

roco

MANUAL / HANDLEIDING / MODE D'EMPLOI / ANLEITUNG / MANUAL

EN	4 - 17
Important information	4
Preparation	5 - 9
Step-by-step plan	10 - 17
Storage & cleaning	17
Garantee & repairs	17
NL	18 - 31
Belangrijke informatie	18
Voorbereiding	19 - 23
Stappenplan	24 - 31
Opslag & reiniging	31
Garantie & herstellingen	31
FR	32 - 39
Informations importantes	32
Préparation	33 - 37
Plan par étapes	38 - 45
Stockage & nettoyage	45
Garantie & réparations	45
DE	46 - 59
Wichtige Informationen	46
Vorbereitung	47 - 51
Schritt für Schritt	52 - 59
Lagerung & Reinigung	59
Garantie & Reparaturen	59
ES	60 - 73
Información importante	60
Preparación	61 - 65
Esquema paso a paso	66 - 73
Limpieza y almacenamiento	73
Garantía y reparaciones	73

Read the assembly manual thoroughly before use and keep it in a safe place, so you can consult it later if necessary. You can also download the manual from our website.

SAFETY AND DURABILITY

- » Tents are intended as temporary shelter.
- » The person who erects the tent is responsible for its correct anchoring and therefore for its safety. Check the anchoring of the tent to the ground regularly to ensure the safety of the tent, to prevent damage to the tent and to protect other users.
- » In the event of severe weather conditions, keep an eye on the weather forecasts and provide temporary extra anchoring for the tent or dismantle the tent. In the event of stormy weather you must take down the tent to prevent permanent damage.
- » With the use of an appropriate heating appliance, a distance of at least 1.2 m from the tent canvas must be maintained. Open fires and heating appliances with an open flame may not be used under any circumstances.
- » In the event of snowfall, you must regularly remove the snow from the tent canvas. This also applies to heavy rainfall and loading of the tent canvas with other materials. If you cannot free the canvas from snow accumulation you must store the tent dry. In the event of snowfall, you can also heat the tent to 2 degrees so that the snow melts and the tent canvas flows.
- » You can use the tent in light frost. The tent canvases must however be kept sufficiently long at a temperature of at least 10 °C and must be folded at the same or higher temperature. Otherwise the canvases might split in the places they are folded.
- » Only use materials that are supplied with the tent. Make sure that the ground underneath is suitable for the purpose for which you wish to use the tent.
- » Check the tension on the tent regularly and adjust it if necessary.
- » Ensure sufficient water run-off to prevent water pockets.
- » Throughout the step-by-step plan, we regularly mention “- 10 m” and “+ 10 m”. This concerns the width of the tent. “- 10 m” applies to 5 x 6.5 m, 6.5 x 6.5 m, 10 x 6.5 m, 10 x 8.5 m en 12.5 x 8.5 m, “+ 10 m” applies to 10.5 x 10 m, 12.5 x 10 m, 15 x 10 m, 17 x 10 m, 21.5 x 10 m, 20 x 15 m.


1.1: PREPARING THE ALUMINIUM POLES

If you are assembling the stretch tent using wooden poles, you can skip this step.

You have poles of 110 cm and 50 cm in length. You can connect these poles using a coupling piece to achieve the desired height.

Only for - 10 m: Later on the side clamps will slide into the connected poles as shown below (see page ##).

For + 10 m: Go to step 1.1.1

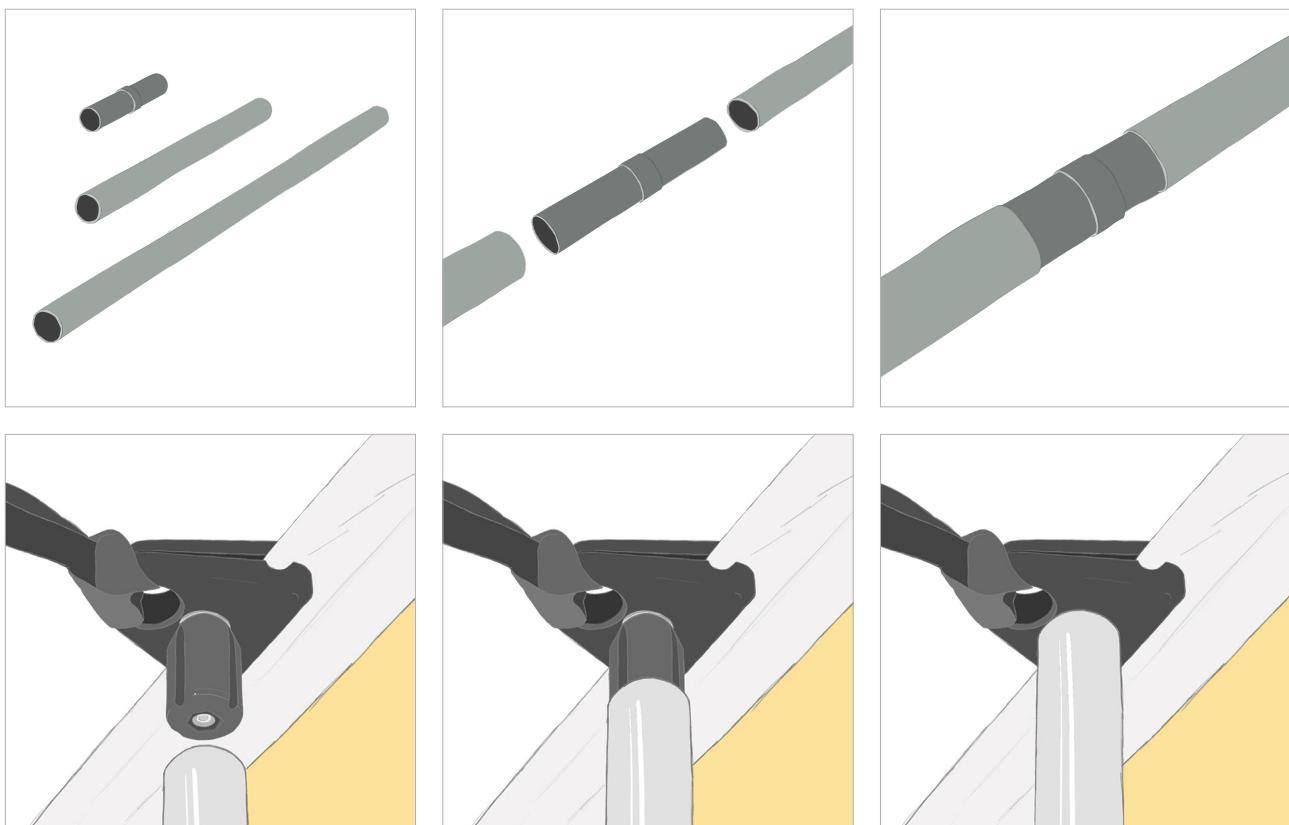


Use the same method to combine poles to the required length to create one or more centre poles. Each time, mount a pole cap (XL or small) on the top.

1.1.1: PREPARING THE STURDY ALUMINIUM POLES (\varnothing 60 MM): CARABINER + EYEBOLT & PRE-CUT THREADED ROD


+ 10 m: The pole sets for these tents by default consist of sturdy poles with a diameter of 60 mm.

-10 m: The sturdy aluminium poles are also optionally available for these tents. In that case, they replace the standard poles with a diameter of 40 mm.

You can also place the poles outside the canvas and bring the canvas to tension using a carabiner which clicks fast in the side clamp.

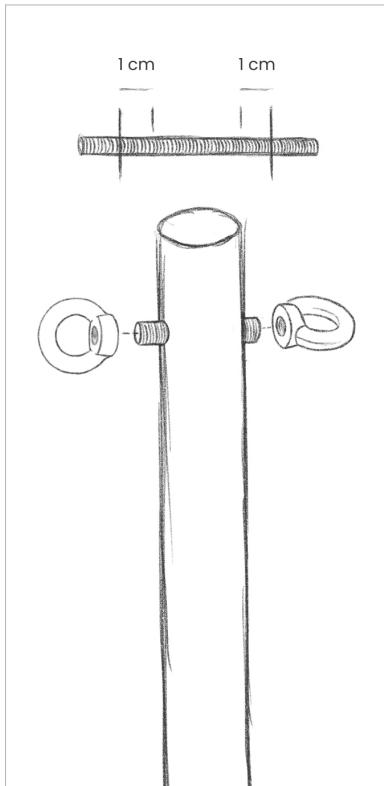

- » Attach the threaded rod in the opening and tighten the eyebolt at both ends.
- » Later on the pole will be placed so that the (opening with the) eyebolts is/are perpendicular on the canvas (see page ##).
- » Connect the side clamp with one eyebolt using a carabiner.
- » Bring the canvas to tension by fitting a carabiner with tension strap to the eyebolt on the other side of the pole which you pull toward the anchoring point.
- » The clamps on the left and right of the pole are also fitted with a carabiner and pulled individually to the anchoring point.

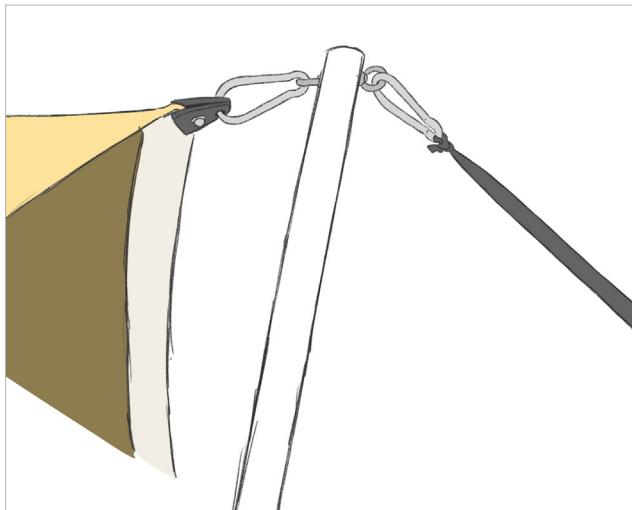

Carabiner on corner or side pole




Carabiner on side clamp without pole

1.2: PREPARING THE WOODEN POLES

If you are assembling the stretch tent using aluminium poles, you can skip this step.

Each pole to which corner or side clamps are attached must be pre-drilled. To do this, use a 16 mm drill bit and drill a 7 cm deep hole as centrally as possible.


Note: For tents with a width of 10 m or more (+ 10 m) we recommend the use of carabiners (see step 1.2.1.). This way, the fabric gets more space to move and the risk of damage to the fabric with windy weather is reduced.

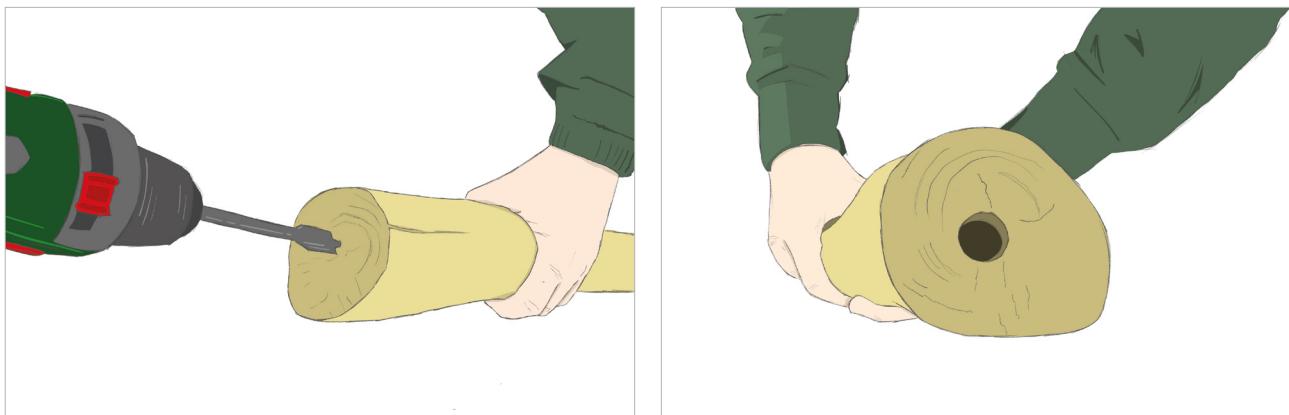


» Remove the hand clamp from the side clamps.




» Use the oblong nut in the hand clamp to re-tighten the side clamps. You can use the hand clamp and the supplied hexagonal wrench to tighten the nut. The hand clamp is not used in the side clamps if you are using wooden poles.

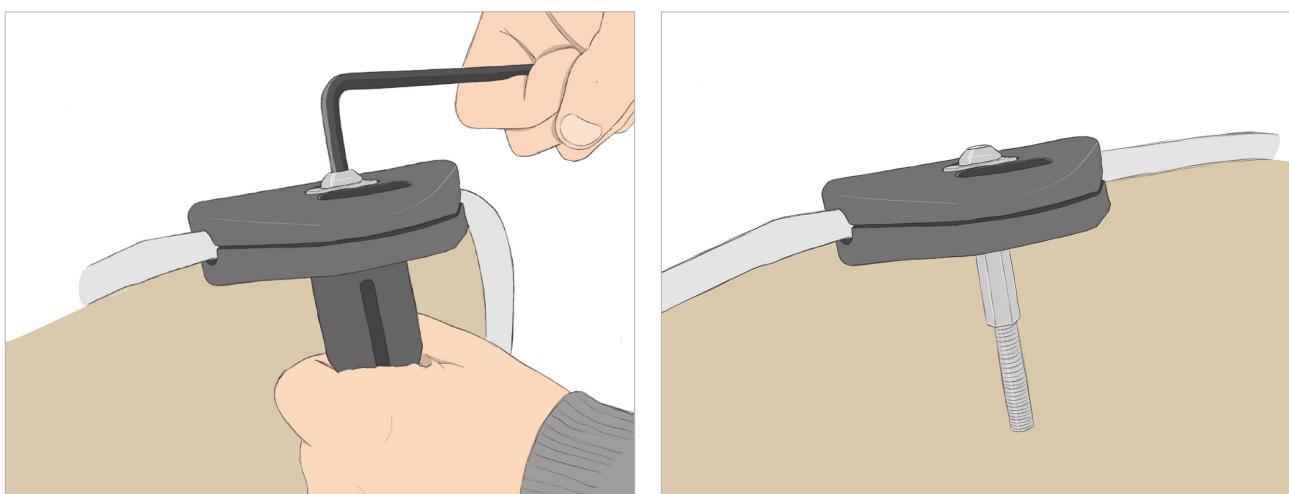

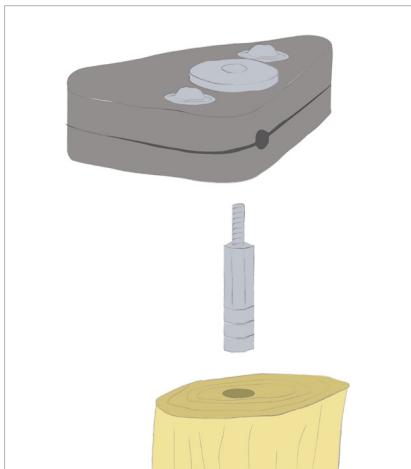

Corner clamp: Screw the two nuts and the connector nut on the bolt up to the head of the bolt. Then screw the bolt on the corner clamp until it's firmly secured.


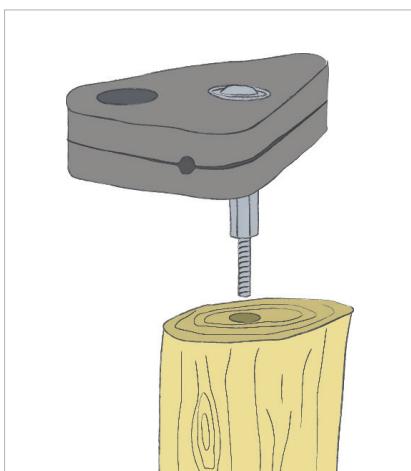


Side clamp: The supplied cap nuts go onto the long bolt of the side clamps which are attached to a wooden pole. If everything has been assembled correctly, the assembly will fit perfectly in the pre-drilled 16 mm hole.

1.2.1: POLE CAP WITH ADAPTOR FOR WOODEN POLES


Screw the adaptor for wooden poles to the top of the centre using a screw of around 10 cm. Now slide the supplied pole caps (small or XL) over the wooden adaptor.

When the poles have plates at both ends, you can fix the adaptor by screwing through the opening in the plate. You don't have to remove the plate.

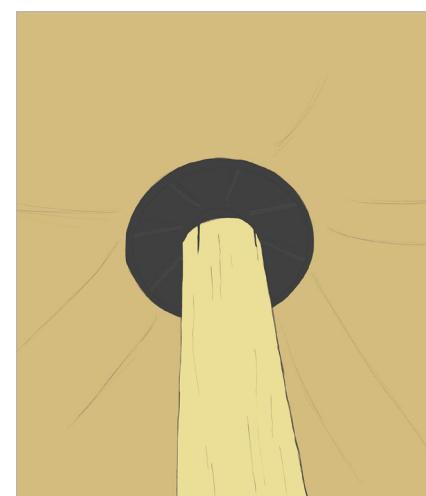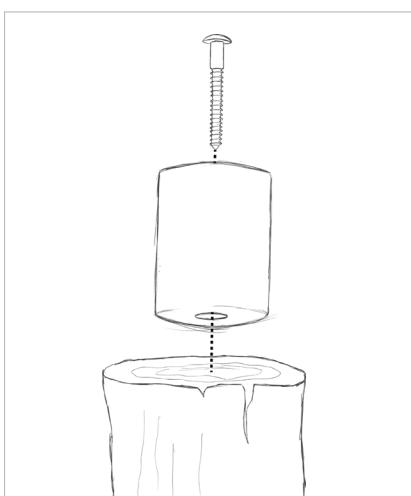


1.2.2: RECOMMENDED FOR WOODEN POLES: CARABINER + EYEBOLT & THREADED ROD


You can also place the poles outside the canvas and bring the canvas to tension using a carabiner which clicks fast in the side and corner clamp.

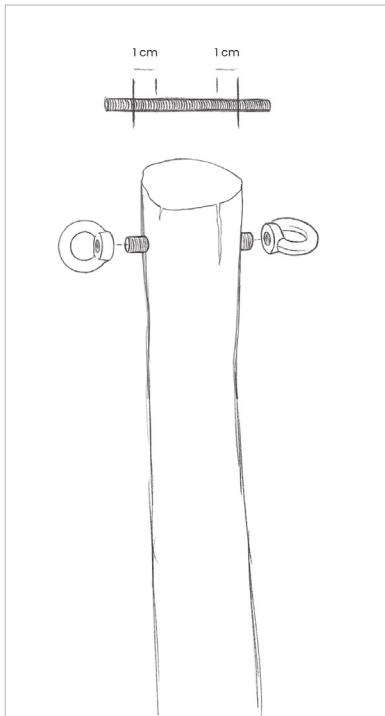

- » Drill a horizontal opening (\varnothing 10 mm) on the top of the pole. Do this five to ten cm from the top of the pole.
- » Cut the threaded rod to the desired length. Create a protrusion of 1 cm threaded rod on both sides of the pole.
- » Attach the threaded rod in the opening and tighten the eyebolt at both ends.
- » Later on the pole will be placed so that the (opening with the) eyebolts is/are perpendicular on the canvas (see page ##).
- » Connect the side clamp with one eyebolt using a carabiner.
- » Bring the canvas to tension by fitting a carabiner with tension strap to the eyebolt on the other side of the pole which you pull toward the anchoring point.
- » The clamps on the left and right of the pole are also fitted with a carabiner and pulled individually to the anchoring point.

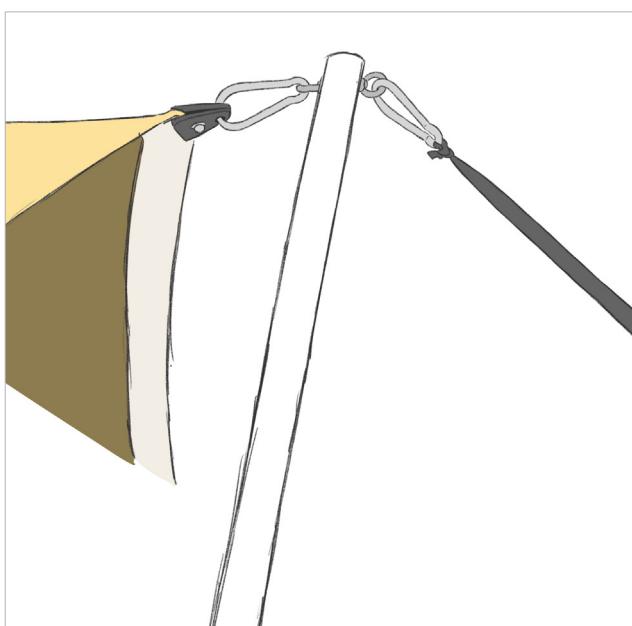

Carabiner on corner or side pole

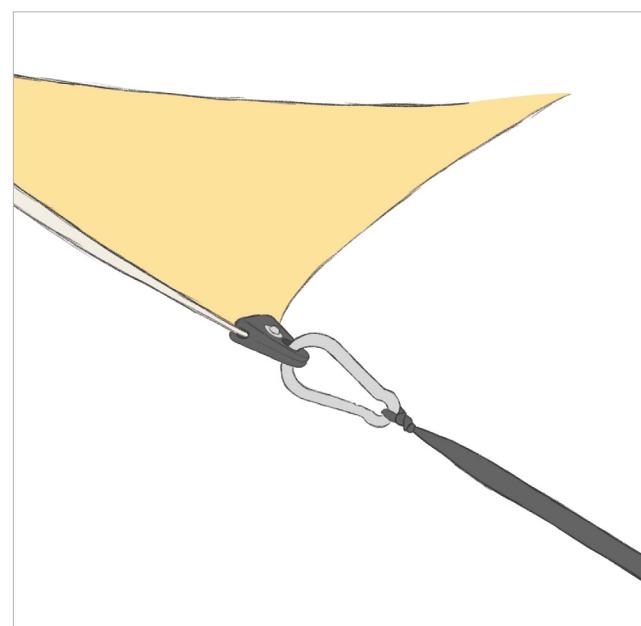


Carabiner on side clamp without pole

3. STEP-BY-STEP PLAN / SAFARI

10



The following step-by-step plan outlines how to assemble the tent in the safari design. Remove the tent from the box supplied along with all of the parts. It's a good idea to keep the box for easy storage.

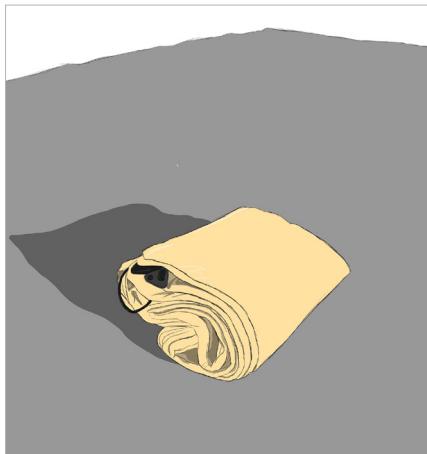

STEP 1: OPEN TENT CANVAS


Lay the stretch canvas open in the location where the tent is to be assembled. Make sure that the correct side is on top.

TIP: Lay the stretch tent on a groundsheet to avoid marks on the inside. This groundsheet is not supplied by Bonga.

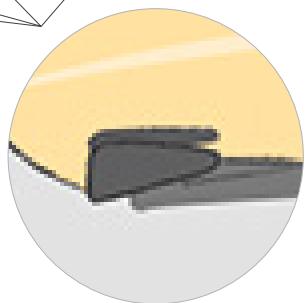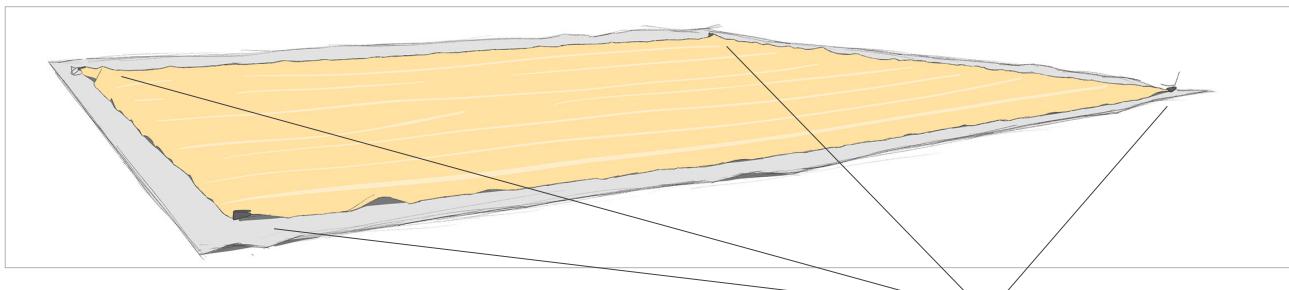

There are already four corner clamps attached to the corners of the stretch tent. These may not be removed or replaced. Check regularly that the corner clamp is under sufficient tension.

Only for - 10 m: Use of corner clamp on aluminium pole (with hand clamp):


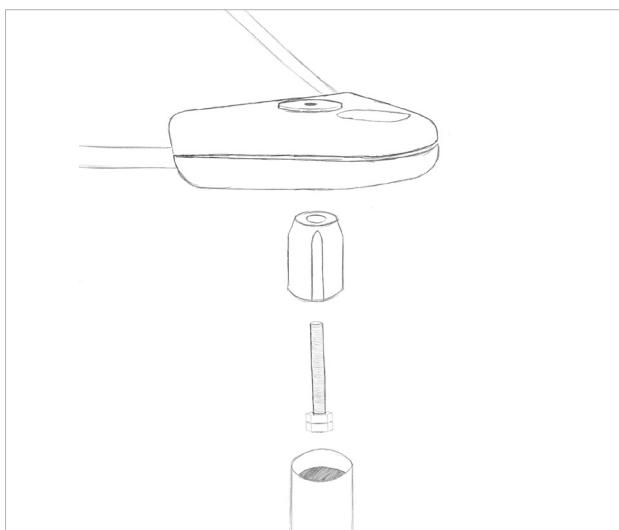


Only for - 10 m: Use of corner clamp on wooden pole (without hand clamp):




STEP 2: ASSEMBLING AND ATTACHING SIDE CLAMPS

The edge of the Bonga stretch tent has reinforced zones every metre. Only place the side clamps on these reinforced zones! You can see and feel the reinforced zones when you look at the tent canvas closely. This is very important to prevent damage to the canvas edge.

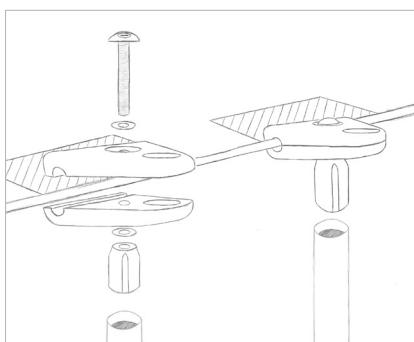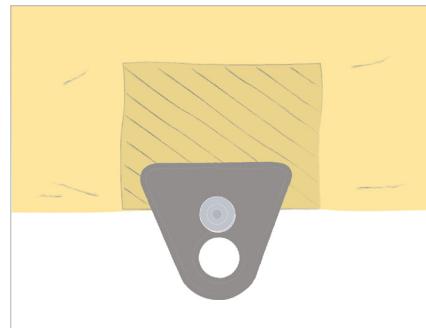


Only for - 10 m: Side clamps under which an **aluminium pole** is standing slide easily into the pole and are fixed in place using the hand clamp (see step 1.1).

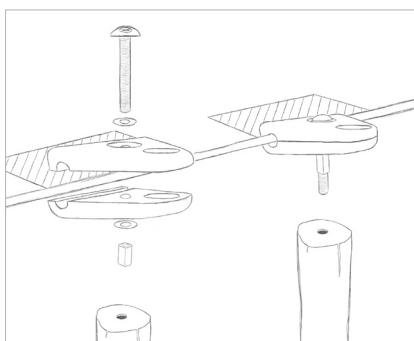


For side clamps under which a **wooden pole** is standing, remove the hand clamp and slide the screw into the pre-drilled holes. The instructions on how to do this can be found in step 6.

For tents of + 10 m we strongly recommend to use carabiners with the wooden poles (see step 1.2.2).

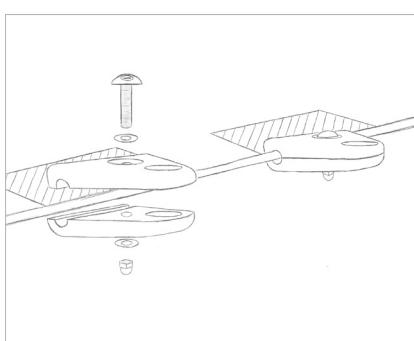

The side clamps under which **no pole** will be installed or side clamps **in combination with carabiners**, can be fitted with a hexagon socket bucket head screw (35 mm) with cap nut which is supplied in the zip bag. This ensures a neater appearance without hand clamps (see step 1.1.1 for aluminium poles and step 1.2.2 for wooden poles).

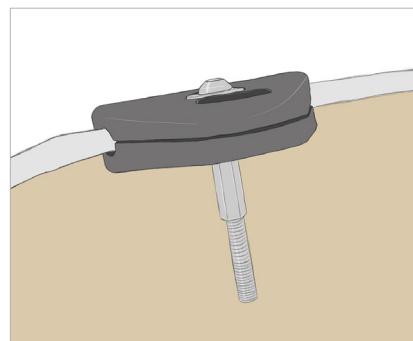


Now go to where the reinforced zones are attached on the assembly plan and fix the side clamps in the locations indicated. Always tighten the side clamps firmly. To do this you can use the hexagonal wrench supplied in the zip bag.

STEP 3: ATTACHING TENSION STRAPS

Attach the supplied tension straps to the corner and side clamps as follows.

- » Make a loop at the end of the tension strap.
- » Pull the loop through the hole in the clamp.
- » Pull both ends of the tension strap through the loop.

There is one tension strap on each side clamp. There are two tension straps on each corner clamp.

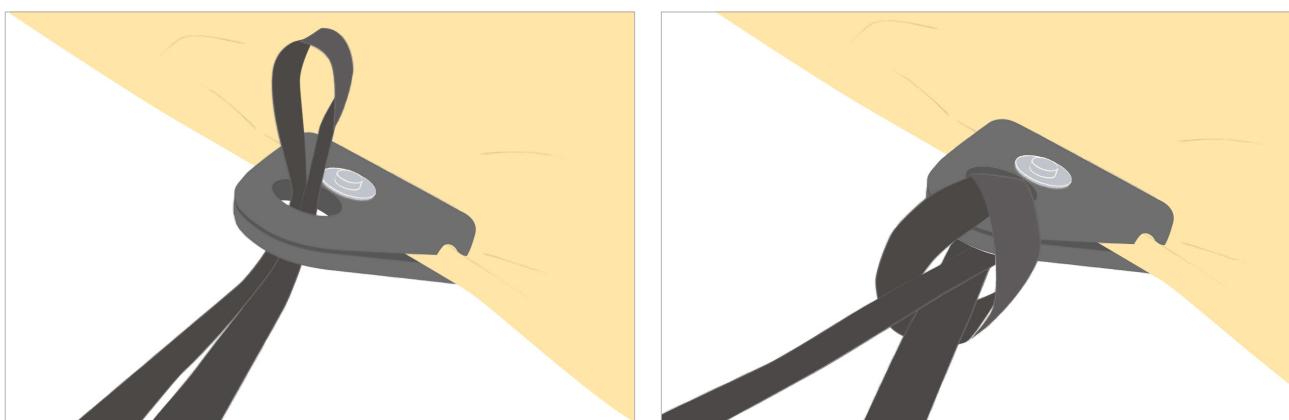


STEP 4: PEGS

The tension straps are fixed using pegs in the ground. The pegs are suitable for soft ground. You can choose from pegs of different lengths and thicknesses.


Make sure that if the ground is hard you use the right pegs or other anchoring methods (eyebolts), hooks, concrete blocks etc... – not included.

Consider the following aspects when placing the pegs:

- » Place the peg at a distance of about 2 m from the tent fabric.
- » Place the peg in the ground at an angle of 70°. Place the peg in the direction of the tent with the peg head facing away from the tent.

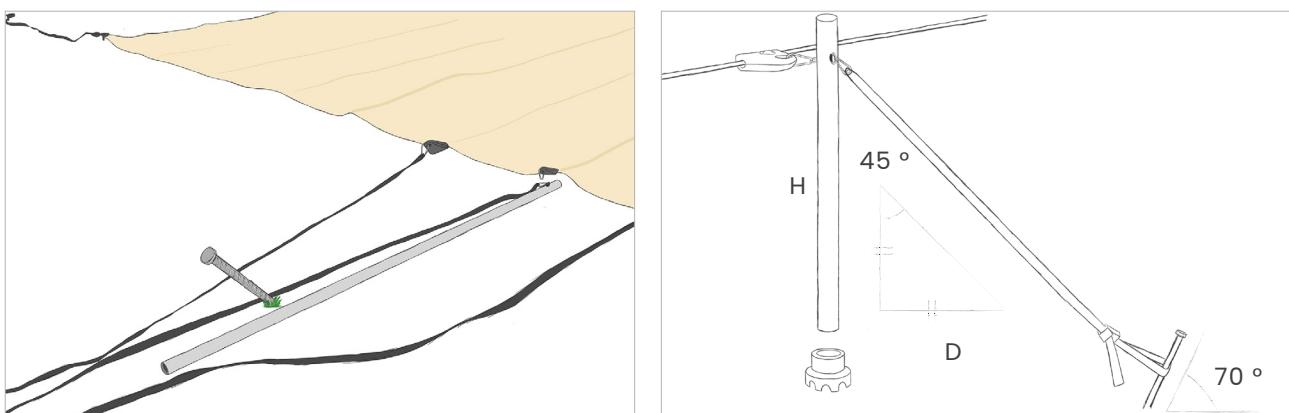


When the pegs are in the ground, knot the short tension strap with the tension clamp around the peg. Thread the long end of the tension strap which is hanging from the side clamp through the small clamp on the peg.

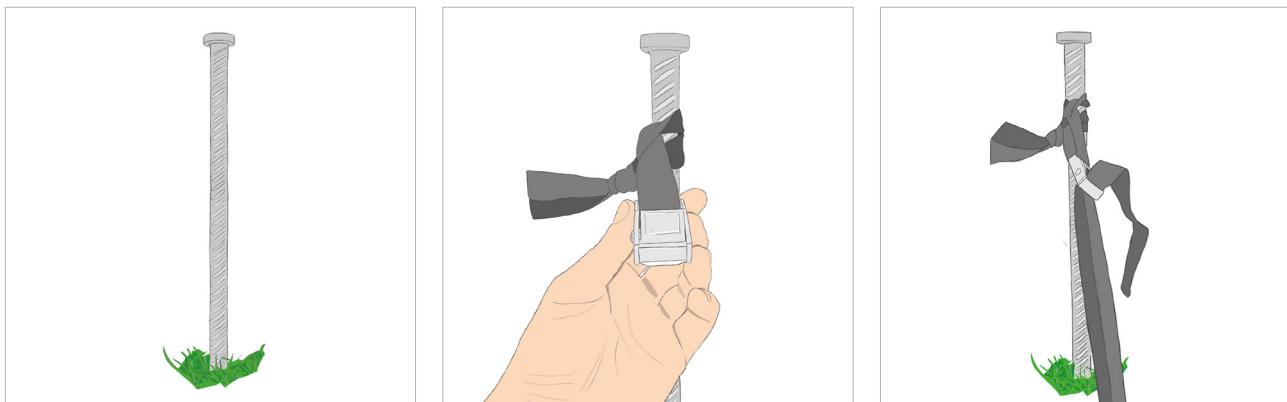


Let the tension strap lie loose on the ground for a moment and don't increase the tension on it yet. The tension straps may only be put under tension once the poles have been erected underneath the tent.

STEP 5: ERECTING THE CORNER AND SIDE POLES

- » Erect the four corner poles one by one. Always start from the inside out beneath the canvas so that the poles are erect and with aluminium poles always use a pole base to keep the pole neatly in place.
- » Tighten the tension straps of the corner poles slightly so that the pole remains upright, but do not tighten them fully at this stage.
- » Erect the side poles of two opposite sides. It is recommended that the sides facing the wind direction be erected first.
- » Tighten the tension straps slightly until the tent canvas floats above the ground, but do not tighten the tent to full tension yet.

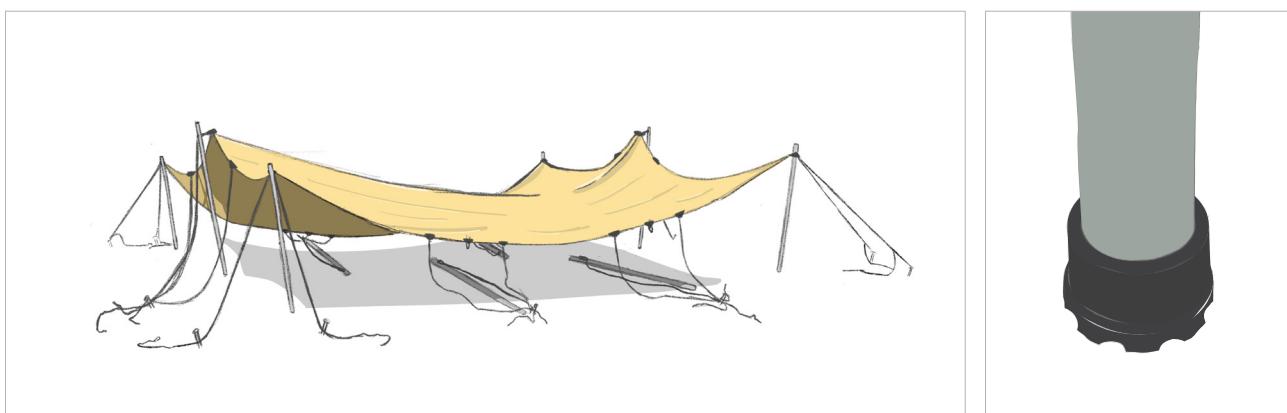

- » Now erect the side poles on the two other opposite sides.

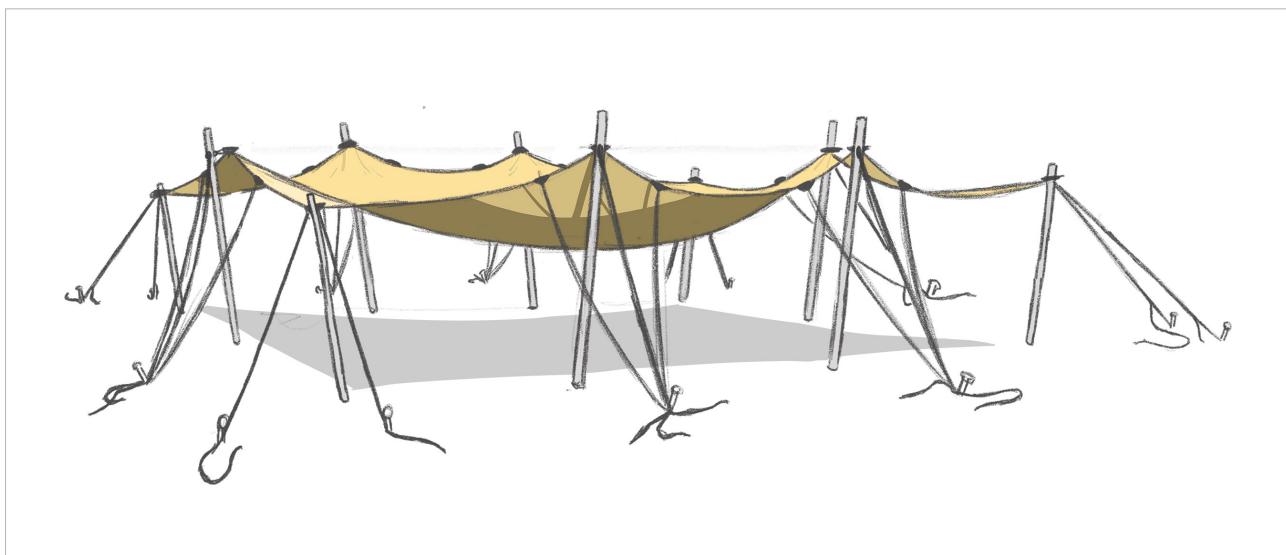



The side and corner poles are never fully perpendicular to the ground but are always slanted slightly outwards.

STEP 6: ERECTING THE CENTRE POLE WITH POLE CAP

Thanks to the large surface area of the pole cap (XL), the pressure on the canvas is better distributed and there are fewer remaining imprints of the pole cap in the canvas after use.

- » Please ensure that all of the desired corner and side poles are set up.
- » Raise the centre pole via the side of the tent until it stands upright in the centre. Take care never to use the centre poles without a pole cap to prevent tears. It's best to push the pole upwards in one smooth movement, using two people, whereby one person indicates directions and the other person makes any necessary adjustments. If you are having difficulty getting the centre pole fully upright, loosen the tension straps slightly.



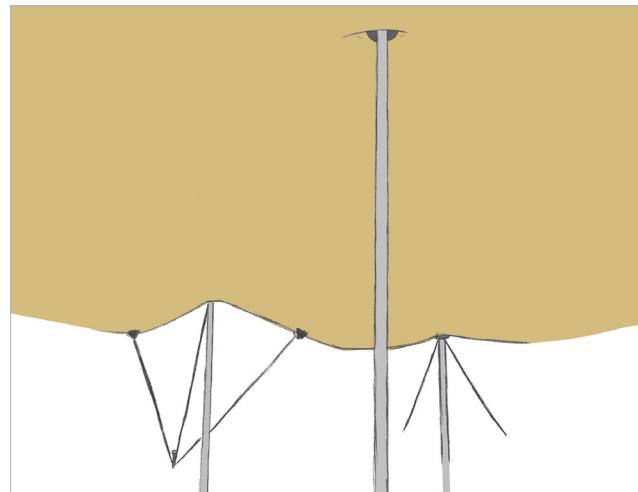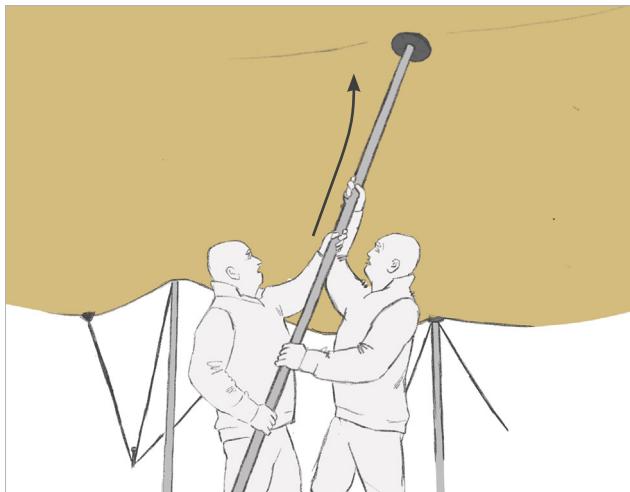

TIP - For tents starting from 10 x 10 m it is not easy to place the centre pole in the desired position right away. It's best to initially place one pole in a random location so that the canvas is kept floating in order for the poles to be positioned in the correct locations. The first pole that you have used as a support is then finally the last to be placed in the correct position.



STEP 7: PUT THE TENT UNDER TENSION

Once all of the poles are upright, put the stretch canvas under the correct tension by tightening the tension straps.

It's best to tighten the tension straps evenly and increase the tension gradually. For example, you can go around the tent several times until you achieve the correct tension.


For each pole, it's best to start with the tension strap that comes out from the pole. Tighten the tension strap which is attached to the pole more easily by using a second person who pulls the top of the pole outwards.

To bring the side clamps under tension smoothly, one person pulls the pole towards themselves, while the other person tensions the strap.

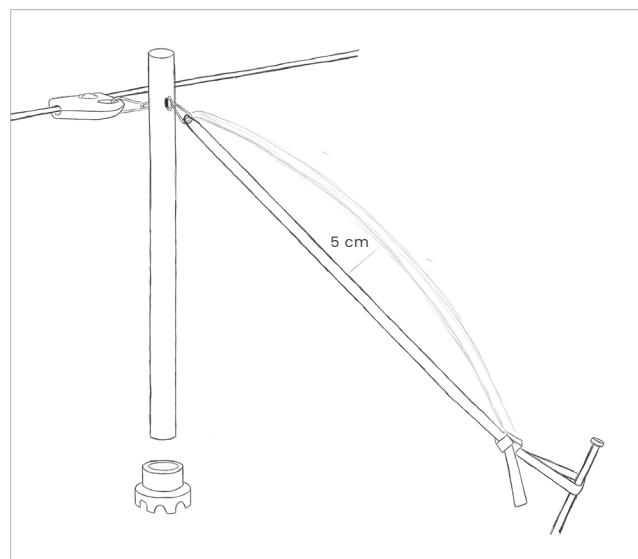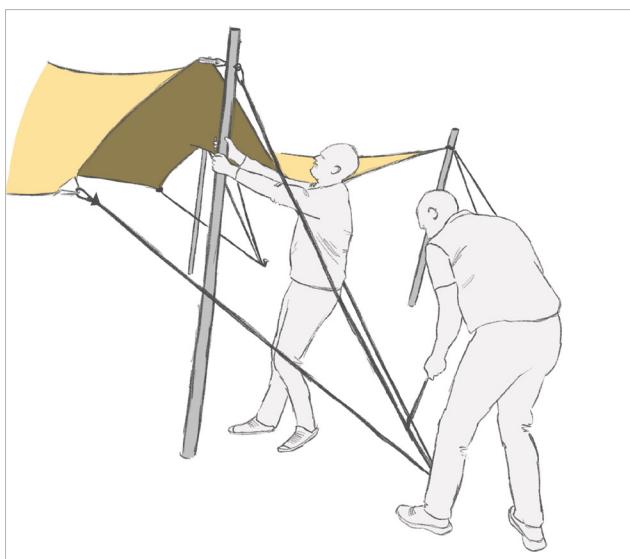

TIP - The tension strap can move back and forth ten centimetres or so for the perfect tension.

TIP - Don't overtighten the tension straps as this can damage your tent. Never use a ratchet for this.

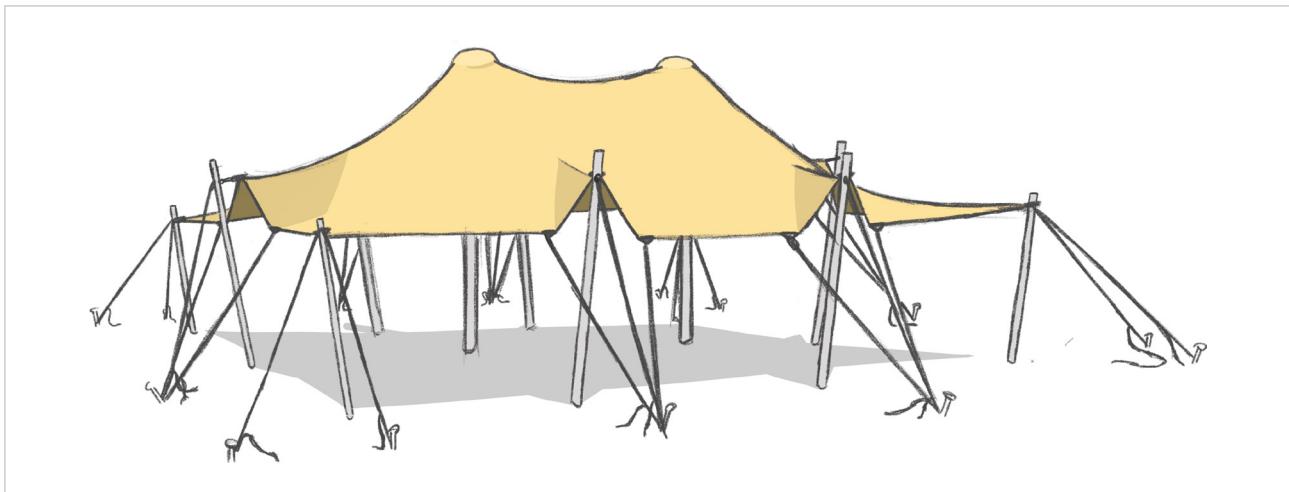


Carry out the following checks once the tent has been standing for half a day or so and carry them out regularly for long-term assemblies.

- » Are the pegs still anchored well?
- » Are the tension straps still under sufficient tension?
- » Have any water pockets formed on top of the tent?

TAKING THE TENT DOWN


Taking the tent down goes smoothest if you pay attention to the following points.

- » Take the tent down during dry weather and put a groundsheet down to protect the canvas against dirt.
- » Loosen the tension straps and take down the poles. Begin with the centre poles and finish with the side and corner poles.

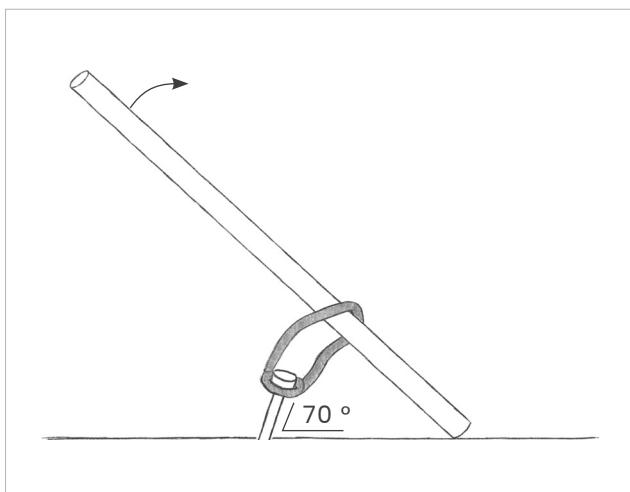

TIP - to remove the pegs more easily

- » Take a pole of around two metres and tie a loop around the pole.
- » Attach the loop to the peg and pull on the top of the pole.

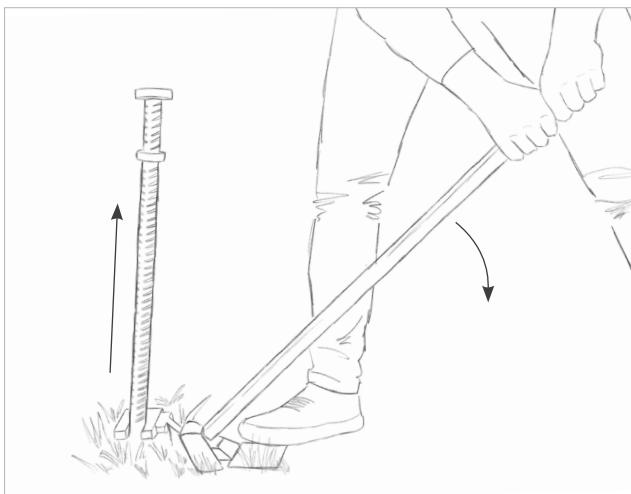

TIP - If you are using longer pegs that are difficult to remove from the ground, you can always use a peg lifter.

4. STORAGE AND CLEANING

- » Do not use aggressive cleaning materials to clean the tent canvases. To clean the canvas use only a mild soap solution (For example water and Dreft).
- » Do not fold the tent or pack it away when it is damp. First let the tent canvases dry fully and keep the tent in a dry storage place.
- » Handle all of the tent's components carefully. When taking the tent down, use the packing list and check that the tent is complete before you store it. This will prevent problems the next time you want to put the tent up.
- » Store the tent in a dry location and don't place sharp objects on top of the tent. The clamps and tension straps can be left attached to the canvas. This will make it quicker to put the tent up next time.
- » If wear and tear occurs as a result of assembling the tent and taking it down many times, such as small tears, you can use the small adhesive patch supplied in the zip bag to fix them.

5. GUARANTEE & REPAIRS

We provide customers with a guarantee against concealed faults in the products for two years. We do not provide any guarantee against concealed faults in the products after this time. User damage caused by non-compliance with the instructions will not be covered under the guarantee. For further support please contact your distributor.

Bonga stretch tents offer a repair service and supply repair kits for carrying out minor repairs. In the event of repairs, the box supplied can be used to return the tent to us.

Lees de montagehandleiding voor gebruik aandachtig door en bewaar deze goed, zodat je deze later indien nodig nog eens kunt raadplegen. Je kan de handleiding ook online downloaden via onze website.

VEILIGHEID & DUURZAAMHEID

- » Tenten zijn bedoeld als tijdelijke beschutting.
- » De persoon die de tent opzet is verantwoordelijk voor de juiste verankering en daarmee voor de veiligheid van de tent. Controleer de verankering van de tent op de ondergrond regelmatig om de veiligheid van de tent te verzekeren, beschadiging aan de tent te voorkomen en andere gebruikers te beschermen.
- » Houd bij hevige weersomstandigheden de weersverwachtingen in de gaten en zorg voor tijdige extra verankering of demontage van de tent. Bij stormweer moet je de tent neerhalen om permanente schade te voorkomen.
- » Bij gebruik van een geschikt verwarmingsapparaat moet een afstand van minstens 1,2 m tot het tentzeil worden aangehouden. Open vuur en verwarmingsapparaten met open vlam mogen in geen geval worden gebruikt.
- » Bij sneeuwval moet je regelmatig de sneeuw van het tentzeil verwijderen. Dit geldt ook bij hevige regenval en belasting van het tentzeil met andere materialen. Als je het zeil niet kan vrijwaren van sneeuwopeenhoping, dan moet je de tent droog opbergen. Bij sneeuwval kan je de tent ook verwarmen tot 2 graden zodat de sneeuw smelt en van het tentzeil vloeit.
- » Je kan de tent gebruiken bij lichte vorst. De tentzeilen moeten daarvoor echter voldoende lang bij een temperatuur van minimaal 10 °C zijn bewaard en bij diezelfde of een hogere temperatuur worden uitgevouwen. Anders kunnen de zeilen barsten op de plaats van de vouwen.
- » Gebruik uitsluitend materialen die zijn meegeleverd met de tent. Let erop dat de ondergrond geschikt is voor het doel waarvoor je de tent wilt gebruiken.
- » Controleer geregelde spanning op de tent en stel die bij indien nodig.
- » Zorg steeds voor voldoende waterafvoeiing om waterzakken te vermijden.
- » Doorheen het stappenplan vermelden we geregelde “- 10 m” en “+ 10 m”. Hiermee wijzen we op de breedte van de tent. “- 10 m” geldt voor 5 x 6,5 m, 6,5 x 6,5 m, 10 x 6,5 m, 10 x 8,5 m en 12,5 x 8,5 m, “+ 10 m” geldt voor 10,5 x 10 m, 12,5 x 10 m, 15 x 10 m, 17 x 10 m, 21,5 x 10 m, 20 x 15 m.


1.1: ALUMINIUM PALEN VOORBEREIDEN

Indien je de stretchtent met houten palen monteert, mag je deze stap overslaan.

Je hebt zowel palen van 110 cm als van 50 cm. Koppel deze palen met een koppelstuk om de gewenste hoogte te bekomen.

Enkel voor - 10 m: Later in het opzetproces zal je deze samengestelde palen zoals hieronder afgebeeld over de klemmen schuiven (zie pagina 11).

Voor + 10 m: Ga naar stap 1.1.1

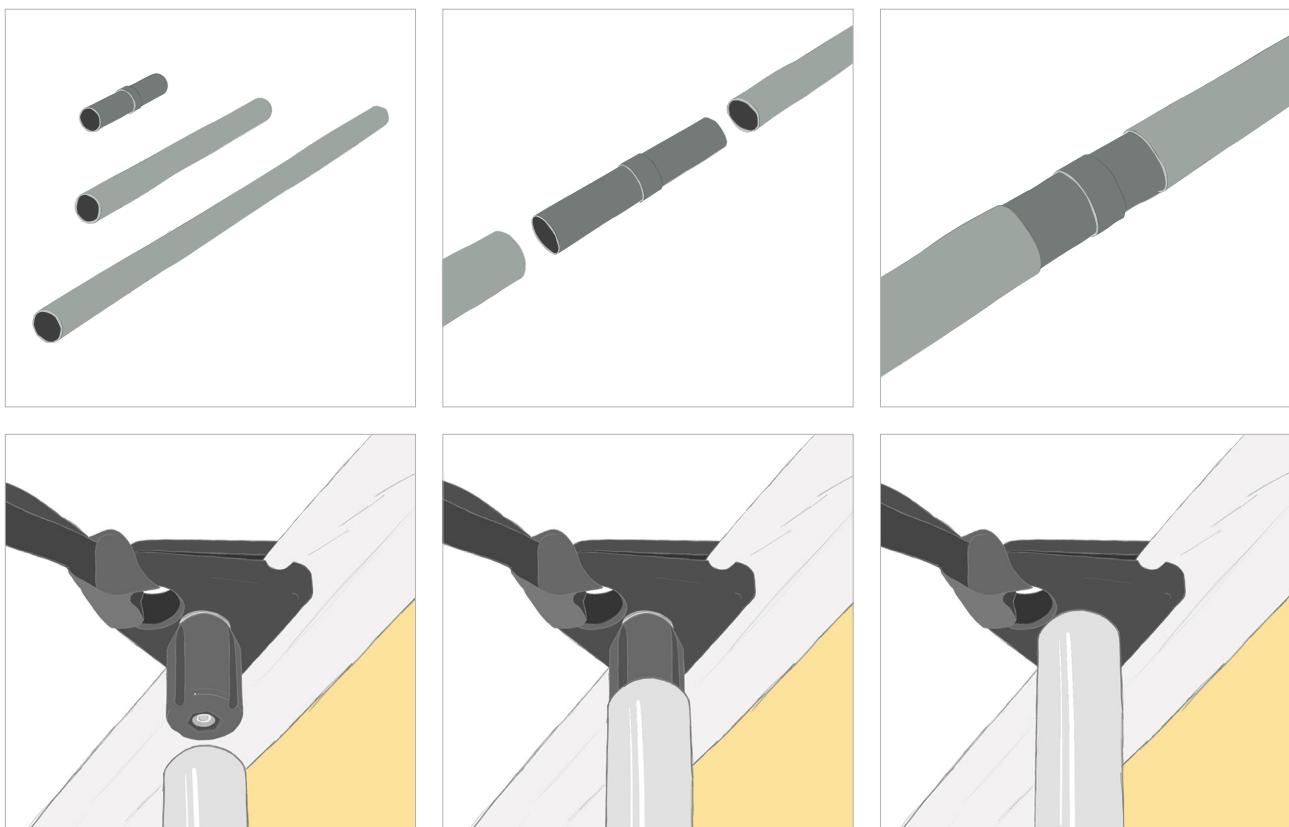


Combineer op dezelfde manier palen tot de gewenste lengte om zo een of meerdere middenpalen te maken. Monteer op de bovenkant telkens een masttop (XL of klein).

1.1.1: STEVIGE ALUMINIUM PALEN (\varnothing 60 MM) VOORBEREIDEN: KARABIJNHAAK + OOGMOER & VOORGESNEDEN DRAADSTANG


+10 m: De palensets voor deze tenten bestaan standaard uit stevige palen met een diameter van 60 mm.

-10 m: De stevige aluminium palen zijn ook optioneel verkrijgbaar voor deze tenten, ter vervanging van de standaard palen met een diameter van 40 mm.


Je kan de palen ook buiten het zeil plaatsen en het zeil op spanning brengen met behulp van een karabijn die in de zijklem vastklikt.

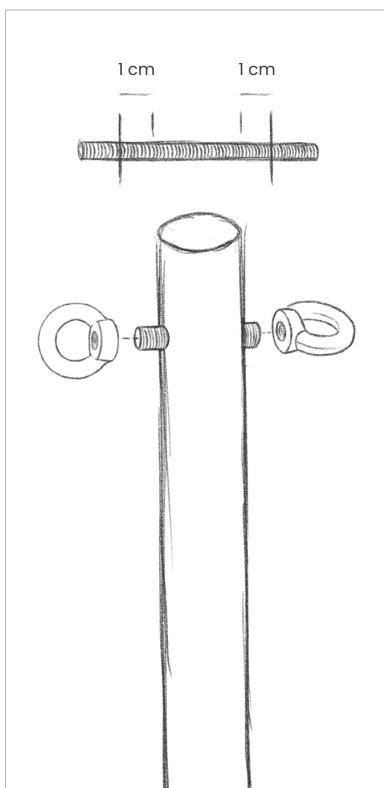

- » Bevestig de draadstang in de opening en draai de oogmoer vast aan de beide uiteinden.
- » Later in het opzetproces zet je de paal zodat de (opening met de) oogbouten loodrecht op het zeil staan/staan (zie pagina 11).
- » Verbind de zijklem met de ene oogmoer met behulp van een karabijn.
- » Breng het zeil op spanning door de oogmoer aan de andere kant van de paal te voorzien van een karabijnhaak met spanband die je naar het verankerpunt trekt.
- » De klemmen links en rechts van de paal worden ook voorzien van een karabijnhaak en worden afzonderlijk naar het verankerpunt getrokken.

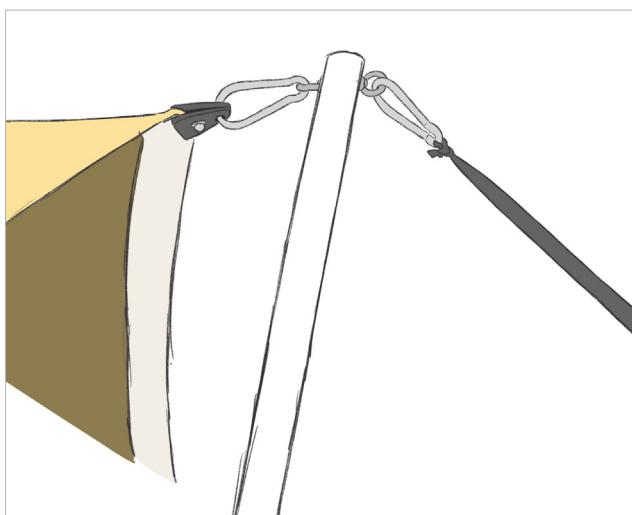

Karabijnhaak op hoek- of zijpaal

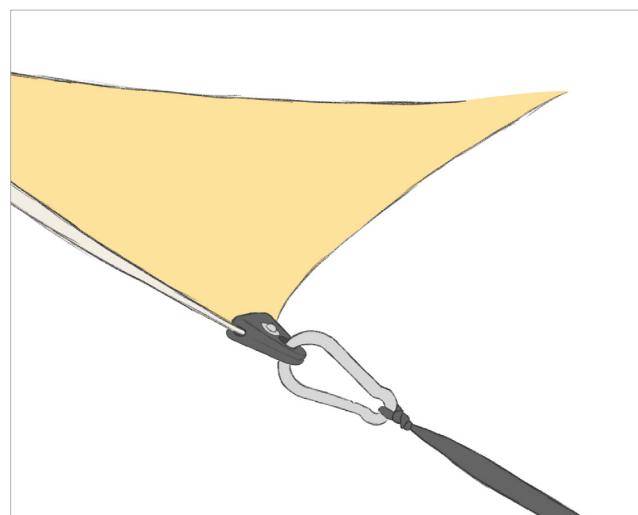


Karabijnhaak op zijklem zonder paal

1.2: HOUTEN PALEN VOORBEREIDEN

Indien je de stretchtent met aluminium palen monteert, mag je deze stap overslaan.

Elke paal waar hoek- of zijklemmen op komen, moeten worden voorbereid. Gebruik hiervoor een houtboor van 16 mm breed en boor zo centraal mogelijk een gat van ongeveer 7 cm diep.


Opgelet: Voor tenten vanaf 10 m breed (+ 10 m) raden we het gebruik van karabijnhaken aan (zie stap 1.2.1.). Zo krijgt het doek meer bewegingsruimte en verklein je het risico op scheuren bij winderig weer.

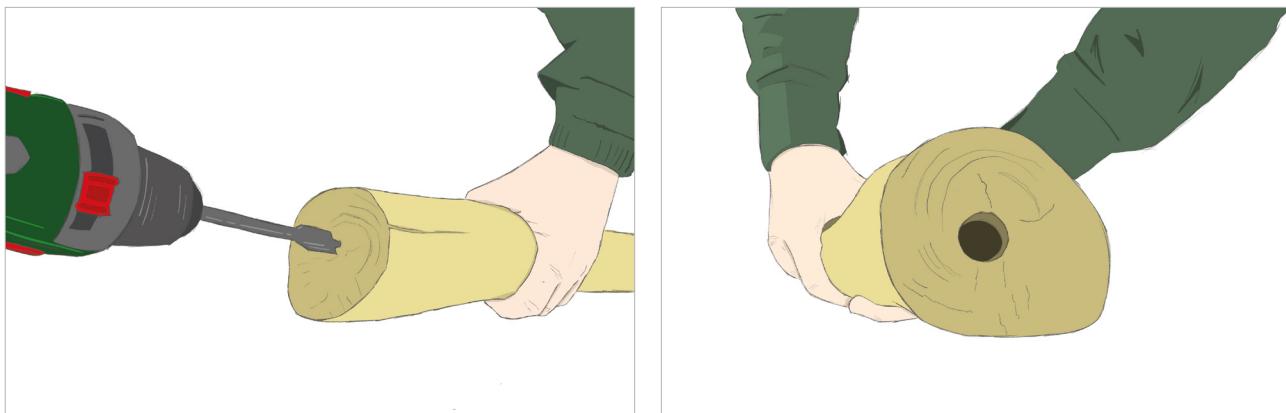


» Verwijder de handklem van de zijklemmen.




» Gebruik de langwerpige moer in de handklem om de zijklemmen opnieuw vast te draaien. Je kan de handklem en de meegeleverde inbussleutel gebruiken om de moer aan te spannen. De handklem wordt niet gebruikt bij de zijklemmen zitten indien je houten palen gebruikt.

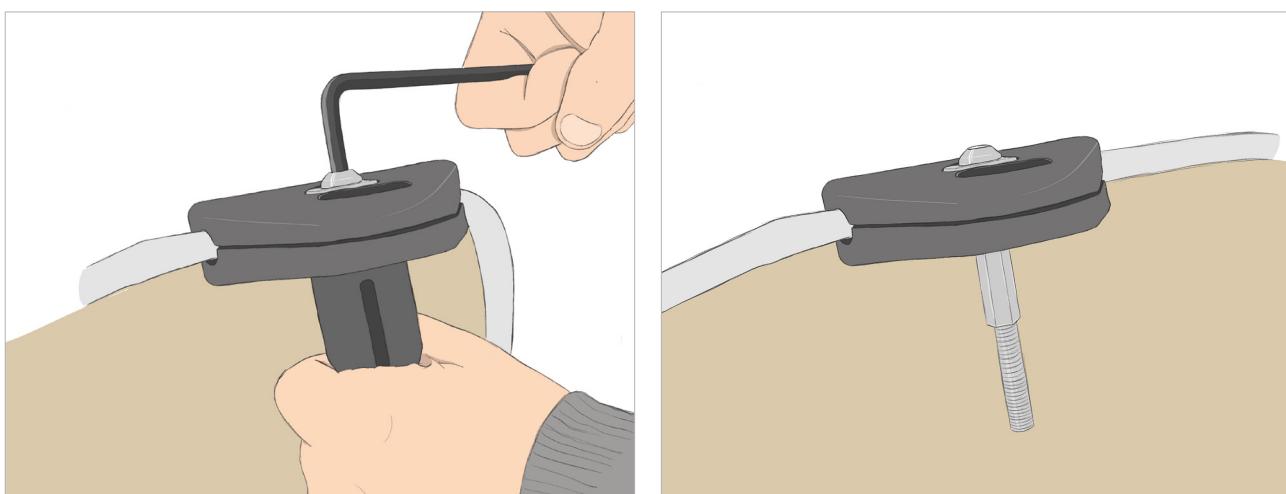

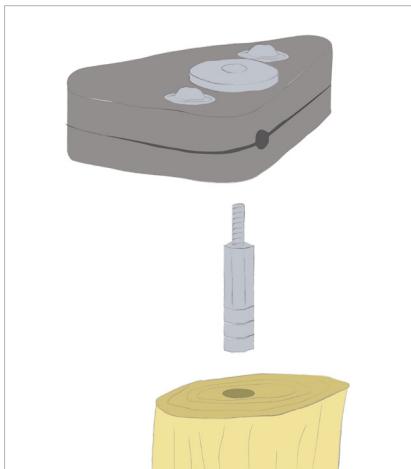

Hoekklem: Schroef de twee moeren en de verbindingsmoer vast op de bout tot tegen de kop van de bout. Draai dan de bout stevig vast onderaan op de hoekklem.


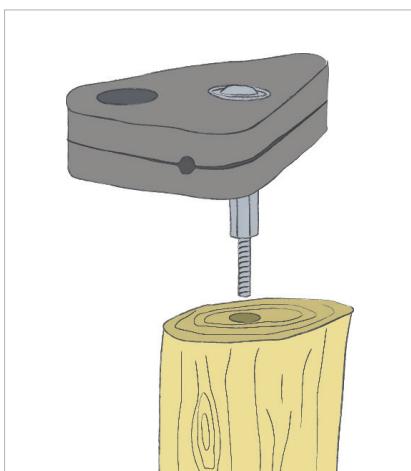


Zijklem: De meegeleverde dopmoeren komen op de lange bout van de hoek- en zijklemmen die op een houten paal worden bevestigd. Als alles correct gemonteerd werd, past het geheel perfect in het voorgeboorde gat van 16 mm.

1.2.1: MASTTOP MET HOUTADAPTER


Schroef de adapter voor houten palen vast bovenaan op de middenpalen met een schroef van om en bij de 10 cm. Schuif daarna de bijgeleverde masttoppen (klein of xl) over de houtadapter.

Indien er kramplatten aanwezig zijn, kan je de adapter door de opening van de kramplaat schroeven. Je hoeft de kramplaat niet te verwijderen.

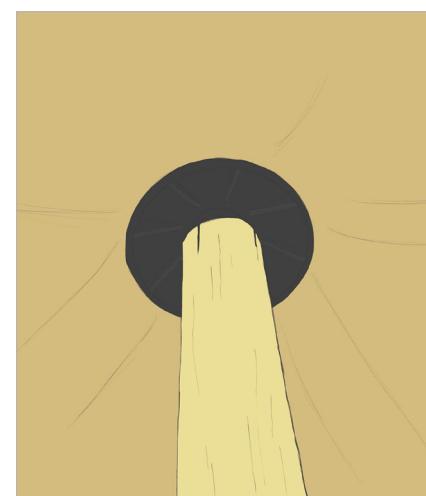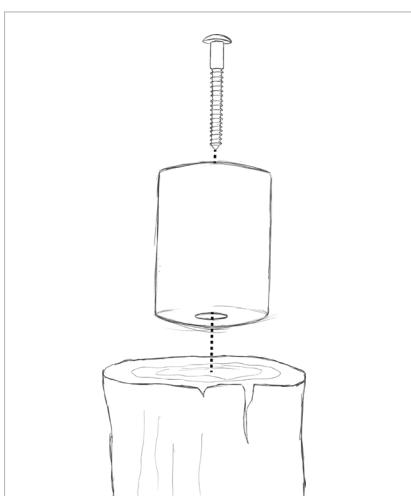


1.2.2: AANGERADEN VOOR HOUTEN PALEN: KARABIJNHAAK + OOGMOER & DRAADSTANG


Je kan de palen ook buiten het zeil plaatsen en het zeil op spanning brengen met behulp van een karabijn die in de zij- en hoekklem vastklikt.

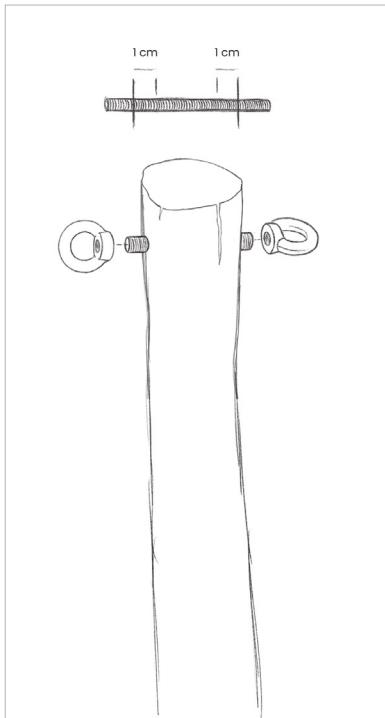

- » Boor op vijf tot tien centimeter van de top een horizontale opening ($\varnothing 10$ mm) door de paal.
- » Snijd de draadstang op de gewenste lengte. Voorzie een uitstulping van 1 cm draadstang aan beide kanten van de paal.
- » Bevestig de draadstang in de opening en draai de oogmoer vast aan de beide uiteinden.
- » Later in het opzetproces zet je de paal zodat de (opening met de) oogbouten loodrecht op het zeil staan/staan (zie pagina 11).
- » Verbind de zijklem met de ene oogmoer met behulp van een karabijn.
- » Breng het zeil op spanning door de oogmoer aan de andere kant van de paal te voorzien van een karabijnhaak met spanband die je naar het verankerpunt trekt.
- » De klemmen links en rechts van de paal worden ook voorzien van een karabijnhaak en worden afzonderlijk naar het verankerpunt getrokken.

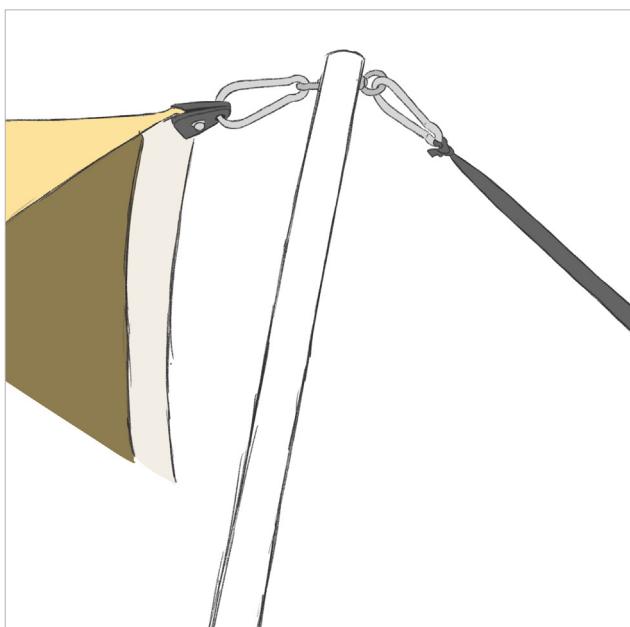


Karabijnhaak op hoek- of zijpaal

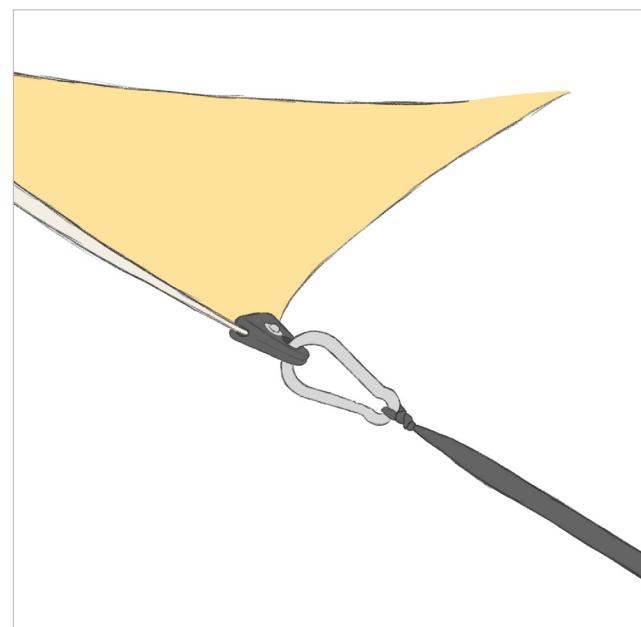

Karabijnhaak op zijklem zonder paal



Het volgende stappenplan beschrijft hoe je de tent opstelt in de safari-opstelling. Neem de tent uit de meegeleverde doos samen met alle onderdelen. De doos bewaar je het best voor een makkelijke opslag.

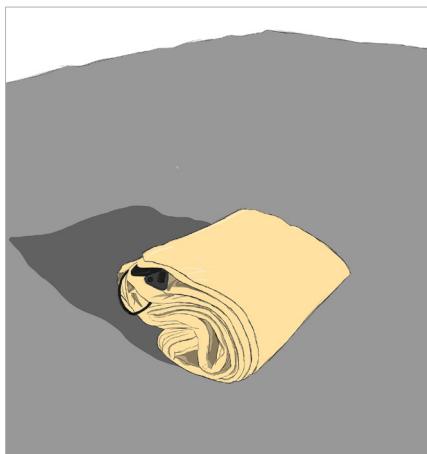

STAP 1: TENTZEIL OPENLEGGEN


Leg het stretchdoek open op de plaats waar de tent opgesteld mag worden. Let er op dat de juiste kant naar boven ligt.

TIP: Leg het stretchdoek op een grondzeil om vlekken aan de binnenkant te vermijden. Dit zeil wordt niet meegeleverd door Bonga.

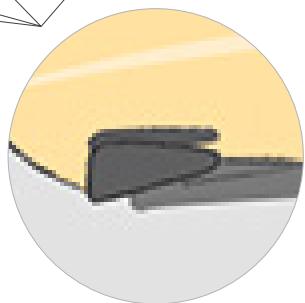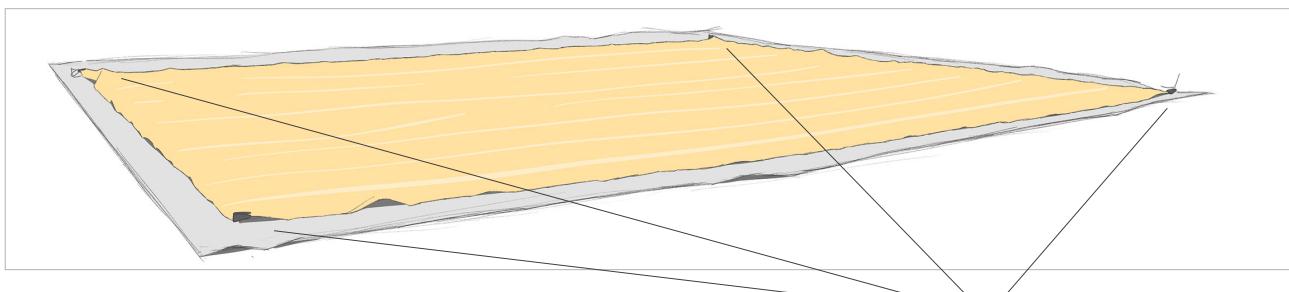

Op de hoeken van het stretchdoek zijn reeds vier hoekklemmen bevestigd. Deze mogen niet verwijderd of verplaatst worden. Controleer steeds of de hoekklem voldoende aangespannen is.

Enkel voor - 10 m: Gebruik van hoekklem op aluminium paal (met handklem):


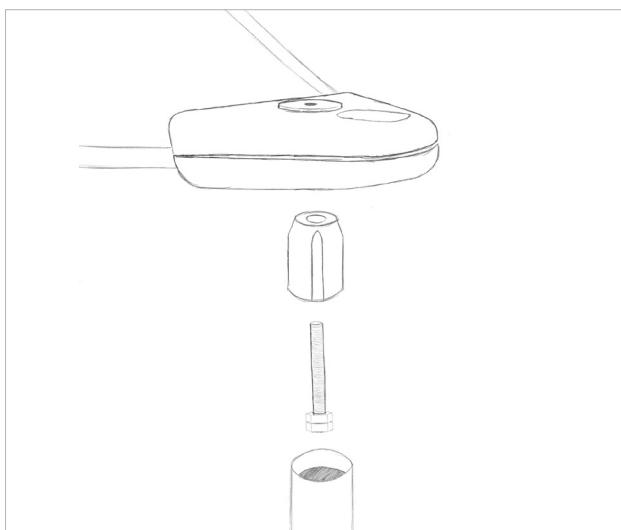


Enkel voor - 10 m: Gebruik van hoekklem op houten paal (zonder handklem):




STAP 2: MONTAGE EN BEVESTIGING ZIJKLEMMEN

De boord van de Bonga-strechtenten is om de meter voorzien van versterkte zones. Plaats zijklemmen enkel op deze versterkte zones! Je kunt de versterkte zones zien en voelen wanneer je het tentzeil van dichtbij bekijkt. Dit is erg belangrijk om schade aan de zeiltrand te voorkomen.

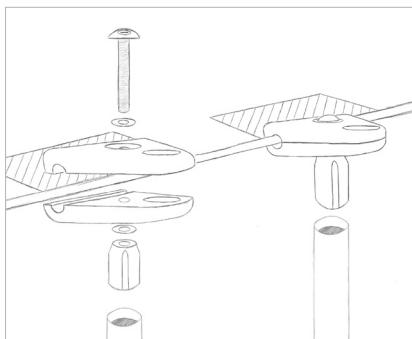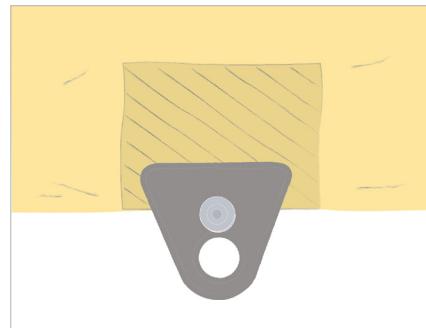


Enkel voor - 10 m: zijklemmen waaronder een **aluminium paal** komt te staan schuiven gemakkelijk in de paal en bevestig je door middel van de handklem (zie stap 1.1).

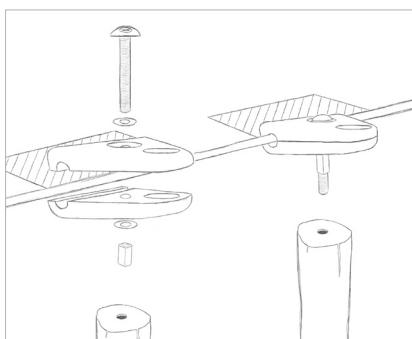


Bij zijklemmen waaronder een **houten paal** komt te staan, verwijder je de handklem en schuif je de schroef in de voorgeboorde gaten. Hoe je dit doet, lees je in stap 6.

Voor tenten van + 10 m raden we sterk aan om de houten palen te voorzien van karabijnhaken (zie stap 1.2.2).

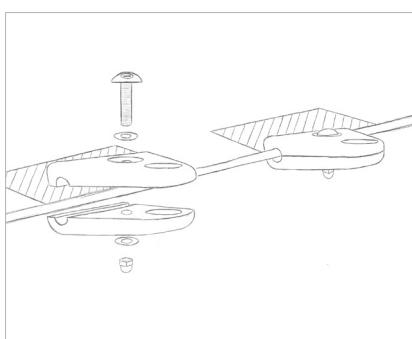

De zijklemmen waaronder **geen paal** komt te staan of zijklemmen **in combinatie met karabijnhaken**, kunnen voorzien worden van een laagbolkopschroef (35 mm) met dopmoer die in het gripzakje bijgeleverd werd. Dit zorgt voor een nettere afwerking zonder handklemmen (zie stap 1.1.1 voor aluminium palen en stap 1.2.2 voor houten palen).

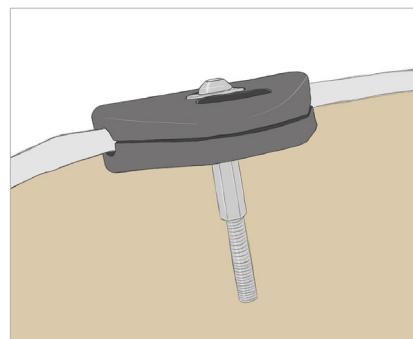


Ga na op het bouwplan waar de versterkte zones aangebracht zijn en bevestig de zijklemmen op de aangegeven punten. Span de zijklemmen steeds goed aan. Je kan hiervoor de inbussleutel gebruiken die in het gripzakje bijgevoegd werd.

STAP 3: SPANRIEMEN BEVESTIGEN

Maak de bijgeleverde spanriemen als volgt vast aan de hoek- en zijklemmen.

- » Maak een lusje aan het uiteinde van de spanriem.
- » Stop het lusje door het gat van de klem.
- » Trek de beide uiteinden van de riem door het lusje.

Aan iedere zijklem komt één spanriem, aan iedere hoekklem komen twee spanriemen.

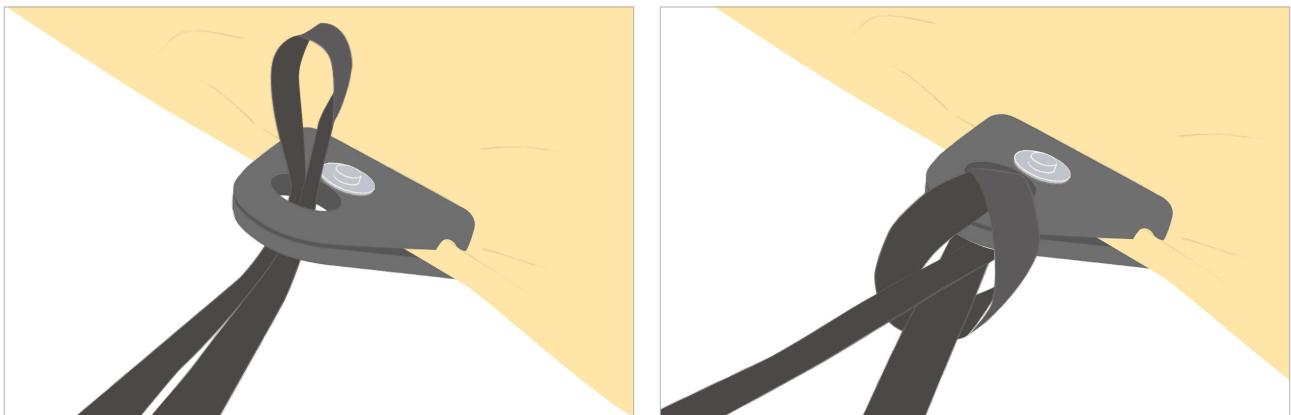


STAP 4: HARINGEN

De spanriemen worden vastgelegd met haringen in de grond. De haringen zijn geschikt voor een zachte ondergrond. Er is keuze tussen haringen van verschillende lengte en dikte.


Let er zeker op dat je bij een harde ondergrond de juiste haringen of andere verankeringsmiddelen (oogbouten, haken, betonblokken... - niet inbegrepen) gebruikt.

Neem bij het plaatsen van de haringen de volgende aspecten in acht:

- » Plaats de haring op ongeveer 2 m van het tentzeil.
- » Sla de haring onder een hoek van 70° in de grond. Sla de haring in de richting van de tent met de haringkop weg van de tent.

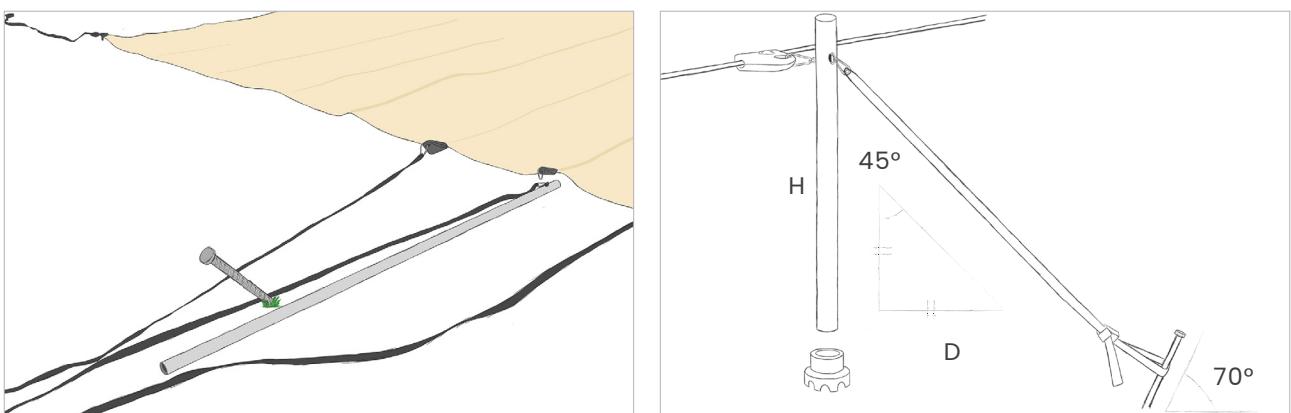


Wanneer de haringen in de grond zitten, knoop je de korte spanriem met spanklem rond de haring. Stop daarna het lange uiteinde van de spanriem die aan de zijklem vasthangt door het klemmetje aan de haring.

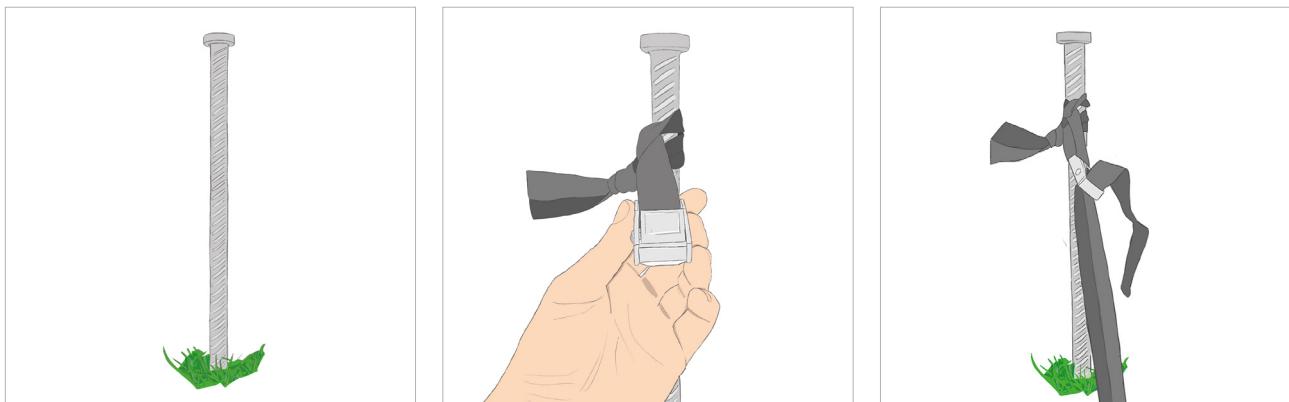


Laat de spanriemen momenteel nog los op de grond liggen en zet ze nog niet op spanning. De spanriemen mogen pas op spanning gezet worden nadat de palen onder de tent werden opgesteld.

STAP 5: HOEK- EN ZIJPALEN RECHTZETTEN

- » Zet de vier hoekpalen één voor één recht. Vertrek hiertoe steeds van binnenuit onder het zeil om de palen makkelijk recht te krijgen en voorzie bij aluminium palen steeds een paalvoet om de paal netjes op zijn plaats te houden.
- » Span de spanriemen van de hoekpalen al wat aan zodat de paal overeind blijft staan, maar zet deze nog niet volledig op spanning.
- » Zet de zijpalen van twee tegenoverliggende zijden recht. Het is aangeraden om eerst de zijdes met de windrichting mee op te zetten.
- » Span de spanriemen al wat aan tot het tentzeil boven de grond zweeft, maar zet de tent nog niet helemaal op spanning.

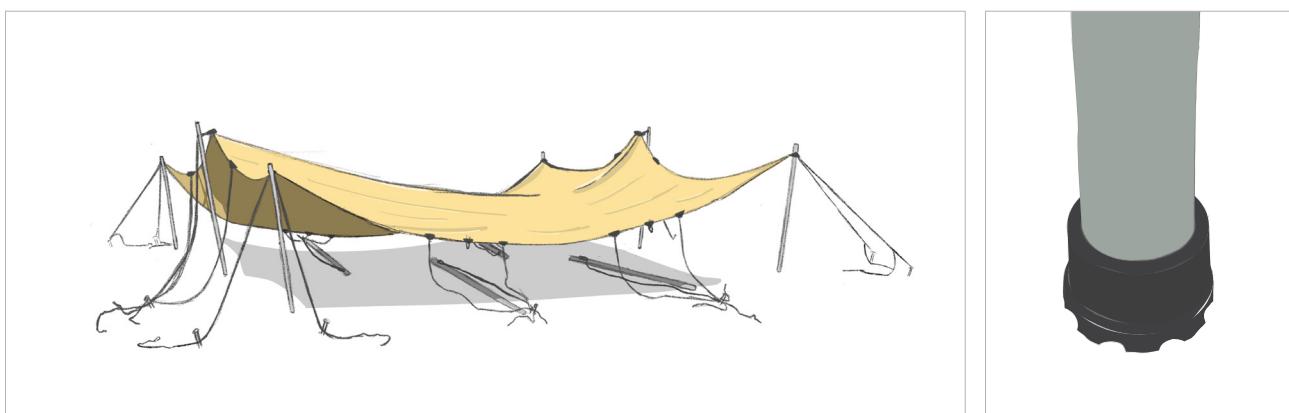

- » Zet nu ook de zijpalen aan de twee andere tegenoverliggende zijden recht.

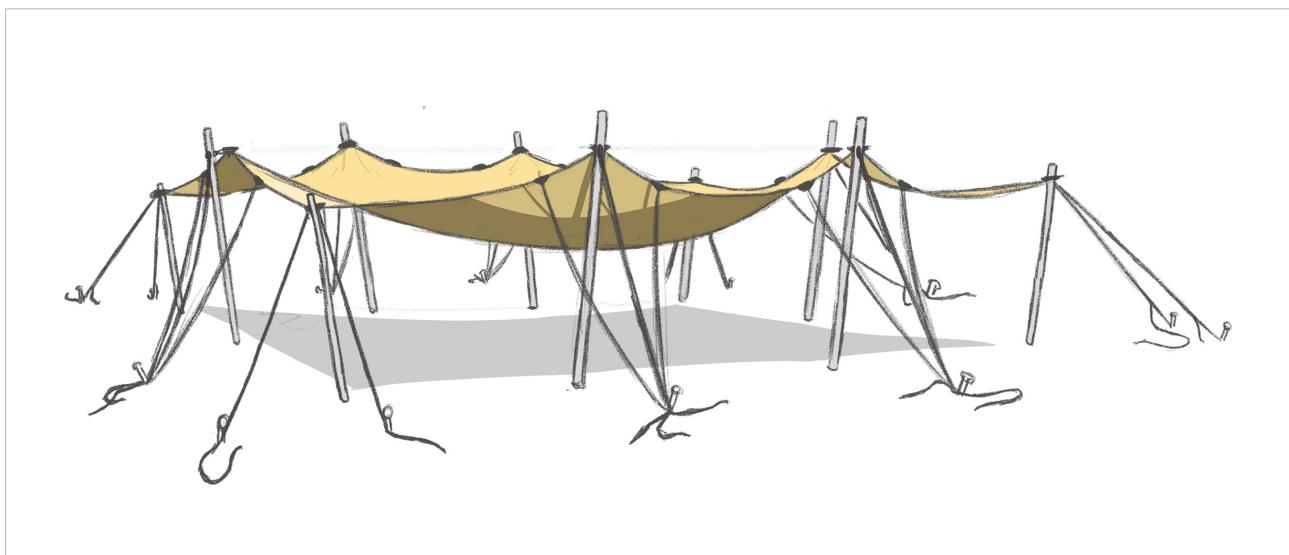



De zij- & hoekpalen staan nooit volledig loodrecht ten opzichte van de grond maar hellen altijd licht naar de buitenkant toe.

STAP 6: MIDDENPAAL MET MASTTOP RECHTZETTEN

Dankzij het grote oppervlak van de masttop (XL) wordt de druk van het doek beter gespreid en zijn er minder blijvende afdrukken van de masttoppen in het doek na gebruik.

- » Zorg ervoor dat alle gewenste hoek- en zijpalen opgesteld staan.
- » Breng de middenpaal via de zijkant van de tent omhoog tot die in het midden rechtstaat. Let erop dat je de middenpalen nooit zonder masttoppen gebruikt om scheuren te voorkomen. Je duwt de paal het best in één vlotte beweging met twee personen naar boven waarbij één persoon de richting aangeeft en de andere persoon bijstuurt waar nodig. Indien je moeite hebt om de middenpaal volledig recht te krijgen, los je de spanriemen het best een beetje.



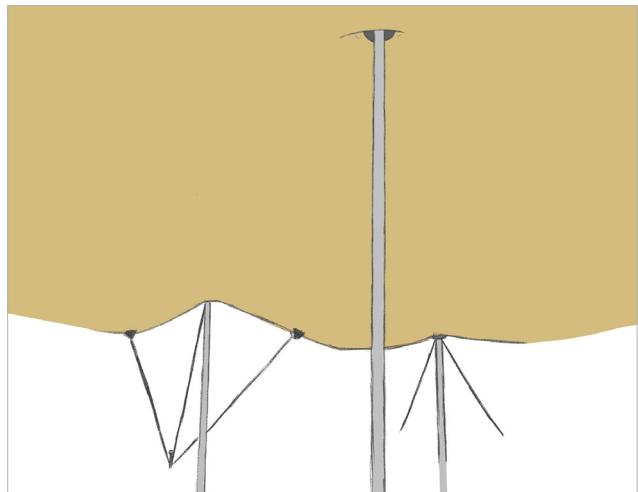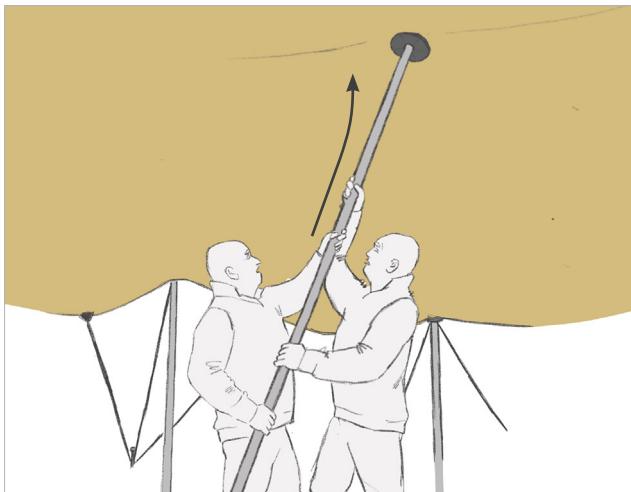

TIP - Bij tenten vanaf 10 op 10 is het niet eenvoudig om de middenpalen direct op de gewenste positie te plaatsen. Je plaatst het best eerst één paal op een willekeurige plaats zodat het zeil omhoog wordt gehouden en minder druk uitoefent om de andere middenpalen alvast op de gewenste plaatsen te positioneren. De eerste paal die je als steun gebruikte zet je dan als laatste op de gewenste positie.



STEP 7: ZET DE TENT OP SPANNING

Als alle palen opgesteld staan, zet je de juiste spanning op het stretchdoek door de spanriemen aan te trekken.

Je spant de spanriemen het best telkens gelijkmataig aan en zet de spanning gradueel strakker. Je kan bijvoorbeeld verschillende rondes doen tot je de juiste spanning verkrijgt.


Per paal start je best met de spanriem die vertrekt vanaf de paal. Span de spanriem die verbonden is met de paal makkelijk strak met behulp van een tweede persoon die de bovenkant van de paal naar buiten trekt.

Om de spanriem van de zijklemmen vlot op spanning te brengen trekt de ene persoon de paal naar zich toe, terwijl de andere persoon de riem spannt.

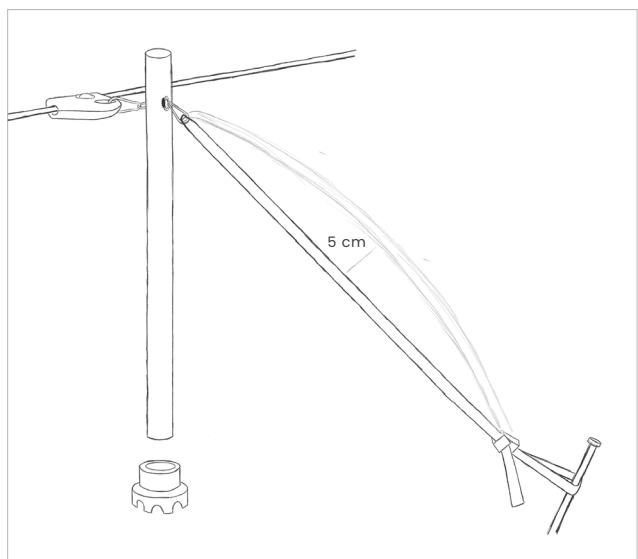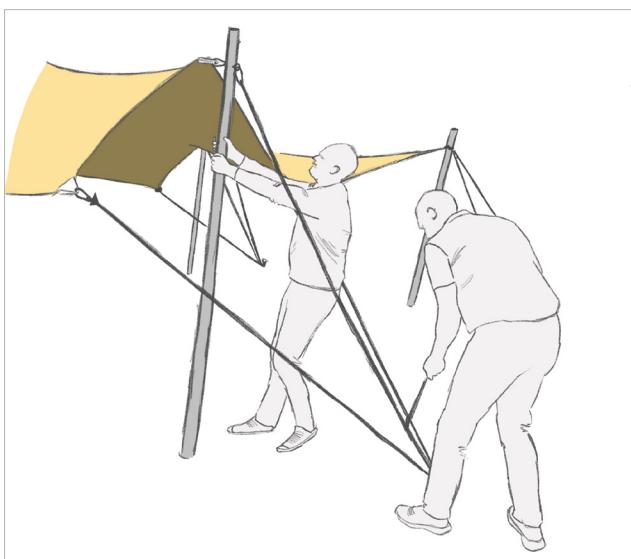

TIP - De spanriem mag een tiental centimeter heen en weer kunnen bewegen voor de perfecte spanning.

TIP - Span de spanriem niet te hard op, want dit kan je tent beschadigen. Gebruik hierbij nooit een spanrateel.

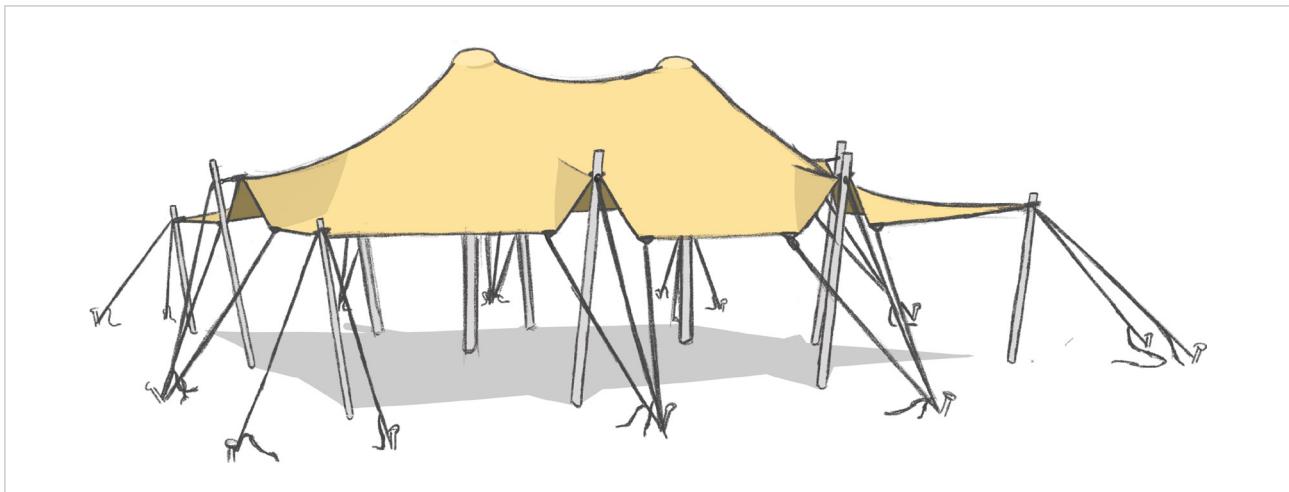


Voer de volgende controles uit, enerzijds nadat de tent een halve dag opgesteld staat en anderzijds op regelmatige basis bij een langdurige opstelling.

- » Zijn de haringen nog steeds goed verankerd?
- » Zijn de spanriemen nog steeds voldoende op spanning getrokken?
- » Hebben er zich geen waterzakken op de tent gevormd?

AFBRAAK VAN DE TENT


Het afbreken van de tent gaat vlot wanneer je onderstaande punten in acht neemt.

- » Breek de tent af tijdens droog weer en plaats een grondzeil om het zeil te beschermen tegen vuil.
- » Maak de spanriemen los en haal de palen neer. Begin met de middenpalen, eindig met de zij- en hoekpalen.

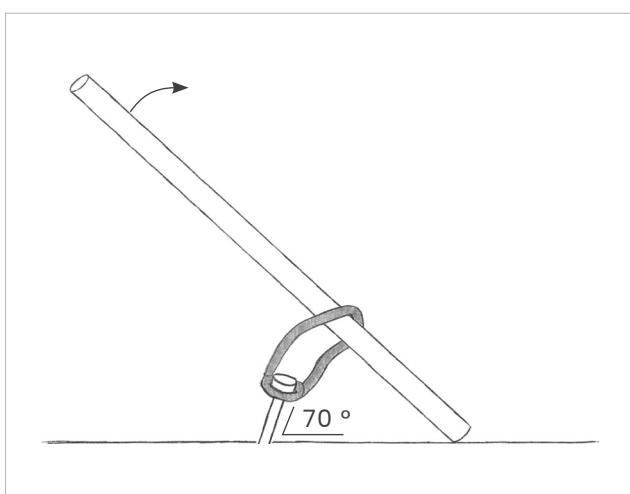

TIP - om de haringen gemakkelijk te verwijderen

- » Neem een paal van ongeveer twee meter en bind een lus rond de paal.
- » Bevestig de lus aan de haring en trek aan de bovenkant van de paal.

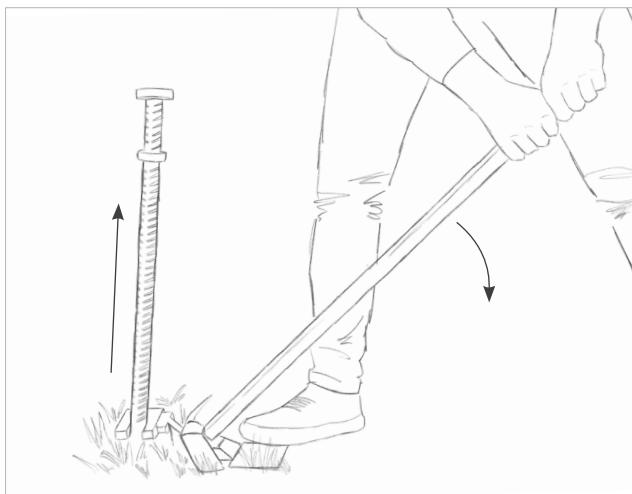

TIP - Indien je langere haringen gebruikt die moeilijker loskomen, dan kan je steeds een haringlifter gebruiken.

4. OPSLAG EN REINIGING

- » Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen voor de reiniging van de tentzeilen. Gebruik hiervoor gewoon een milde zeepoplossing (bijvoorbeeld water en dreft).
- » Vouw de tent niet op en pak de tent niet in wanneer hij vochtig is. Laat de tentzeilen eerst volledig drogen en bewaar de tent in een droge opslagplaats.
- » Behandel alle onderdelen van de tent voorzichtig. Maak bij het afbreken opnieuw gebruik van de paklijst en controleer of de tent compleet is vooraleer je ze opbergt. Hiermee voorkom je problemen wanneer je de tent de volgende keer opzet.
- » Berg de tent op in een droge locatie en leg geen zware voorwerpen op de tent. De klemmen en spanriemen kan je op het zeil gemonteerd laten zitten. Zo bouw je de tent de volgende keer sneller op.
- » Indien er door veelvuldig op- en afbouwen gebruiksschade ontstaat zoals kleine scheurtjes, dan kan je steeds de hechting patch gebruiken die wij voorzien in het gripzakje.

5. GARANTIE & HERSTELLINGEN

Wij verlenen klanten een garantie voor verborgen gebreken in de producten gedurende twee jaar. Na het verstrijken van deze termijnen zijn wij geen vrijwaring voor verborgen gebreken in de producten meer verschuldigd. Gebruiksschade die ontstaat door het niet correct volgen van de gids zal niet aanzien worden als garantie. Voor meer ondersteuning raden wij aan om uw verdeler te contacteren.

Bonga stretch tents biedt een herstelservice aan alsook herstelkits om kleine herstellingen uit te voeren. In geval van herstellingen kan de meegeleverde doos gebruikt worden om de tent op te sturen naar ons.

1. INFORMATIONS IMPORTANTES

SAFARI 32

Lisez attentivement le manuel de montage avant utilisation et rangez-le soigneusement afin de pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire. Vous pouvez également le télécharger en ligne via notre site web.

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

- » Les tentes sont destinées à servir d'abris temporaires.
- » La personne qui monte la tente est responsable de l'ancrage correct et donc de la sécurité de la tente. Vérifiez régulièrement l'ancrage de la tente au sol afin de garantir la sécurité de la tente, d'éviter tout dommage de la tente et de protéger les autres utilisateurs.
- » En cas de conditions climatiques difficiles, vérifiez les prévisions météorologiques et veillez à assurer l'arrimage supplémentaire ou à démonter la tente à temps. En cas de tempête, vous devez démonter la tente pour éviter tout dommage permanent.
- » En cas d'utilisation d'un appareil de chauffage adapté, respectez une distance minimum de 1,2 m par rapport à la toile de tente. Il est strictement interdit d'utiliser des feux ouverts et des appareils de chauffage à flamme nue.
- » Lorsqu'il neige, vous devez régulièrement enlever la neige de la toile de tente. Cela s'applique également aux fortes pluies et au chargement de la toile de tente avec d'autres matériaux. Si vous ne pouvez pas protéger la toile de l'accumulation de neige, vous devez ranger la tente dans un endroit sec. Lorsqu'il neige, vous pouvez également chauffer la tente à 2 degrés pour que la neige fonde et s'écoule de la toile.
- » Vous pouvez utiliser la tente en cas de gel léger. Toutefois, les toiles de tente doivent être stockées à une température d'au moins 10 °C pendant une période suffisamment longue et dépliées à cette même température ou à une température supérieure. Sinon, les toiles risquent de se fissurer au niveau des plis.
- » N'utilisez que le matériel fourni avec la tente. Assurez-vous que le sol est adapté à l'usage auquel la tente est destinée.
- » Vérifiez régulièrement la tension de la tente et ajustez-la le cas échéant.
- » Veillez toujours à ce que l'écoulement de l'eau soit suffisant pour éviter les poches d'eau.
- » Dans le plan par étapes nous mentionnerons « - 10 m » et « + 10 m ». Cela indique la largueur de la tente. Avec « - 10 m » nous voulons dire les tentes de 5 x 6,5 m, 6,5 x 6,5 m, 10 x 6,5 m, 10 x 8,5 m et 12,5 x 8,5 m, avec « + 10 m » nous voulons dire les tentes de 10,5 x 10 m, 12,5 x 10 m, 15 x 10 m, 17 x 10 m, 21,5 x 10 m et 20 x 15 m.


1.1: PRÉPARATION DES MÂTS EN ALUMINIUM

Si vous montez la tente stretch avec des poteaux en bois, vous pouvez ignorer cette étape.

Vous disposez de mâts de 110 cm et de 50 cm. Vous pouvez relier ces mâts avec un raccord pour obtenir la hauteur souhaitée.

Seulement pour - 10 m : Plus tard vous glisserez les mâts en aluminium assemblés sur la face inférieure des pinces de fixation sur la pince manuelle comme montré ci-dessous (voyez page 11).

Pour + 10 m : Allez à l'étape 1.1.

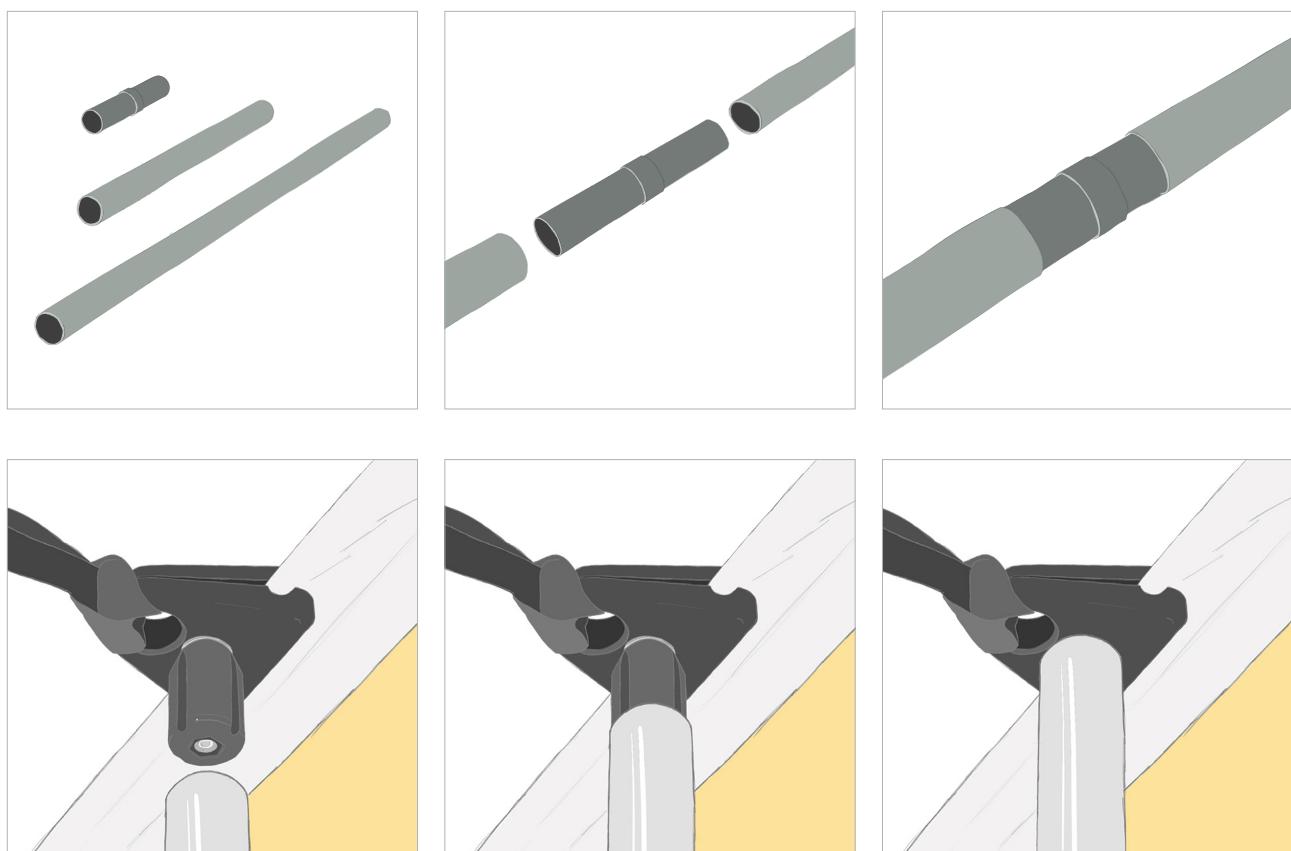


Combinez les mâts de la même manière à la longueur souhaitée pour obtenir un ou plusieurs mâts centraux. Installez systématiquement un sommet de mât (XL ou petit) sur le dessus.

1.1.1: PRÉPARATION DES MÂTS ROBUSTES EN ALUMINIUM (Ø 60 MM) : MOUSQUETON + ÉCROU À Oeil ET TIGE FILETÉE


+ 10 m : Les kits de mâts pour ces tentes consistent de mâts robustes avec un diamètre de 60 mm.

-10 m : Ces kits de mâts sont disponibles pour les tentes de - 10 m. Dans ce cas ils remplacent les kits standard qui consistent de mâts avec un diamètre de 40 mm.


Vous pouvez également placer les mâts à l'extérieur de la toile et tendre la toile à l'aide d'un mousqueton se fixant dans la pince latérale.

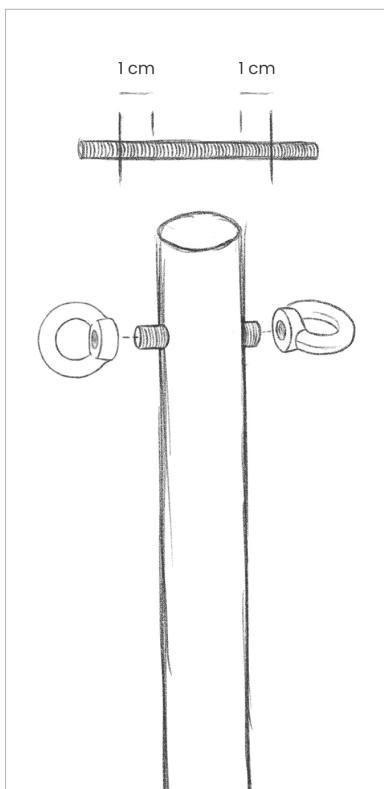

- » Fixez la tige filetée dans l'ouverture et serrez l'écrou à oeil de chaque côté.
- » Plus tard vous positionnerez le mât de manière à ce que l'ouverture des boulons à œil soit perpendiculaire à la toile (voyez page 11).
- » Reliez la pince de fixation latérale à l'un des boulons à œil au moyen d'un mousqueton.
- » Tendez la toile en attachant un mousqueton avec une sangle de tension à l'écrou à œil de l'autre côté du mât et en tirant cette dernière vers le point d'ancrage.
- » Les pinces situées à gauche et à droite du mât sont également équipées d'un mousqueton et tirées séparément vers le point d'ancrage.

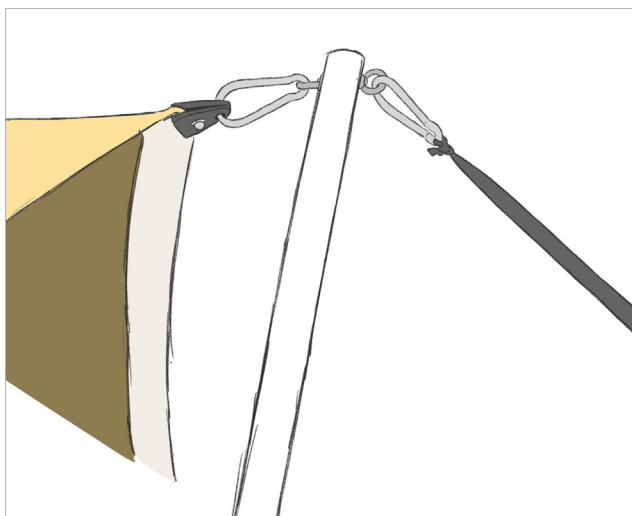

Mousqueton sur le mât angulaire ou latéral

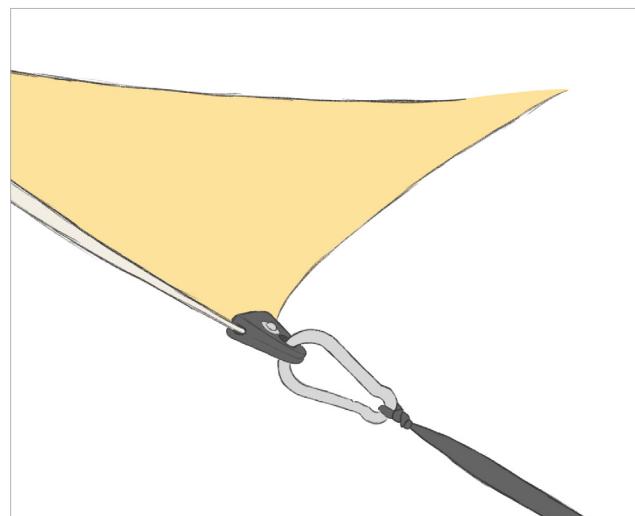


Mousqueton sur la pince de fixation latérale sans mât

1.2 : PRÉPARATION DES MÂTS EN BOIS

Si vous montez la tente stretch avec des poteaux en aluminium, vous pouvez ignorer cette étape.

Chaque mât qui sera doté de pinces de fixation angulaires ou latérales doit être percé au préalable. Utilisez un foret à bois de 16 mm et percez un trou d'environ 7 cm de profondeur, le plus au centre possible.


Attention : Pour les tentes avec une largeur de 10 m et plus (+ 10 m), nous recommandons l'usages de mousquetons (voyez l'étape 1.2.1.). Ainsi, la toile peut bouger plus librement et le risque des dommages est diminué.

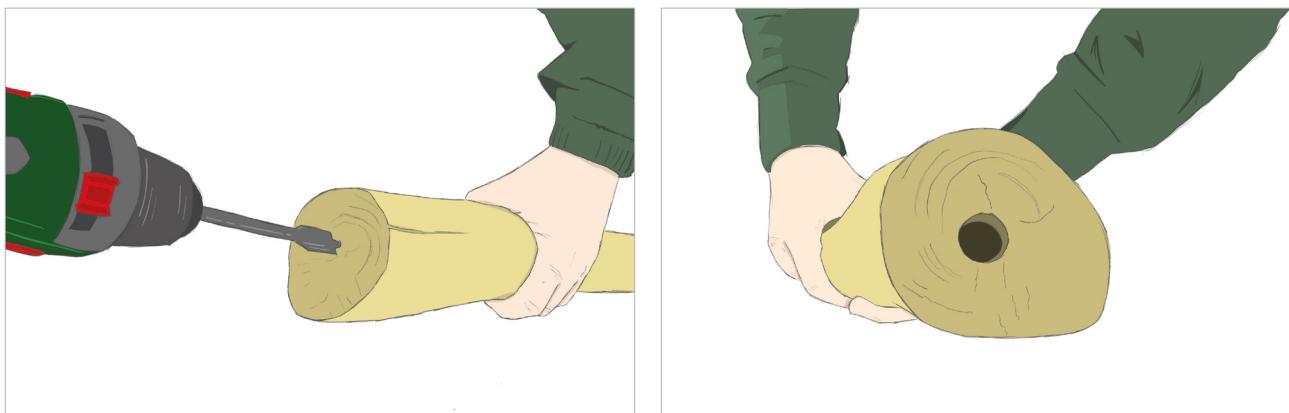


» Retirez la pince manuelle des pinces de fixation latérales.




» Utilisez l'écrou allongé de la pince manuelle pour resserrer les pinces de fixation latérales. Vous pouvez utiliser la pince manuelle et la clé Allen fournie pour serrer l'écrou. La pince manuelle n'est pas utilisée avec les pinces de fixation latérales si vous utilisez des poteaux en bois.

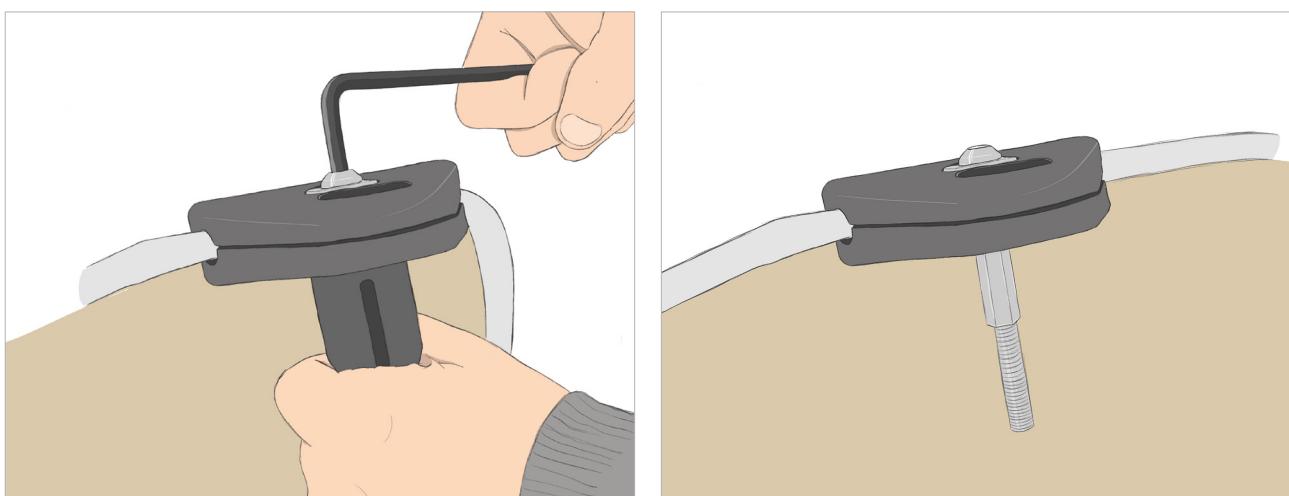

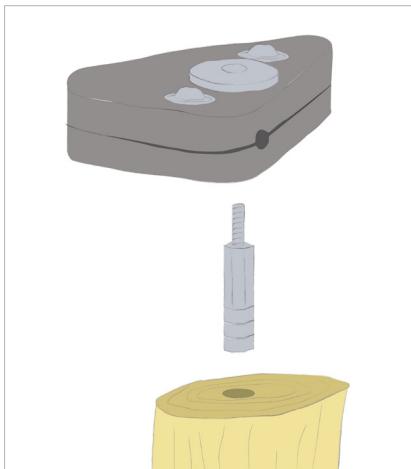

Pince de fixation angulaire : Fixez les deux écrous et l'écrou de connection sur le boulon jusqu'à la tête du boulon. Fixez ensuite le boulon fermement à la fixation de coin en le visser dedans par dessous.


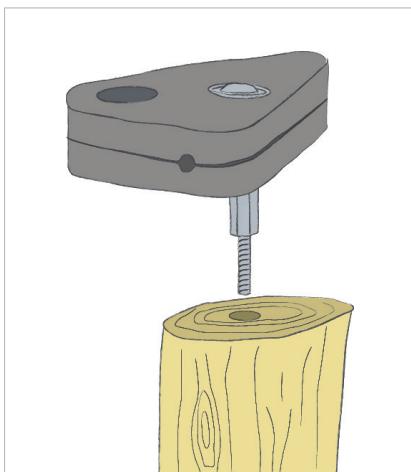


Pince de fixation latérale : Les écrous borgnes fournis sont placés sur le long boulon des pinces angulaires et latérales qui sont montées sur un poteau en bois. Si tout a été assemblé correctement, l'ensemble s'insère parfaitement dans le trou percé de 16 mm.

1.2.1: SOMMET DE MÂT AVEC L'ADAPTATEUR EN BOIS


Vissez l'adaptateur pour poteaux en bois au sommet des mâts centraux avec une vis d'environ 10 cm. Glissez ensuite les sommets de mât fournis (petits ou XL) sur l'adaptateur en bois.

S'il y a des plaques installées sur les extrémités des poteaux, vous pouvez visser l'adaptateur pour poteaux en bois à travers des trous dans la plaque. Vous ne devez pas enlever la plaque.

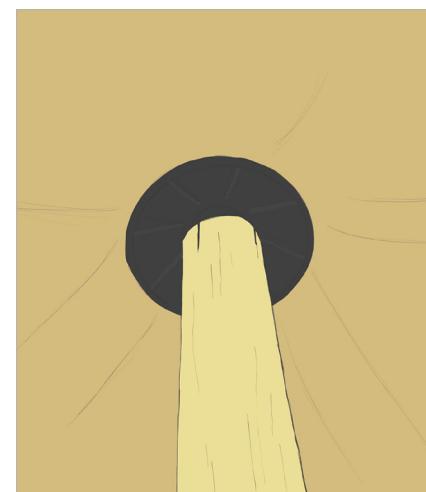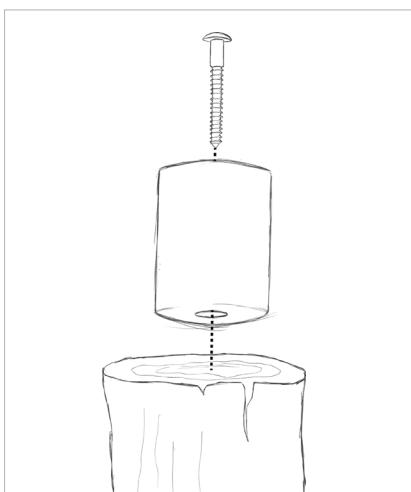


1.2.2 : RECOMMANDÉ POUR DES POTEAUX EN BOIS : MOUSQUETONS + ÉCROUS À OEIL ET TIGE FILETÉE


Vous pouvez également placer les mâts à l'extérieur de la toile et tendre la toile à l'aide d'un mousqueton se fixant dans la pince latérale.

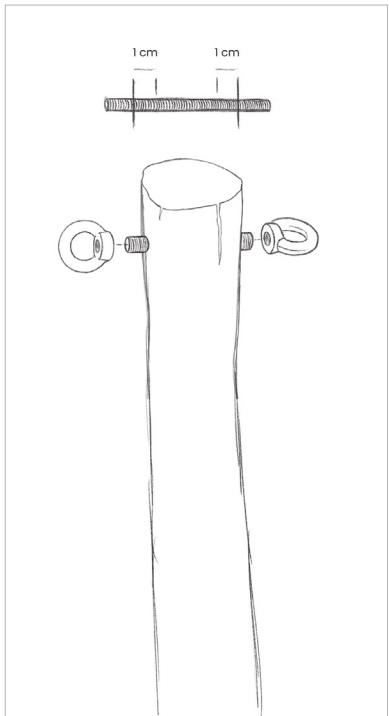

- » Percez un trou horizontal ($\varnothing 10$ mm) sur la tête du mât. Faites-le à 5-10 cm du sommet du mât.
- » Sciez la tige filetée à la longueur souhaitée. Laissez sortir la tige filetée de 1 cm de chaque côté du mât.
- » Fixez la tige filetée dans l'ouverture et serrez l'écrou à oeil de chaque côté.
- » Plus tard vous positionnerez le mât de manière à ce que l'ouverture des boulons à œil soit perpendiculaire à la toile (voyez page 11).
- » Reliez la pince de fixation latérale à l'un des boulons à œil au moyen d'un mousqueton.
- » Tendez la toile en attachant un mousqueton avec une sangle de tension à l'écrou à œil de l'autre côté du mât et en tirant cette dernière vers le point d'ancrage.
- » Les pinces situées à gauche et à droite du mât sont également équipées d'un mousqueton et tirées séparément vers le point d'ancrage.

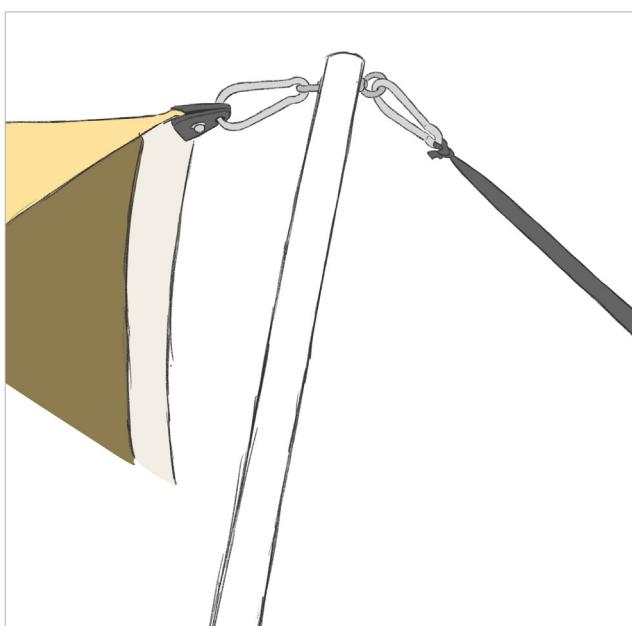

Mousqueton sur le mât angulaire ou latéral

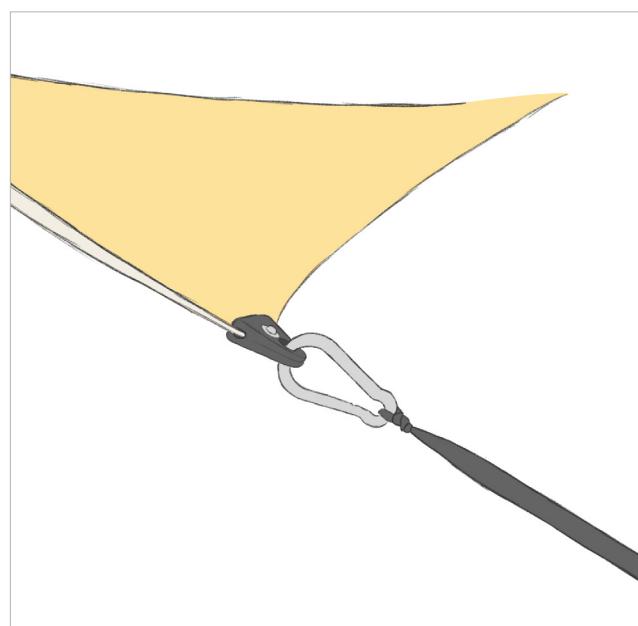


Mousqueton sur la pince de fixation latérale sans mât

3. PLAN PAR ÉTAPES / SAFARI

38


Le plan par étapes suivant décrit la manière de monter la tente dans la configuration Safari, qui vous a été présentée ci-dessus. Sortez la tente de la caisse fournie avec tous les composants. Il est conseillé de conserver la caisse pour un stockage ais .

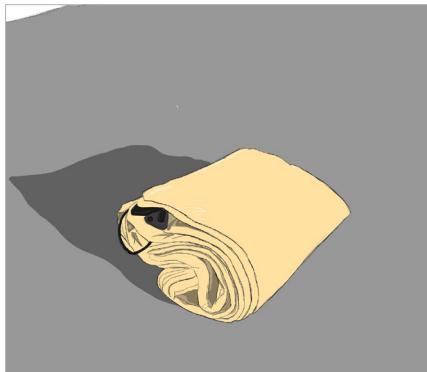

 TAPE 1 : D PLOIEMENT DE LA TOILE DE TENTE


D ploiez la toile stretch   l'endroit o  la tente doit  tre mont e . Assurez-vous que la face ad quate est au-dessus.

CONSEIL : Posez la toile stretch sur une b che de sol pour  viter les taches   l'int rieur. Cette b che n'est pas fournie par Bonga.

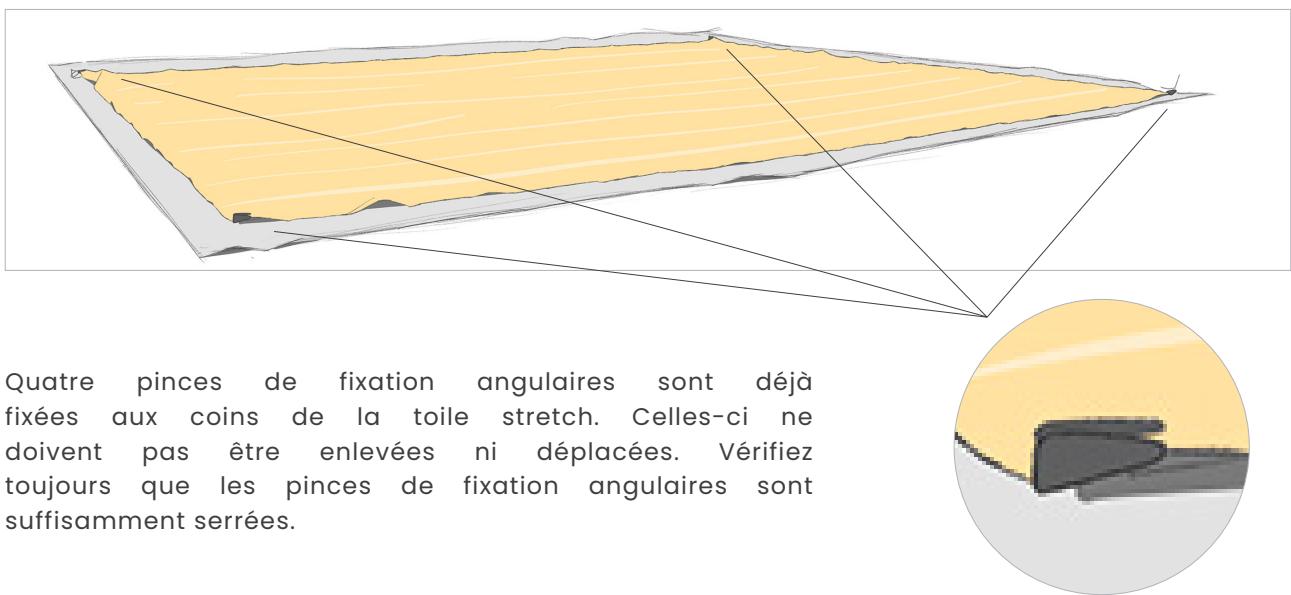


Quatre pinces de fixation angulaires sont d j  fix es aux coins de la toile stretch. Celles-ci ne doivent pas  tre enlev es ni d plac es. V rifiez toujours que les pinces de fixation angulaires sont suffisamment serr es.

Seulement pour - 10 m : Pince de fixation angulaire sur poteau en aluminium (avec pince manuelle) :


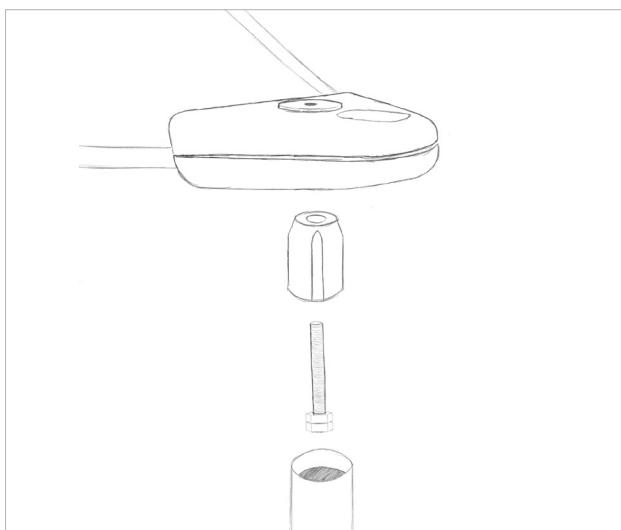


Seulement pour - 10 m : Pince de fixation angulaire sur poteau en bois (avec pince manuelle) :

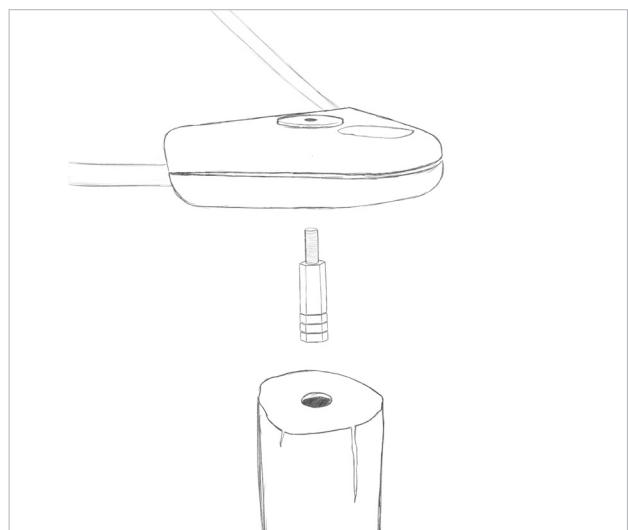


ÉTAPE 2 : FIXATION DES PINCES LATÉRALES

Le bord de la tente stretch Bonga est doté de zones renforcées tous les mètres. Placez les pinces de fixation latérales uniquement sur les zones renforcées ! Vous pouvez voir et sentir les zones renforcées en regardant de près la toile de tente. C'est très important pour éviter d'endommager le bord de la toile.

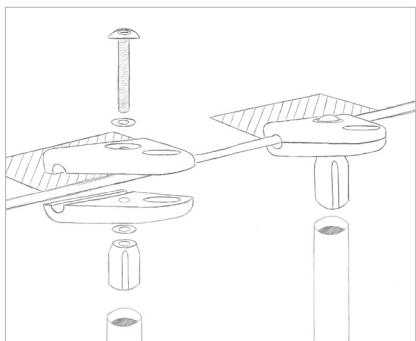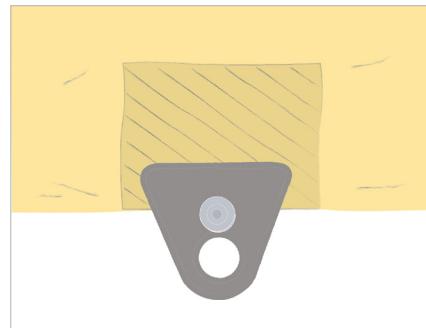


Seulement pour - 10 m : Les pinces de fixation latérales sous lesquelles un **mât en aluminium** sera placé glissent facilement dans le mât et sont fixées à l'aide de la pince manuelle (voyez l'étape 1.1).

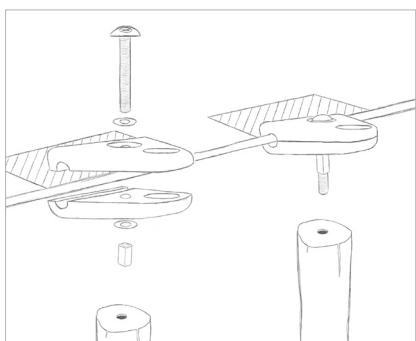


Dans le cas des pinces de fixation latérales sous lesquelles se trouve un **poteau en bois**, retirez la pince manuelle et glissez la vis dans les trous percés. La méthode est expliquée à l'étape 6.

Pour des tentes de + 10 m nous recommandons beaucoup d'utiliser des mousquetons (voyez l'étape 1.2.2).

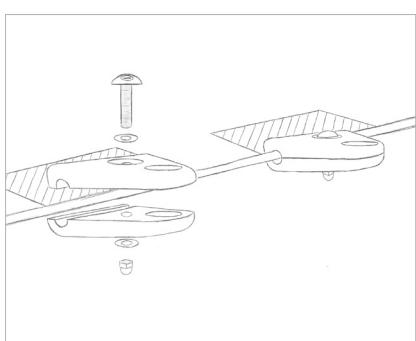

Les pinces latérales **sans mât** dessous ou les pinces latérales **en combinaison avec des mousquetons** peuvent être dotées d'une vis à tête cylindrique bombée plate (35 mm) avec écrou borgne, qui est fournie dans le sachet zip. Cela garantit une finition plus soignée sans pinces manuelles (voyez l'étape 1.1.1 pour des poteaux en aluminium ou l'étape 1.2.2 pour les poteaux en bois).

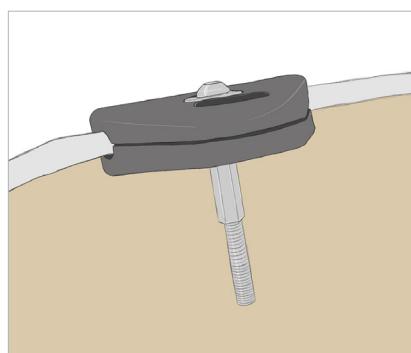


Vérifiez sur le plan de montage l'emplacement des zones renforcées et fixez les pinces de fixation latérales aux points indiqués. Tendez toujours correctement les pinces de fixation latérales. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la clé Allen fournie dans le sachet zip.

ÉTAPE 3 : FIXATION DES SANGLES DE TENSION

Fixez les sangles de tension fournies aux pinces de fixation angulaires et latérales comme suit.

- » Formez une boucle à l'extrémité de la sangle de tension.
- » Passez la boucle dans le trou de la pince de fixation.
- » Tirez les deux extrémités de la sangle à travers la boucle.

Une sangle de tension est fixée à chaque pince de fixation latérale. Deux sangles de tension sont fixées à chaque pince de fixation angulaire.

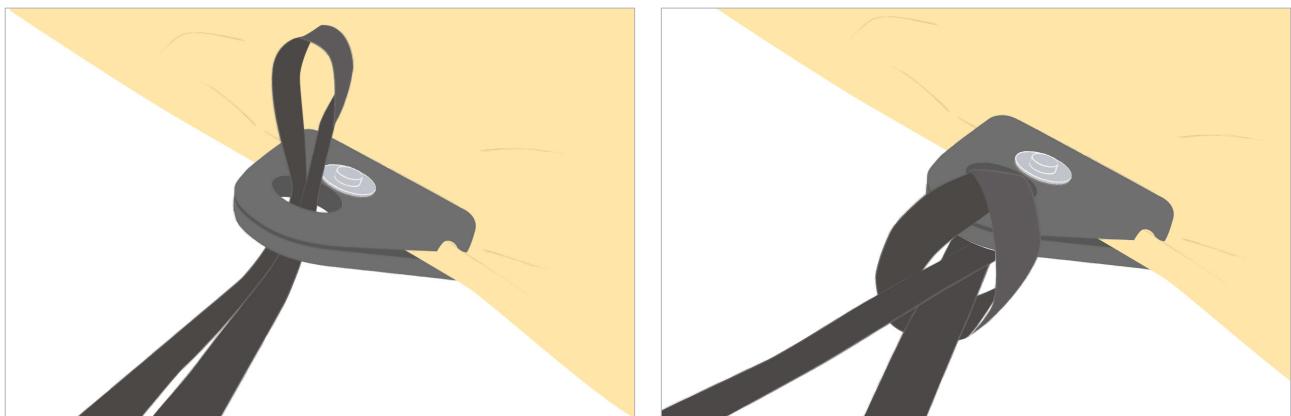


ÉTAPE 4 : PIQUETS

Les sangles de tension sont fixées au moyen du piquet dans le sol. Les piquets fournis sont adaptées aux sols meubles. Vous pouvez choisir entre des piquets de différentes longueurs et épaisseurs.


Si votre sol est dur, assurez-vous d'utiliser les piquets appropriés ou d'autres dispositifs d'ancrage (boulons à oeil, crochets, blocs de béton... - non inclus).

Lorsque vous installez les piquets, veuillez tenir compte des aspects suivants :

- » Positionnez le piquet à une distance d'approximativement 2 m de la toile.
- » Enfoncez le piquet dans le sol suivant un angle de 70°. Enfoncez le piquet en direction de la tente, avec la tête du piquet s'écartant de la tente.

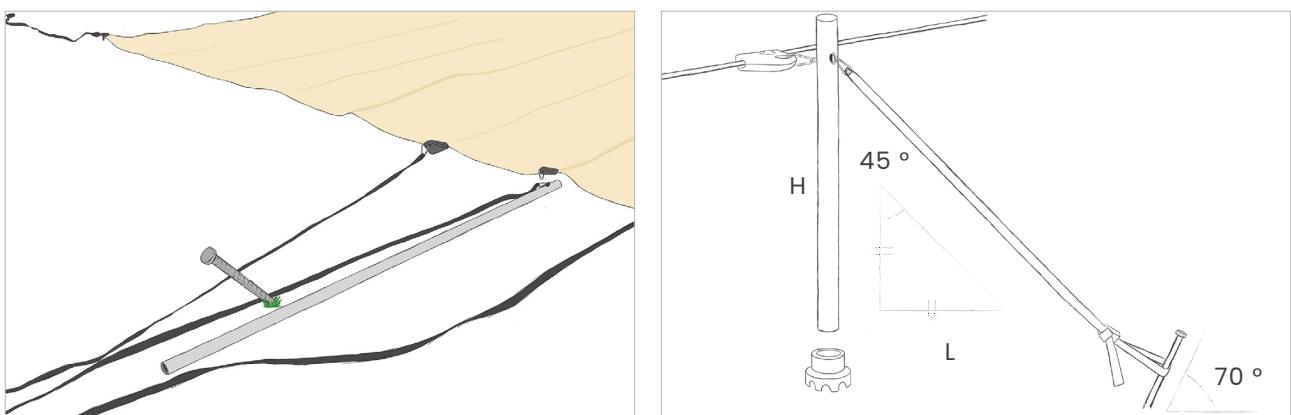

Une fois que les piquets sont enfouis, attachez la courte sangle de tension avec une fermeture rapide autour du piquet. Ensuite, faites passer la longue extrémité de la sangle de tension fixée à l'attache latérale à travers la fermeture rapide côté piquet.

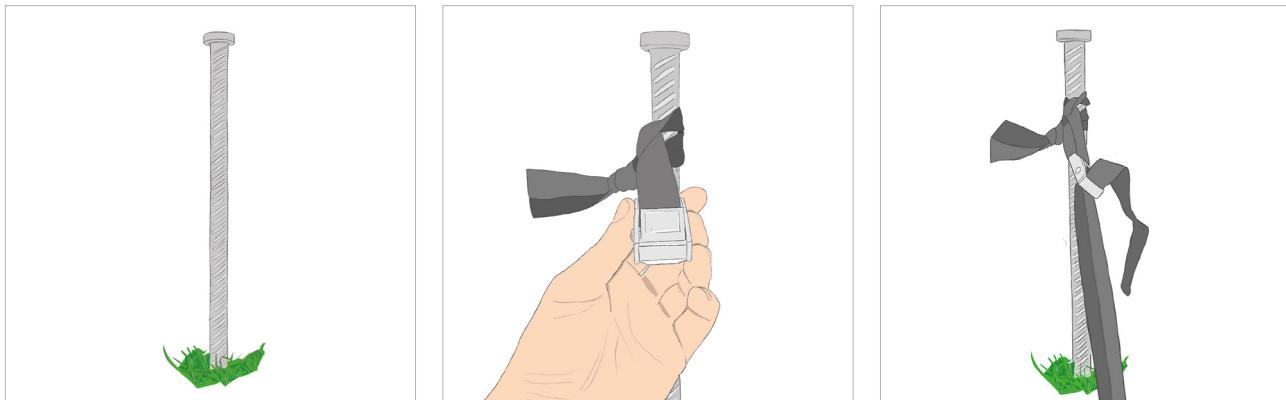


Pour l'instant, laissez les sangles de tension libres sur le sol et ne les tendez pas encore. Les sangles ne doivent être tendues qu'après avoir installé les mâts sous la tente.

ÉTAPE 5 : REDRESSEMENT DES MÂTS ANGULAIRES ET LATÉRAUX

- » Redressez les quatre mâts angulaires un par un. Pour ce faire, partez toujours de l'intérieur de la toile pour faciliter le redressement des mâts et, dans le cas des mâts en aluminium, prévoyez toujours un pied de mât pour maintenir le mât bien en place.
- » Tendez déjà légèrement les sangles de tension des mâts angulaires afin que le mât reste droit, mais ne les tendez pas encore complètement.
- » Redressez les montants latéraux de deux côtés opposés. Il est conseillé de redresser d'abord les côtés faisant face au vent.
- » Tendez déjà légèrement les sangles de tension jusqu'à ce que la toile s'élève au-dessus du sol, mais ne tendez pas encore complètement la toile.



» À présent, redressez également les mâts latéraux sur les deux autres côtés opposés.

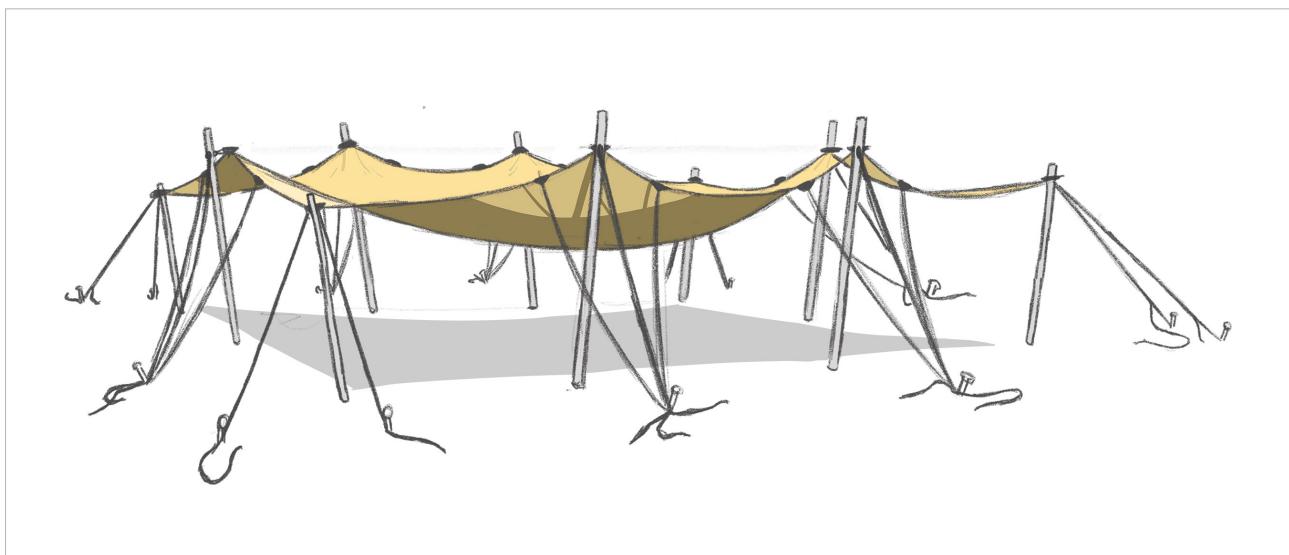



Les mâts latéraux et angulaires ne sont jamais totalement perpendiculaires au sol mais sont toujours légèrement inclinés vers l'extérieur.

ÉTAPE 6 : REDRESSEMENT DU MÂT CENTRAL AVEC SOMMET DE MÂT

Grâce à la grande surface du sommet de mât (XL), la pression est mieux répartie sur la toile de sorte que le dispositif y laisse une empreinte permanente moins marquée après utilisation.

- » Assurez-vous que tous les mâts angulaires et latéraux souhaités sont en place.
- » Relevez le mât central par le côté de la tente jusqu'à ce qu'il soit droit au milieu. Assurez-vous de ne jamais utiliser le mât central sans sommet de mât, pour éviter les déchirures. Il est préférable de pousser le mât vers le haut avec deux personnes en un mouvement régulier, une personne indiquant la direction et l'autre corrigéant si nécessaire. Si vous éprouvez des difficultés à redresser complètement le mât central, détendez légèrement les sangles de tension.



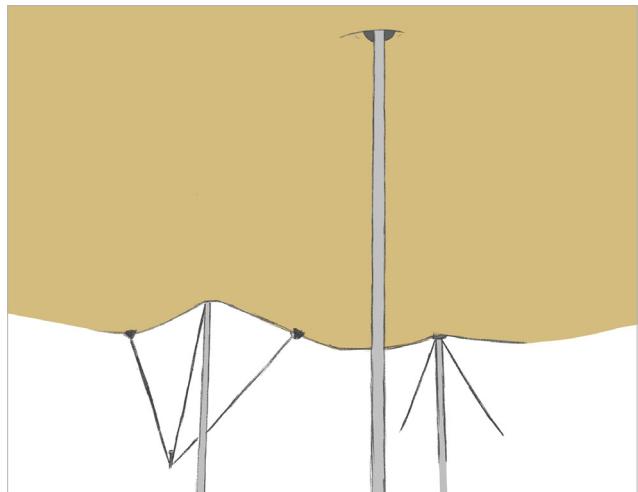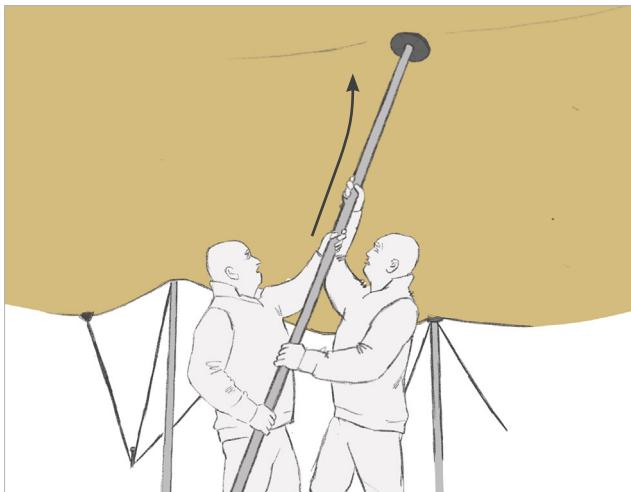

CONSEIL – Dans le cas des tentes à partir de 10 sur 10, il n'est pas simple de placer les mâts centraux directement dans la position souhaitée. Il est conseillé de placer d'abord un mât au hasard afin que la toile soit maintenue en hauteur et exerce moins de pression pour positionner les autres mâts centraux aux positions souhaitées. Le premier mât que vous avez utilisé comme support est le dernier à être placé dans la position souhaitée.



ÉTAPE 7 : TENSION DE LA TENTE

Une fois que tous les mâts sont en place, exercez la tension adéquate sur la toile stretch en tendant les sangles.

Il est préférable de tendre chacune des sangles uniformément et d'augmenter progressivement la tension. Vous pouvez, par exemple, faire plusieurs tours jusqu'à ce que vous obteniez la tension adéquate.


Pour chaque mât, il est préférable de commencer par la sangle de tension qui part du mât. Vous tendrez facilement la sangle de tension reliée au mât en vous faisant aider par une deuxième personne qui tirera sur le haut du mât vers l'extérieur.

Pour tendre correctement la sangle de la pince latérale, une personne tire la sangle vers elle, tandis que l'autre personne la tend.

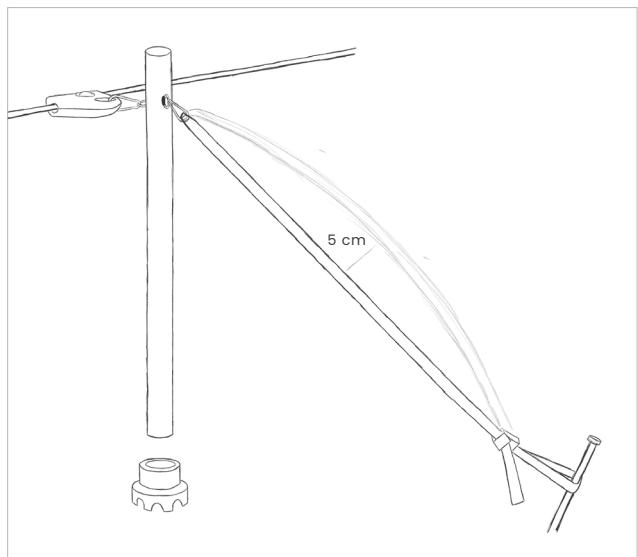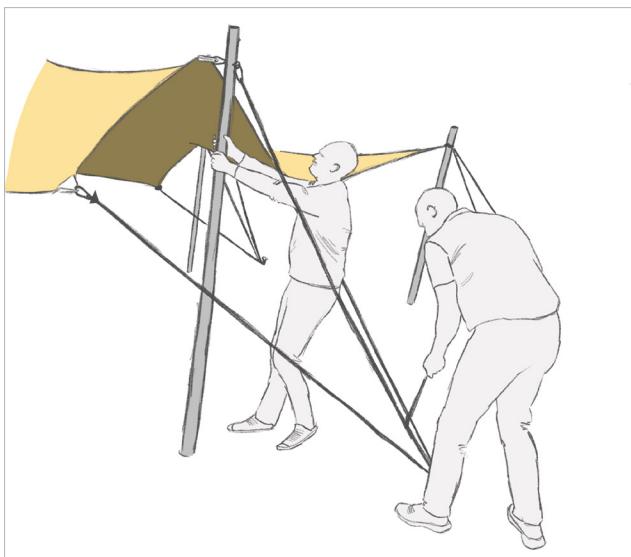

CONSEIL - La sangle de tension peut bouger d'avant en arrière d'environ 10 cm pour obtenir une tension parfaite.

CONSEIL - Ne tendez pas trop la sangle, car cela pourrait endommager votre tente. N'utilisez jamais de cliquet **pour cela**.

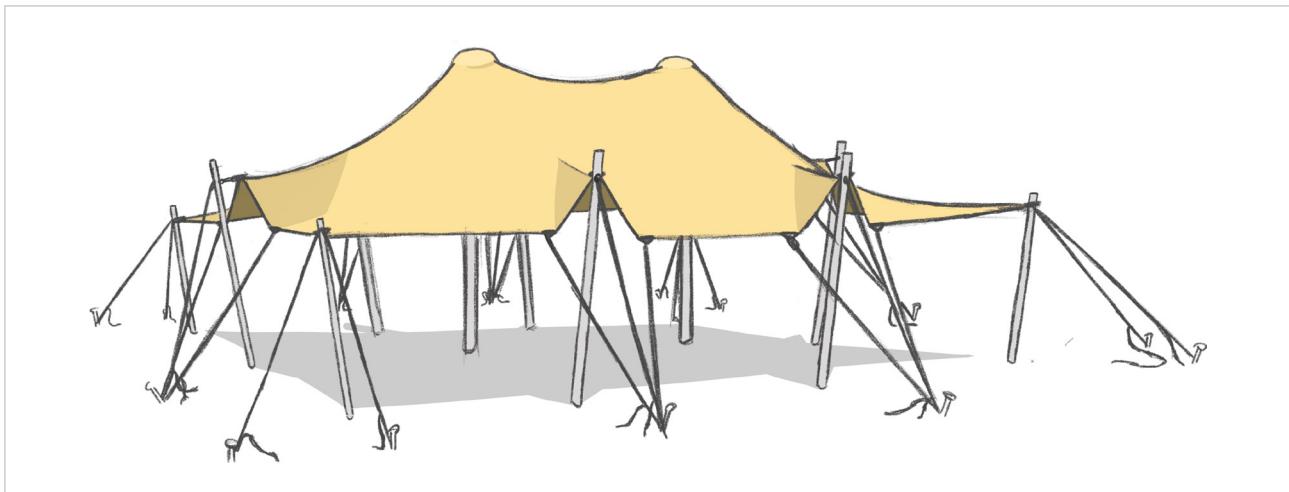


Effectuez les contrôles suivants une fois que la tente est montée depuis une demi-journée, et régulièrement lorsqu'elle est montée pour une période plus longue.

- » Les piquets sont-ils toujours bien ancrés ?
- » Les sangles de tension sont-elles toujours suffisamment tendues ?
- » Des poches d'eau se sont-elles formées sur la tente ?

DÉMONTAGE DE LA TENTE


Le démontage de la tente est facile si vous respectez les points suivants.

- » Démontez la tente par temps sec et placez une bâche de sol pour la protéger de la saleté.
- » Détez les sangles de tension et démontez les mâts. Commencez par les mâts centraux et terminez par les mâts latéraux et angulaires.

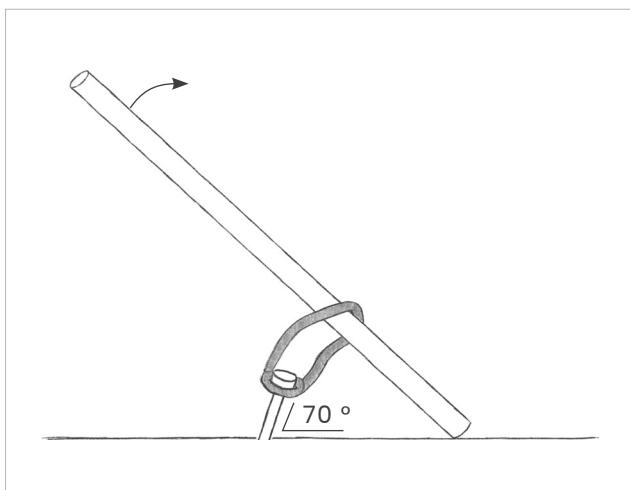

CONSEIL - Pour retirer facilement les piquets

- » Prenez un mât d'environ deux mètres et attachez une boucle autour du mât.
- » Attachez la boucle au piquet et tirez sur le haut du mât.

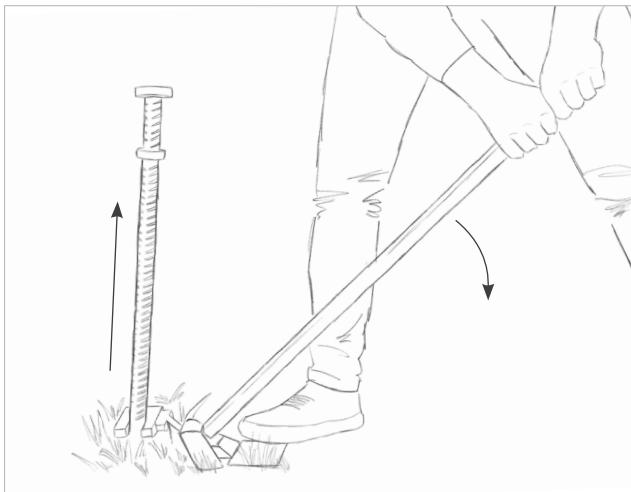

CONSEIL - Si vous utilisez des piquets plus longs qui sont plus difficiles à retirer, vous pouvez toujours utiliser un arrache-pique.

4. STOCKAGE ET NETTOYAGE

- » N'utilisez pas de détergents agressifs pour nettoyer les toiles de tente. Utilisez simplement une solution de savon doux (par ex. de l'eau et du Dreft).
- » Ne repliez pas la tente et ne l'emballez pas si elle est humide. Laissez les toiles sécher complètement et rangez la tente dans un endroit sec.
- » Manipulez tous les composants de la tente avec soin. Lors du démontage de la tente, utilisez à nouveau la liste de colisage et vérifiez qu'elle est complète avant de la ranger. Vous éviterez ainsi des problèmes lors du prochain montage de la tente.
- » Stockez la tente dans un endroit sec et ne posez pas d'objets lourds dessus. Vous pouvez laisser les pinces et les sangles de tension sur la toile. Cela vous permettra de monter la tente plus rapidement la prochaine fois.
- » Si les montages et démontages fréquents entraînent des dommages tels que de petites déchirures, vous pouvez toujours utiliser le patch adhésif que nous fournissons dans le sachet zip.

5. GARANTIE ET RÉPARATIONS

Nous vous accordons une garantie pour les vices cachés des produits pendant une période de deux ans. Après l'expiration de ce délai, nous ne devons plus aucune indemnité pour les vices cachés des produits. Les dommages causés par l'utilisateur en raison du non-respect du manuel ne seront pas couverts par la garantie. Pour toute assistance supplémentaire, nous vous recommandons de contacter votre distributeur.

Bonga propose un service de réparation de ses tentes stretch ainsi que des kits de réparation pour effectuer de petites réparations. En cas de réparation, la caisse fournie peut être utilisée pour nous envoyer la tente.

Lesen Sie sich die Montageanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Sie können die Anleitung auch online von unserer Website herunterladen.

SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT

- » Zelte sind als vorübergehender Schutz gedacht.
- » Die Person, die das Zelt aufbaut, ist für die korrekte Verankerung und damit für die Sicherheit des Zeltes verantwortlich. Überprüfen Sie regelmäßig die Verankerung des Zeltes am Boden, um die Sicherheit des Zeltes zu gewährleisten, Schäden am Zelt zu vermeiden und andere Benutzer zu schützen.
- » Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sollten Sie auf die Wettervorhersagen achten und für eine rechtzeitige zusätzliche Verankerung oder den Abbau des Zeltes sorgen. Bei stürmischem Wetter sollten Sie das Zelt abbauen, um bleibende Schäden zu vermeiden.
- » Bei Verwendung eines geeigneten Heizgerätes muss ein Abstand von mindestens 1,2 m zum Zelttuch eingehalten werden. Offenes Feuer und Heizgeräte mit offener Flamme dürfen unter keinen Umständen verwendet werden.
- » Bei Schneefall sollten Sie den Schnee regelmäßig vom Zelttuch entfernen. Dies gilt auch für starken Regen und die Belastung des Zelttuchs mit anderen Materialien. Wenn Sie das Zelttuch nicht vor Schneeanansammlungen schützen können, sollten Sie das Zelt an einem trockenen Ort aufbewahren. Bei Schneefall können Sie das Zelt auch auf 2 Grad aufheizen, damit der Schnee schmilzt und vom Zelttuch abfließt.
- » Bei leichtem Frost kann das Zelt verwendet werden. Die Zelttücher müssen dafür jedoch ausreichend lange bei einer Temperatur von mindestens 10 °C gelagert und bei derselben oder einer höheren Temperatur entfaltet werden. Andernfalls können die Zelttücher an den Falten einreißen.
- » Verwenden Sie nur die im Lieferumfang des Zeltes enthaltenen Materialien. Stellen Sie sicher, dass der Boden für den Zweck, für den Sie das Zelt verwenden wollen, geeignet ist.
- » Überprüfen Sie regelmäßig die Spannung des Zeltes und spannen Sie diese gegebenenfalls nach.
- » Sorgen Sie stets für ein ausreichendes Wassergefälle, um Wassersäcke zu vermeiden.
- » Im Schritt-für-Schritt erwähnen wir oft „- 10 m“ und „+ 10 m“. Hiermit zielen wir auf die Breite des Zeltes. „- 10 m“ gilt für Zelte von 5 x 6,5 m, 6,5 x 6,5 m, 10 x 6,5 m, 10 x 8,5 m und 12,5 x 8,5 m. „+ 10 m“ gilt für Zelte von 10,5 x 10 m, 12,5 x 10 m, 15 x 10 m, 17 x 10 m, 21,5 x 10 m und 20 x 15 m.


1.1: ALUMINIUMPFÄHLE VORBEREITEN

Wenn Sie das Stretchzelt mit Holzpfählen montieren, können Sie diesen Schritt auslassen.

Sie verfügen sowohl über 110 cm als auch 50 cm lange Pfähle. Sie können diese Pfähle mit einem Kuppelstück verbinden, um die gewünschte Höhe zu erreichen.

Nur für - 10 m: Später schieben Sie dann die montierten Aluminiumpfähle an der Unterseite der Eck- oder Seitenklemmen über die Handklemme, wie unten abgebildet (Sehen Sie Seite 11).

Für + 10 m: Gehen Sie nach Schritt 1.1.1

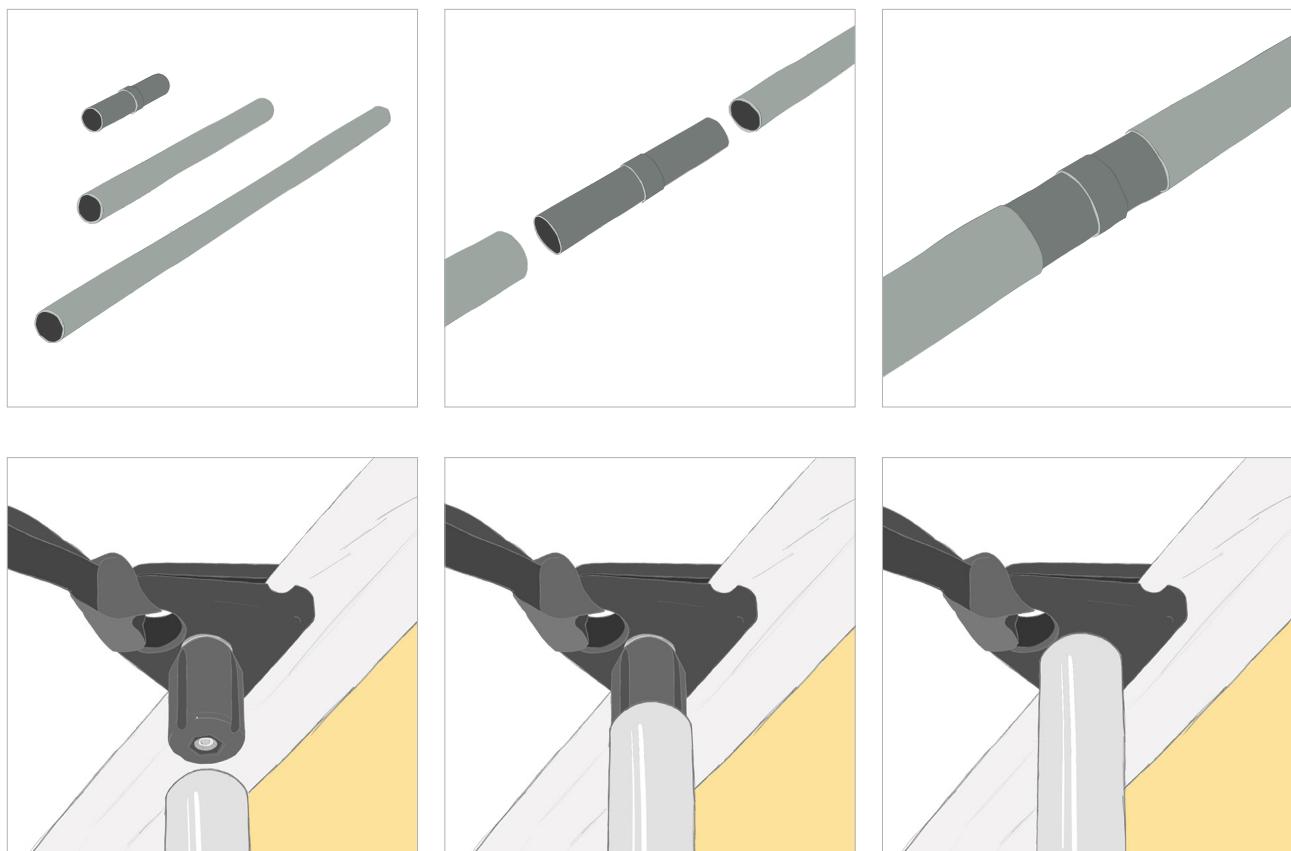


Kombinieren Sie auf die gleiche Weise Pfähle bis zur gewünschten Länge, um so einen oder mehrere Mittelposten zu erstellen. Bringen Sie oben jeweils einen Mastkopf (XL oder klein) an.

1.1.1: STABILE ALUMINIUMPFÄHLE (Ø 60 MM) VORBEREITEN: KARABINERHAKEN + AUGENMUTTER UND GEWINDESTANGE


+ 10 m: Die Pfahlsets für diese Zelte enthalten starke Aluminiumpfähle von 60 mm Durchmesser.

-10 m: Die starken Aluminiumpfähle sind auch für diese Zelte optional erhältlich. In diesem Fall ersetzen sie die Standardpfähle mit einem Durchmesser von 40 mm.


Sie können die Pfähle auch außerhalb des Zelttuchs positionieren und das Zelttuch mit einem Karabinerhaken, der in die Seitenklemme einrastet, auf Spannung bringen.

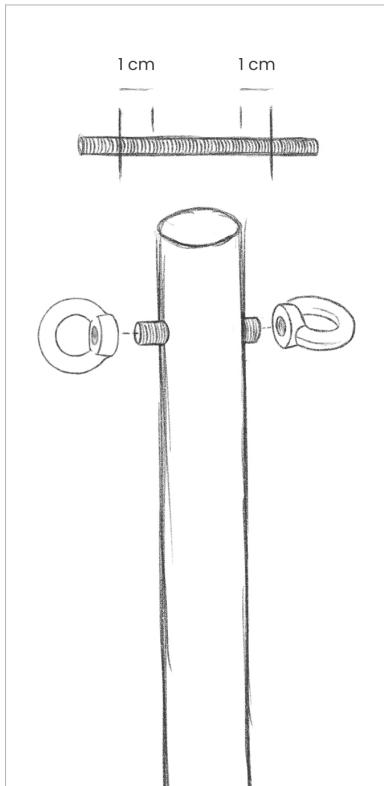

- » Befestigen Sie die Gewindestange in dem Loch und ziehen Sie die Augenmutter an beiden Enden fest.
- » Positionieren Sie den Pfahl so, dass die Augenschrauben bzw. das Loch mit den Augenschrauben senkrecht zum Zelttuch stehen/steht (Sehen Sie Seite 11).
- » Verbinden Sie mithilfe eines Karabinerhakens die Seitenklemme mit der einen Augenmutter.
- » Bringen Sie das Zelttuch auf Spannung, indem Sie die Augenmutter auf der anderen Seite des Pfahls mit einem Karabinerhaken mit Spannband versehen, das Sie zum Verankerungspunkt ziehen.
- » Die Klemmen links und rechts des Pfahls werden ebenfalls mit einem Karabinerhaken versehen und separat zum Verankerungspunkt gezogen.

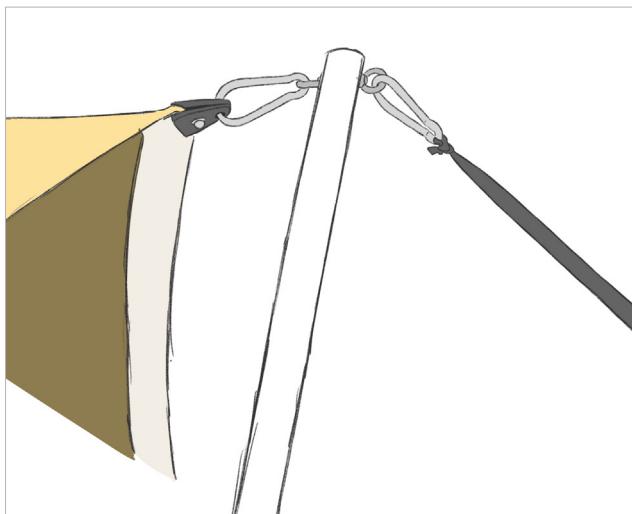

Karabinerhaken an Eck- oder Seitenpfahl

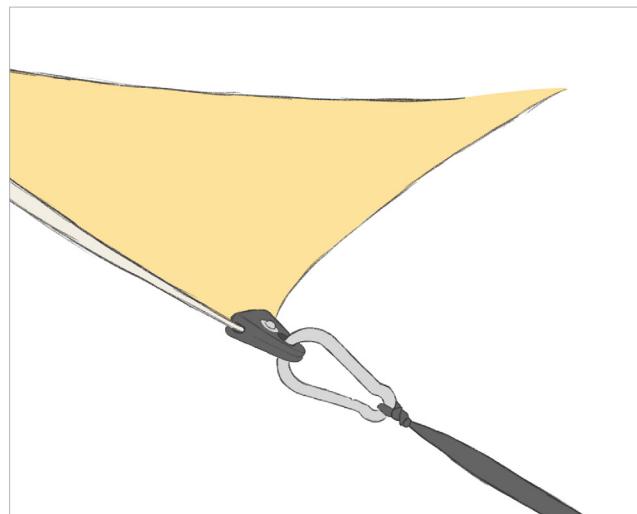


Karabinerhaken an der Seitenklemme ohne Pfahl

1.2: HOLZPFAHLE VORBEREITEN

Wenn Sie das Stretchzelt mit Aluminiumpfählen montieren, können Sie diesen Schritt auslassen.

In jeden Pfosten, der mit Eck- oder Seitenklemmen versehen wird, sollte ein Loch gebohrt werden. Verwenden Sie dafür einen 16 mm breiten Holzbohrer und bohren Sie möglichst mittig ein etwa 7 cm tiefes Loch.


Achtung! Für Zelte mit einer Breite ab 10 m (+ 10 m) empfehlen wir Karabinerhaken (Sehen Sie Schritt 1.2.1.). So kann sich die Plane freier bewegen und wird das Risiko der Risse bei starkem Wind eingeschränkt.

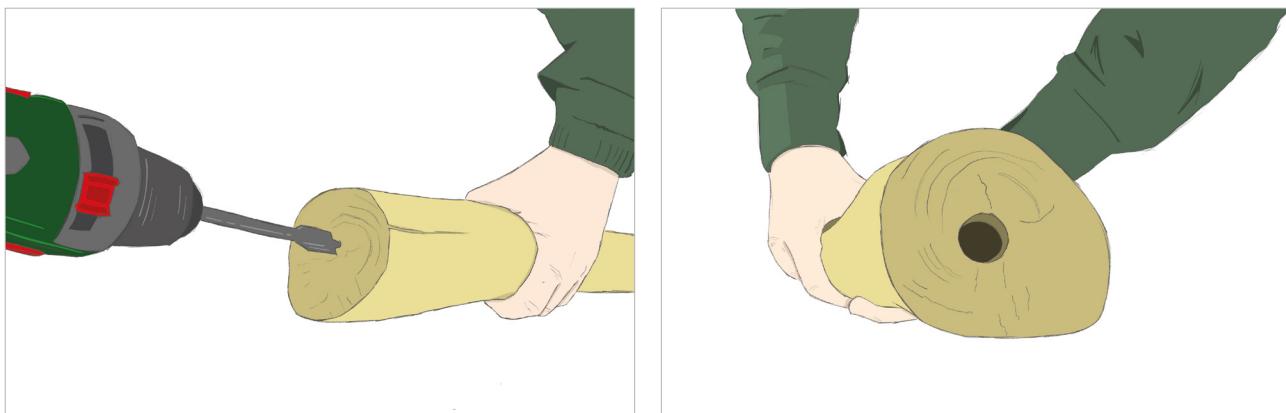


» Entfernen Sie die Handklemme von den Seiten- und Eckklemmen.




» Verwenden Sie die längliche Mutter in der Handklemme, um die Seiten- und Eckklemmen wieder festzuziehen. Sie können die Handklemme und den mitgelieferten Inbusschlüssel verwenden, um die Mutter festzuziehen. Die Handklemme wird nicht mit den Seiten- und Eckklemmen verwendet, wenn Sie Holzpfähle verwenden.

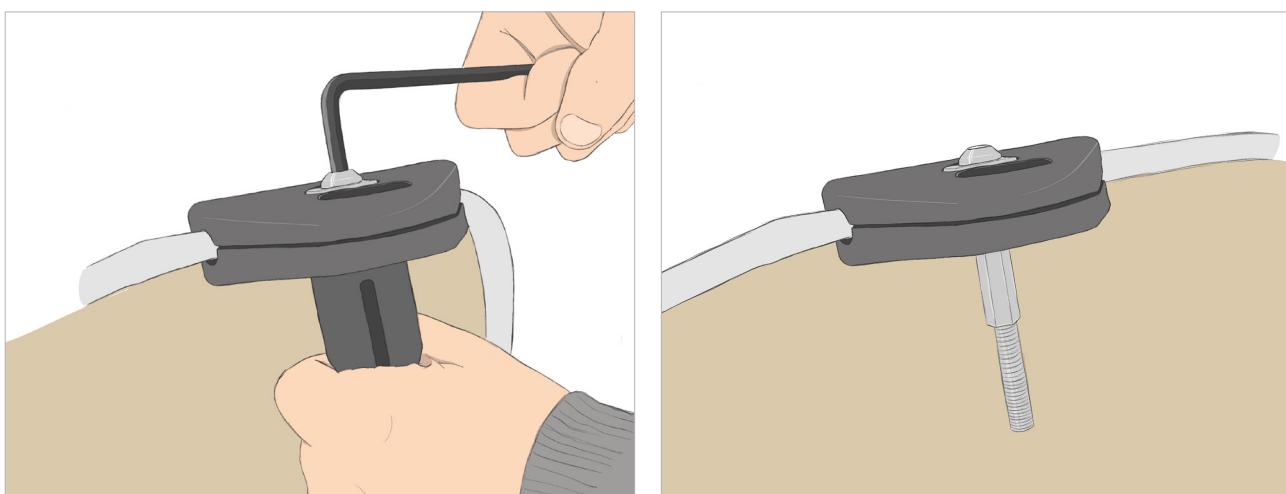

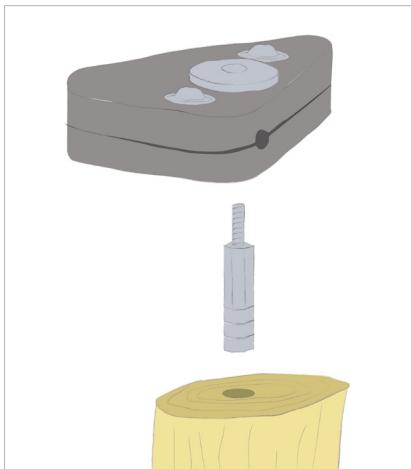

Eckklemme: Schrauben Sie die zwei Muttern und die Verbindungsmautter auf den Bolzen bis zum Kopf des Bolzens. Drehen Sie danach den Bolzen unten in die Eckenklemme fest.


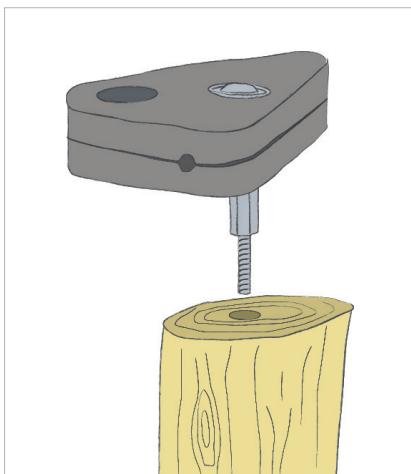


Seitenklemme: Die mitgelieferten Hutmuttern kommen auf die lange Schraube der Eck- und Seitenklemmen, die an einem Holzpfahl befestigt werden. Wenn alles richtig montiert wurde, passt diese perfekt in das vorgebohrte 16-mm-Loch.

1.2.1: MASTKOPF MIT ADAPTER FÜR HOLZPFAHLE


Schrauben Sie den Adapter für Holzpfähle mit einer ca. 10 cm langen Schraube an der Oberseite der Mittelpfosten fest. Schieben Sie anschließend die mitgelieferten Mastköpfe (klein oder XL) über den Holzadapter.

Wenn Platten an den Enden der Pfähle montiert sind, können Sie den Adapter durch das Loch in der Platte festschrauben. Sie brauchen die Platte nicht zu entfernen.

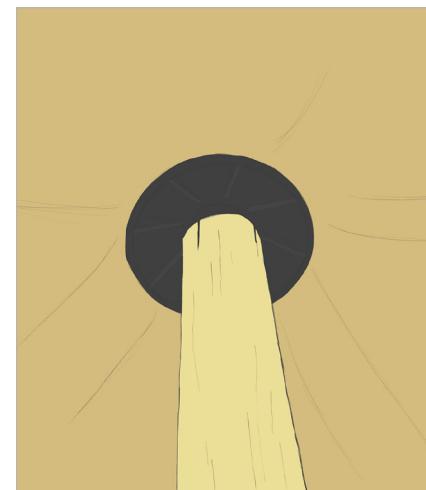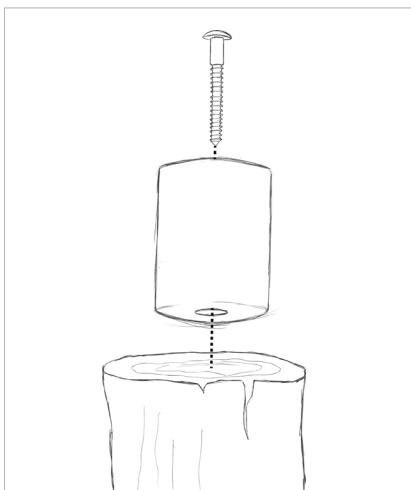


1.2.2: EMPFOHLEN FÜR HOLZPFÄHLE: KARABINERHAKEN + AUGENMUTTER UND GEWINDESTANGE


Sie können die Pfähle auch außerhalb des Zelttuchs positionieren und das Zelttuch mit einem Karabinerhaken, der in die Seiten- und Eckklemme einrastet, auf Spannung bringen.

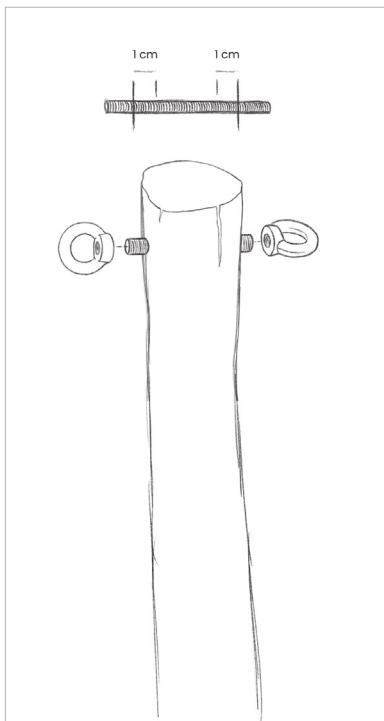

- » Bohren Sie ein horizontales Loch ($\varnothing 10$ mm) in den Kopf des Pfahls. Tun Sie dies in einem Abstand von fünf bis zehn cm von der Spitze des Pfahls.
- » Sägen Sie die Gewindestange auf die gewünschte Länge. Auf beiden Seiten des Pfahls ist ein Gewindestangenüberstand von 1 cm vorzusehen.
- » Befestigen Sie die Gewindestange in dem Loch und ziehen Sie die Augenmutter an beiden Enden fest.
- » Positionieren Sie den Pfahl so, dass die Augenschrauben bzw. das Loch mit den Augenschrauben senkrecht zum Zelttuch stehen/steht (Sehen Sie Seite 11).
- » Verbinden Sie mithilfe eines Karabinerhakens die Seitenklemme mit der einen Augenmutter.
- » Bringen Sie das Zelttuch auf Spannung, indem Sie die Augenmutter auf der anderen Seite des Pfahls mit einem Karabinerhaken mit Spannband versehen, das Sie zum Verankerungspunkt ziehen.
- » Die Klemmen links und rechts des Pfahls werden ebenfalls mit einem Karabinerhaken versehen und separat zum Verankerungspunkt gezogen.

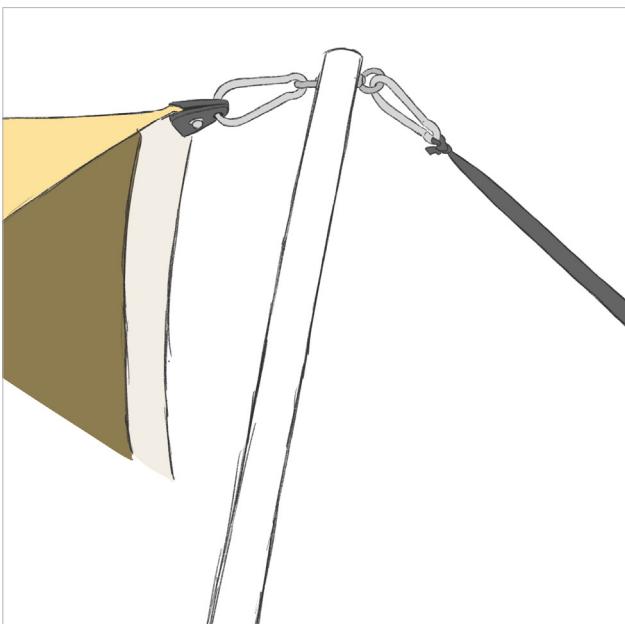


Karabinerhaken an Eck- oder Seitenpfahl

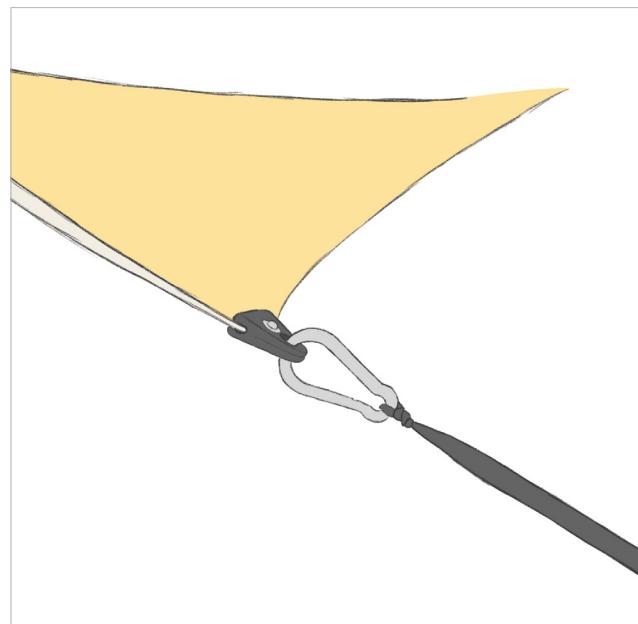

Karabinerhaken an der Seitenklemme ohne Pfahl



Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung beschreibt, wie Sie das Zelt mit dem oben vorgestellten Safari-Aufbauoption aufbauen. Nehmen Sie das Zelt zusammen mit allen Teilen aus dem mitgelieferten Karton. Der Karton sollten Sie am besten zur bequemen Aufbewahrung aufbewahren.

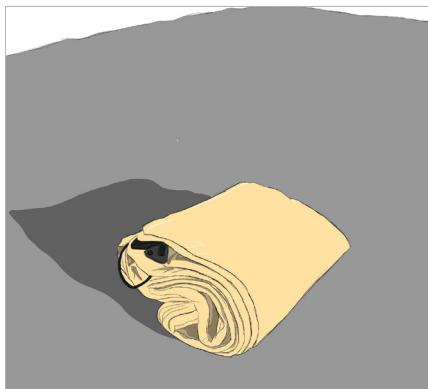

SCHRITT 1: ZELTTUCH AUFSCHLAGEN


Schlagen Sie das Stretchtuch an der Stelle auf, an der das Zelt aufgestellt werden soll. Achten Sie darauf, dass die richtige Seite nach oben zeigt.

TIPP: Legen Sie das Stretchtuch auf eine Bodenplane, um Flecken auf der Innenseite zu vermeiden. Diese Plane ist im Lieferumfang von Bonga nicht enthalten.

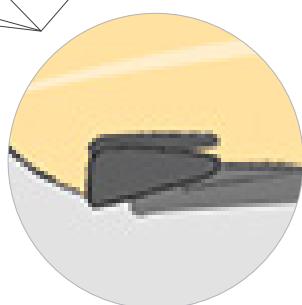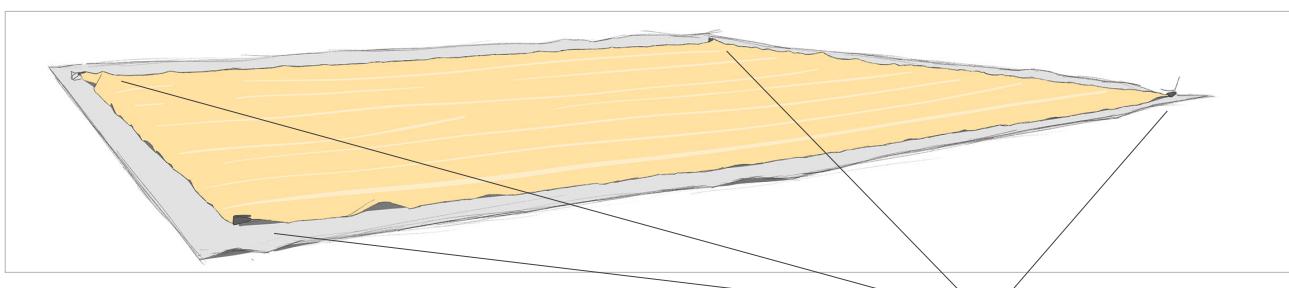

An den Ecken des Stretchtuchs sind bereits vier Eckklemmen befestigt. Diese dürfen nicht entfernt oder versetzt werden. Überprüfen Sie stets, ob die Eckklemme ausreichend angezogen ist.

Nur für - 10 m: Eckklemme auf Aluminiumpfahl (mit Handklemme):


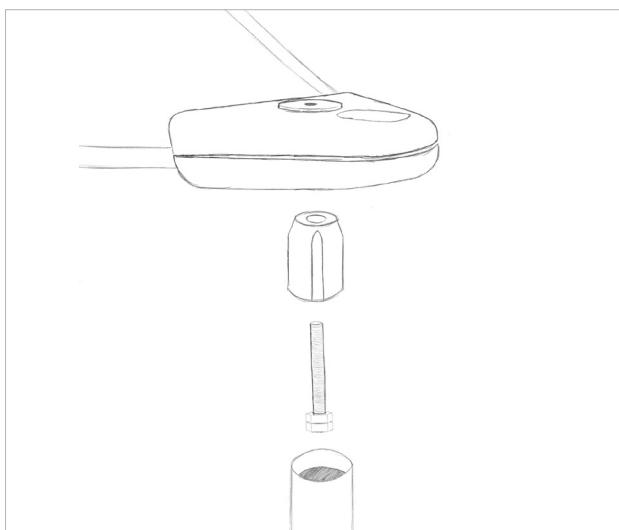


Nur für - 10 m: Eckklemme auf Holzpfahl (mit Handklemme):




SCHRITT 2: SEITENKLEMMEN BEFESTIGEN

Der Rand der Bonga-Stretchzelte ist meterweise mit verstärkten Bereichen versehen. Bringen Sie die Seitenklemmen nur an diesen verstärkten Bereichen an! Sie können die verstärkten Bereiche sehen und fühlen, wenn Sie sich das Zelttuch von Nahem ansehen. Dies ist sehr wichtig, um Schäden am Tuchrand zu vermeiden.

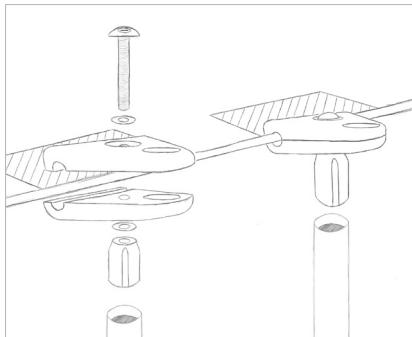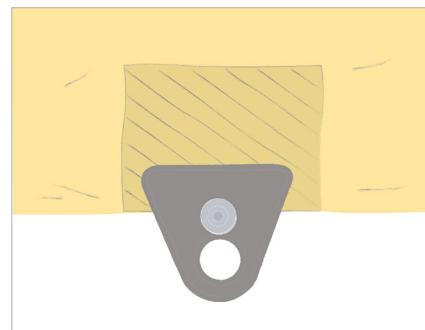


Nur für - 10 m: Seitenklemmen, unter denen ein **Aluminiumpfahl** positioniert wird, schieben sich leicht in den Pfahl und werden mit der Handklemme befestigt (Sehen Sie Schritt 1.1).

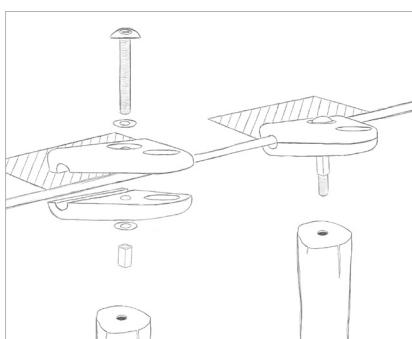


Bei Seitenklemmen, unter denen ein **Holzpfahl** positioniert wird, entfernen Sie die Handklemme und schieben die Schraube in die vorgebohrten Löcher. Wie Sie dies tun, erfahren Sie in Schritt 6.

Für Zelte von + 10 m empfehlen wir sehr, die Holzpfähle mit Karabinerhaken zu versehen (Sehen Sie Schritt 1.2.2).

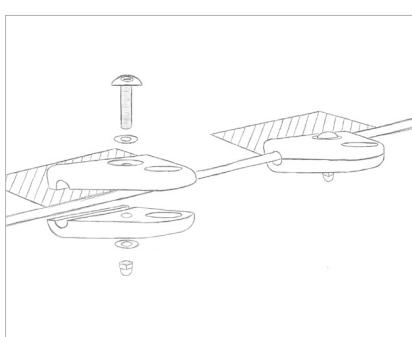

Die Seitenklemmen, unter denen **kein Pfahl** positioniert wird, oder Seitenklemmen, die **in Kombination mit Karabinerhaken** verwendet werden, können mit einer Halbrundschraube (35 mm) mit Hutmutter versehen werden, die im Zip-Beutel enthalten ist. Dies gewährleistet eine ordentlichere Ausführung ohne Handklemmen (Sehen Sie Schritt 1.1.1 für Aluminiumpfähle und Schritt 1.2.2 für Holzpfähle).

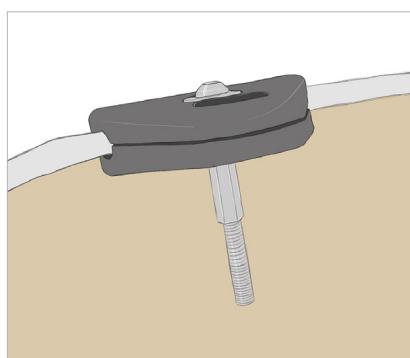


Überprüfen Sie auf dem Bauplan, wo sich die verstärkten Bereiche befinden, und befestigen Sie die Seitenklemmen an den angegebenen Stellen. Ziehen Sie die Seitenklemmen stets fest an. Sie können dazu den Inbusschlüssel verwenden, der im Zip-Beutel enthalten ist.

SCHRITT 3: SPANNRIEMEN BEFESTIGEN

Befestigen Sie die mitgelieferten Spannriemen wie folgt an den Eck- und Seitenklemmen.

- » Machen Sie am Ende des Spannriemens eine Schlaufe.
- » Stecken Sie die Schlaufe durch das Loch der Klemme.
- » Ziehen Sie beide Enden des Riemens durch die Schlaufe.

An jeder Seitenklemme wird nur ein Spannriemen befestigt. An jeder Eckklemme werden zwei Spannriemen befestigt.

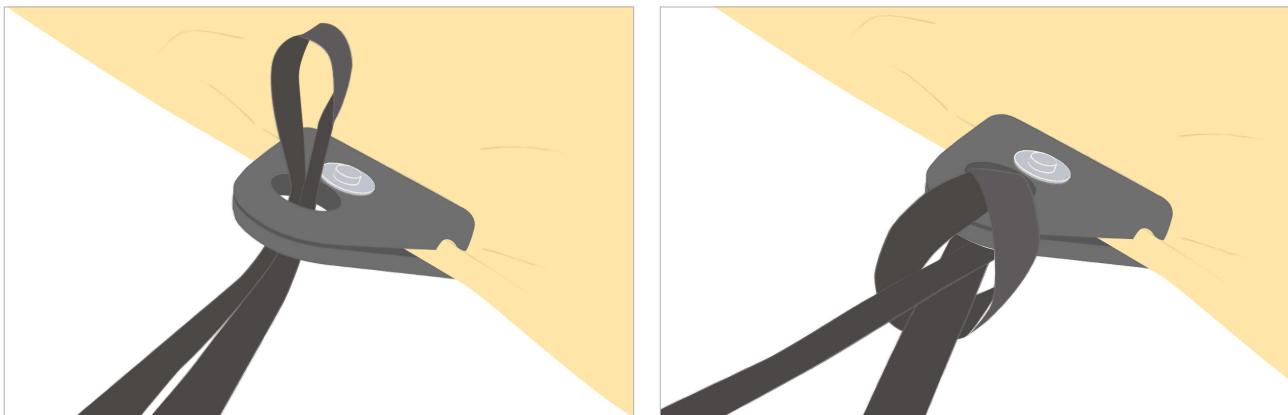


SCHRITT 4: HERINGE

Die Spannriemen werden mit Heringen im Boden fixiert. Die mitgelieferten Heringe sind für einen weichen Boden ausgelegt. Sie können aus Heringen unterschiedlicher Länge und Dicke wählen.


Stellen Sie sicher, dass Sie bei einem harten Boden die richtigen Heringe oder andere Verankerungsmittel (Augenschrauben, Haken, Betonblöcke usw. - nicht inbegriffen) verwenden.

Beachten Sie bei der Positionierung der Heringe folgende Aspekte:

- » Positionieren Sie den Hering in einem Abstand von ungefähr 2 m der Zeltplane.
- » Schlagen Sie den Hering in einem Winkel von 70° in den Boden. Schlagen Sie den Hering in Richtung Zelt, wobei der Kopf des Herings vom Zelt weg zeigt.

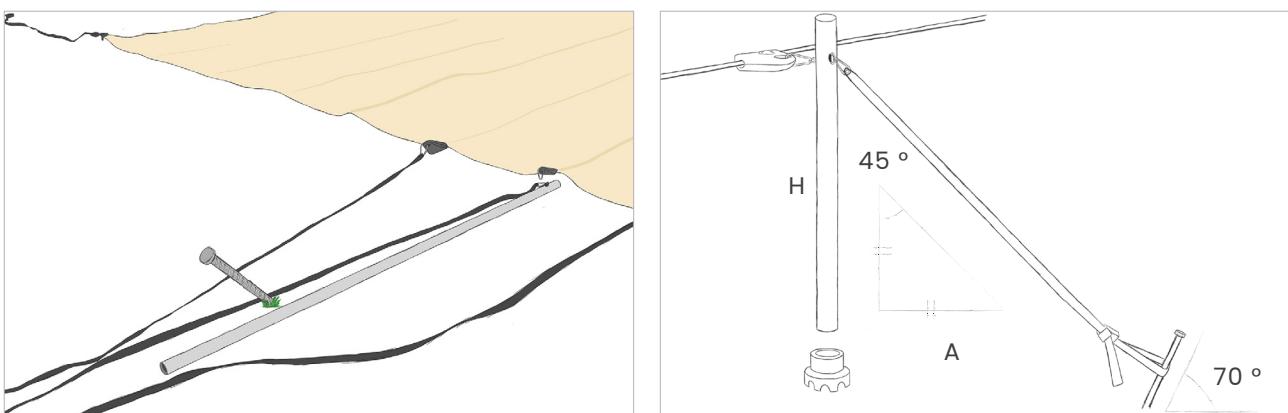


Wenn die Heringe im Boden stecken, binden Sie den kurzen Spannriemen mit Spannklemme um den Hering. Führen Sie dann das lange Ende des Spannriemens, das von der Seitenklemme herabhängt, durch die Klemme am Hering.

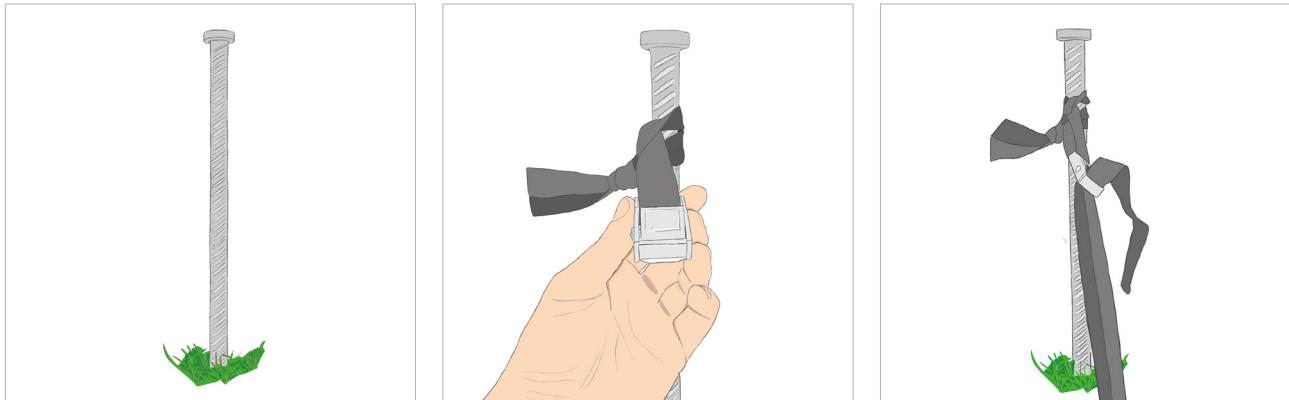


Lassen Sie die Spannriemen vorerst lose auf dem Boden liegen und setzen Sie diese noch nicht unter Spannung. Die Spannriemen dürfen erst nach dem Aufstellen der Pfähle unter dem Zelt unter Spannung gesetzt werden.

SCHRITT 5: ECK- UND SEITENPFÄHLE AUSRICHTEN

- » Richten Sie die vier Eckpfosten einen nach dem anderen aus. Beginnen Sie dabei immer von innen unter dem Zelttuch, damit sich die Pfähle leicht ausrichten lassen, und bringen Sie bei Aluminiumpfählen stets einen Pfahlsockel an, um den Pfahl ordnungsgemäß zu fixieren.
- » Ziehen Sie die Spannriemen der Eckpfosten bereits ein wenig an, damit der Pfahl aufrecht stehen bleibt. Setzen Sie diesen aber noch nicht vollständig unter Spannung.
- » Richten Sie die Seitenpfähle von zwei gegenüberliegenden Seiten aus. Es wird empfohlen, zunächst die Seiten in Windrichtung aufzustellen.
- » Ziehen Sie die Spannriemen bereits ein wenig an, bis das Zelttuch über dem Boden schwebt, aber setzen Sie das Zelt noch nicht vollständig unter Spannung.

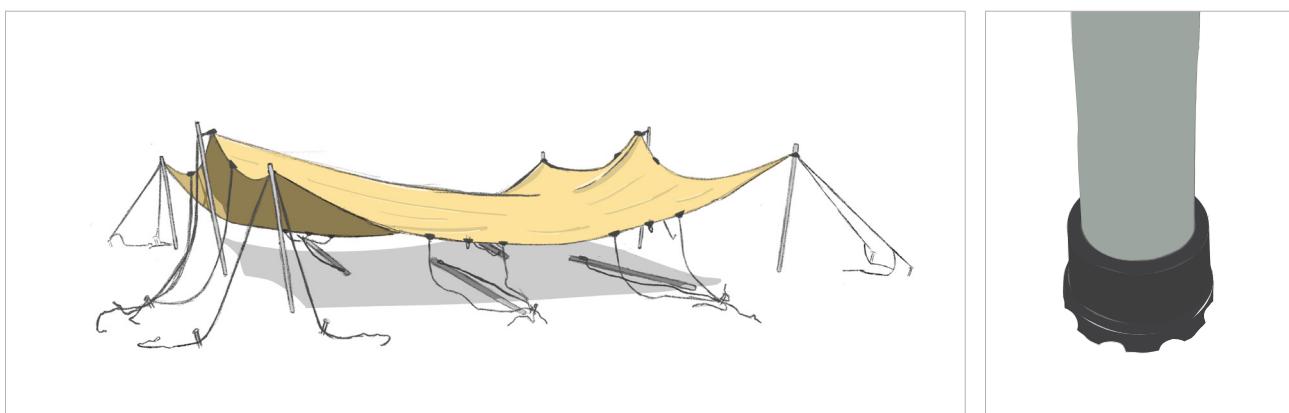

- » Richten Sie nun auch die Seitenpfähle an den beiden anderen gegenüberliegenden Seiten auf.

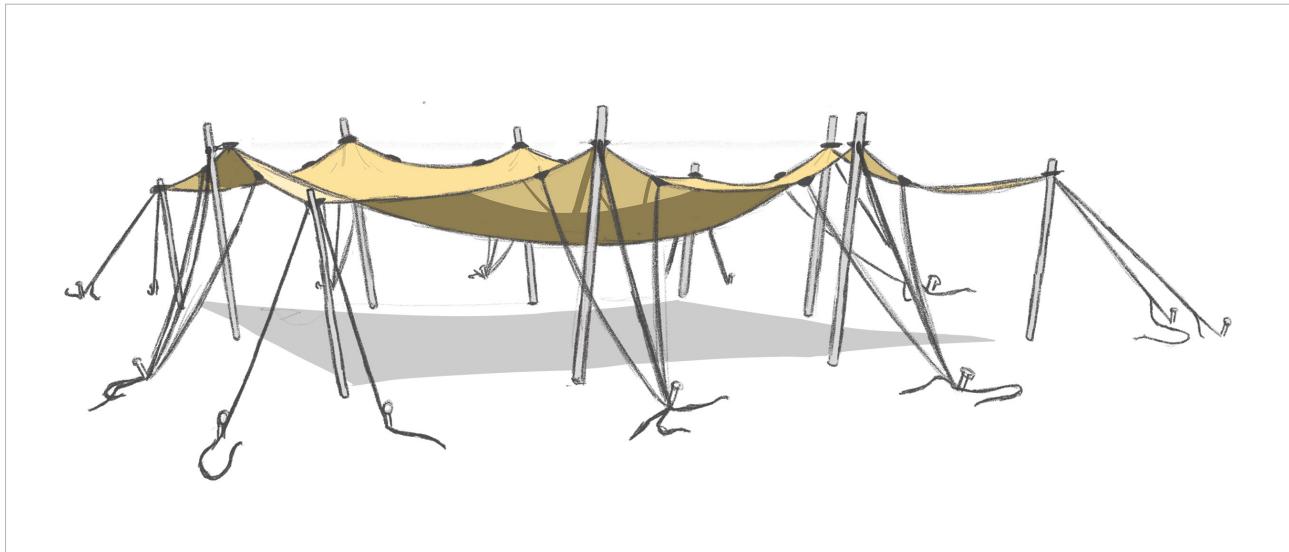



Die Seiten- und Eckpfähle stehen nie ganz senkrecht zum Boden, sondern sind immer leicht nach außen geneigt.

SCHRITT 6: MITTELPFAHL MIT MASTKOPF AUFRICHTEN

Dank der großen Oberfläche des Mastkopfes (XL) wird der Druck des Tuchs besser verteilt und es gibt nach dem Gebrauch weniger bleibende Abdrücke der Mastköpfe im Stoff.

- » Stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Eck- und Seitenpfähle aufgerichtet sind.
- » Bringen Sie den Mittelpfahl über die Seite des Zeltes nach oben, bis dieser gerade in der Mitte steht. Achten Sie darauf, dass Sie die Mittelpfähle nie ohne Mastköpfe verwenden, um Risse zu vermeiden. Der Pfahl wird am besten von zwei Personen in einer gleichmäßigen Bewegung nach oben geschoben, wobei eine Person die Richtung angibt und die andere Person gegebenenfalls korrigiert. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Mittelpfahl ganz gerade aufzustellen, sollten Sie die Spannriemen etwas lockern.



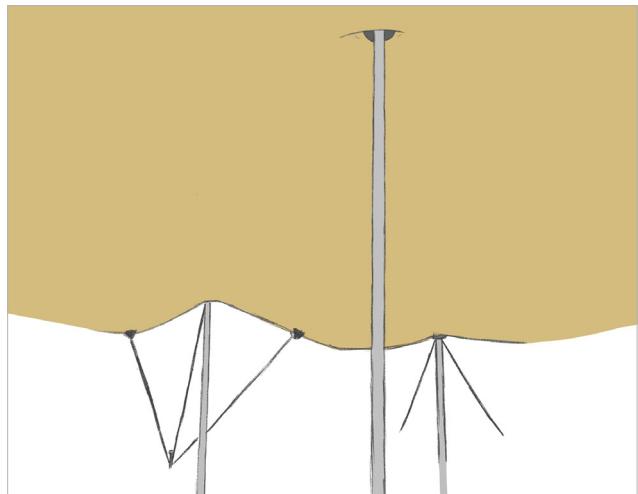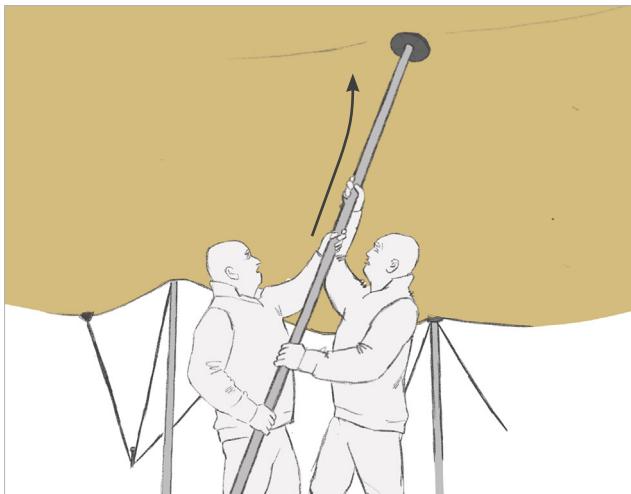

TIPP – Bei Zelten ab 10 x 10 ist es nicht einfach, die Mittelpfähle direkt an der gewünschten Stelle zu positionieren. Es ist am besten, zunächst nur einen Pfahl an einer beliebigen Stelle zu positionieren, damit das Zelttuch gehalten wird und weniger Druck ausübt, um die anderen Mittelpfähle an den gewünschten Stellen zu positionieren. Der erste Pfahl, den Sie als Stütze verwenden, setzen Sie dann als letzten an die gewünschte Position.



SCHRITT 7: DAS ZELT UNTER SPANNUNG SETZEN

Sobald alle Pfhäle aufgerichtet sind, stellen Sie die richtige Spannung des Stretchtuchs ein, indem Sie die Spannriemen anziehen.

Am besten ist es, die Spannriemen gleichmäßig und schrittweise zu spannen. Sie können das zum Beispiel in mehreren Runden tun, bis Sie die richtige Spannung erreicht haben.


Am besten beginnen Sie mit dem Spannriemen, der von dem Pfahl ausgeht. Ziehen Sie den Spannriemen, der mit dem Pfahl verbunden ist, mithilfe einer zweiten Person, die das obere Ende des Pfahls nach außen zieht, leicht an.

Um den Spannriemen der Seitenklemmen zu spannen, zieht eine Person den Spannriemen zu sich heran, während die andere Person den Riemen spannt.

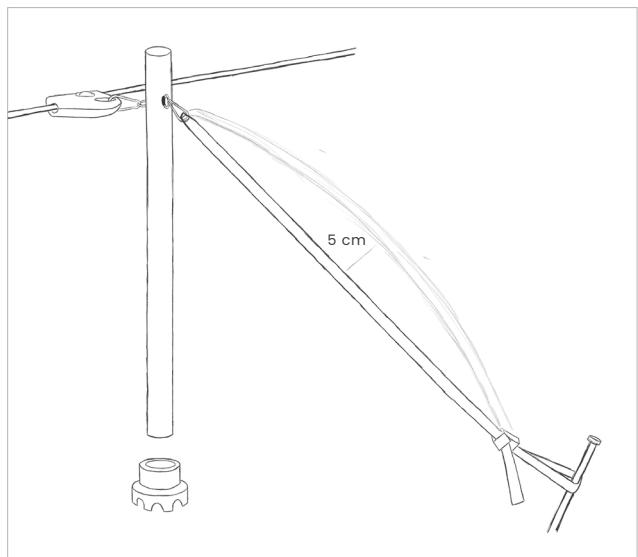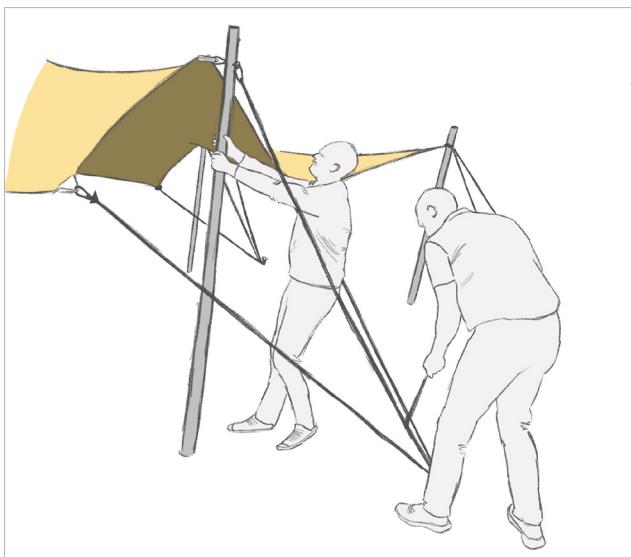

TIPP – Der Spannriemen kann sich um etwa zehn Zentimeter hin- und herbewegen, um eine optimale Spannung zu erreichen.

TIPP – Spannen Sie den Spannriemen nicht zu fest, da dies Ihr Zelt beschädigen kann. Verwenden Sie dazu niemals eine Spannratsche.

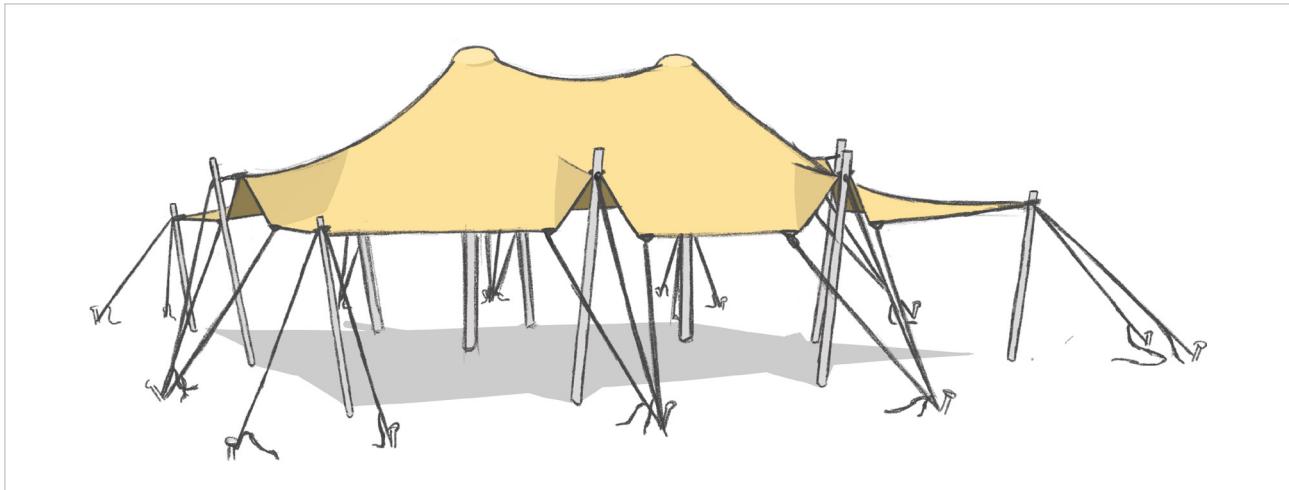


Führen Sie die folgenden Kontrollen durch, wenn das Zelt einen halben Tag lang aufgebaut steht, und regelmäßig bei einem Langzeitaufbau.

- » Sind die Heringe noch immer ordnungsgemäß verankert?
- » Sind die Spannriemen noch ausreichend straff?
- » Haben sich keine Wassersäcke am Zelt gebildet?

ABBAU DES ZELTES


Der Abbau des Zeltes geht reibungslos vonstatten, wenn Sie folgende Punkte beachten.

- » Bauen Sie das Zelt bei trockenem Wetter ab und spannen Sie eine Bodenplane auf, um das Zelttuch vor Schmutz zu schützen.
- » Lösen Sie die Spannriemen und senken Sie die Pfähle ab. Beginnen Sie mit den Mittelpfählen und schließen Sie mit den Seiten- und Eckpfählen ab.

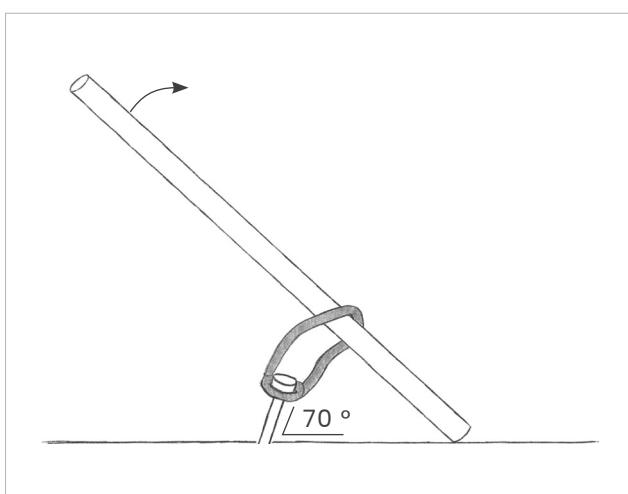

TIPP – zum problemlosen Entfernen der Heringe

- » Nehmen Sie einen etwa zwei Meter langen Pfahl und binden Sie eine Schlaufe um den Pfahl.
- » Befestigen Sie die Schlaufe am Hering und ziehen Sie an der Oberseite des Pfahls.

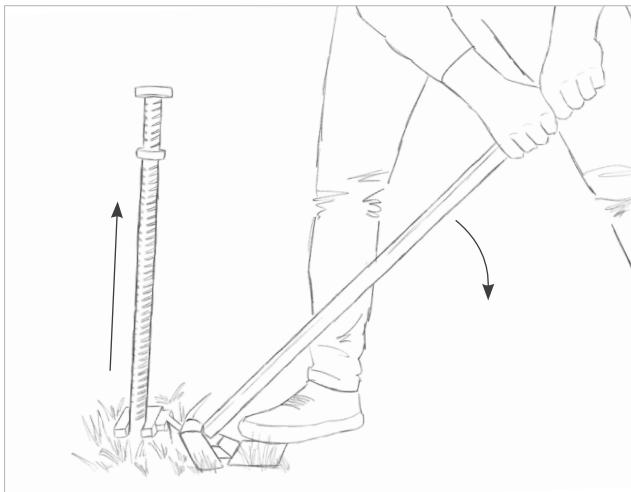

TIPP - Wenn Sie längere Heringe verwenden, die sich schwieriger lösen lassen, können Sie immer einen Heringheber verwenden.

4. LAGERUNG EN REINIGUNG

- » Verwenden Sie zur Reinigung der Zelttücher keine aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie dazu einfach eine milde Seifenlösung (z. B. Wasser und Dreft).
- » Falten oder packen Sie das Zelt nicht, wenn es feucht ist. Lassen Sie die Zelttücher zunächst vollständig trocknen und lagern Sie das Zelt an einem trockenen Ort.
- » Behandeln Sie alle Teile des Zeltes mit Sorgfalt. Verwenden Sie beim Abbau erneut die Packliste und überprüfen Sie, ob das Zelt vollständig ist, bevor Sie es lagern. So vermeiden Sie Probleme, wenn Sie das Zelt das nächste Mal aufbauen.
- » Lagern Sie das Zelt an einem trockenen Ort und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Sie können die Klemmen und Spannriemen am Zelttuch montiert lassen. Auf diese Weise können Sie das Zelt beim nächsten Mal schneller aufbauen.
- » Wenn durch häufiges Auf- und Abbauen Schäden wie kleine Risse entstehen, können Sie jederzeit den Klebeflicken verwenden, den wir im Zip-Beutel mitliefern.

5. GARANTIE UND REPARATUREN

Wir gewähren unseren Kunden eine zweijährige Garantie für verdeckte Mängel an den Produkten. Nach Ablauf dieser Frist haften wir nicht mehr für verdeckte Mängel an den Produkten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, wird keine Garantie übernommen. Für weitere Unterstützung empfehlen wir Ihnen, Ihren Händler zu kontaktieren.

Bonga-Stretchzelte bietet einen Reparaturservice sowie Reparatur-Sets für kleinere Reparaturen an. Im Falle einer Reparatur können Sie das Zelt im mitgelieferten Karton an uns zurückschicken.

Lee atentamente el manual de montaje antes de utilizar el producto y guárdalo en un lugar seguro para consultarla en otras ocasiones si es necesario. También puedes descargar el manual en nuestra página web.

SEGURIDAD Y DURABILIDAD

- » Las carpas están pensadas para ofrecer un lugar temporal para resguardarse.
- » La persona que monte la carpa es responsable de su fijación correcta y, por lo tanto, también de su seguridad. Comprueba regularmente la fijación de la carpa al suelo para garantizar la seguridad de la carpa, evitar daños a la misma y proteger a los usuarios.
- » En caso de condiciones meteorológicas adversas, no te olvides de echar un vistazo a la previsión del tiempo y poner más fijaciones temporales en la carpa o directamente desmontarla. Si hay tormenta, debes tumbar la carpa para evitar que se produzcan daños permanentes.
- » Se puede utilizar un calefactor adecuado siempre que se mantenga una distancia de 1,2 metros a la tela de la carpa como mínimo. Bajo ninguna circunstancia se pueden hacer hogueras ni utilizar calefactores con llama abierta.
- » Si se produce una nevada, debes retirar con frecuencia la nieve de la tela de la carpa. Esta indicación también se aplica en caso de fuertes lluvias y en caso de acumulación de otros materiales en la tela de la carpa. Si no puedes retirar toda la nieve de la tela, entonces debes guardar la carpa y dejar que se seque. Si se produce una nevada, también puedes calentar la carpa a 2 grados para que se derrita la nieve y el agua pueda fluir por la tela de la carpa.
- » La carpa puede soportar heladas suaves. Sin embargo, la tela de la carpa debe mantenerse durante el tiempo suficiente a una temperatura mínima de 10 °C y debe plegarse a la misma temperatura o a una temperatura superior. De no hacerlo así, la tela puede agrietarse justo en la zona de los pliegues.
- » Utiliza solamente los materiales que se suministran con la carpa. Asegúrate de que el suelo donde se va a colocar la carpa es adecuado para la finalidad deseada.
- » Comprueba la tensión de la carpa habitualmente y ajústala si es necesario.
- » Asegúrate de que hay una caída suficiente para que fluya el agua y no se hagan bolsas de agua.
- » A lo largo de este esquema paso a paso solemos mencionar «-10 m» y «10 m». Esto tiene que ver con el ancho de la carpa. «-10 m» se corresponde con medidas de 5 x 6,5 m, 6,5 x 6,5 m, 10 x 6,5 m, 10 x 8,5 m y 12,5 x 8,5 m; mientras que «+10 m» se corresponde con 10,5 x 10 m, 12,5 x 10 m, 15 x 10 m, 17 x 10 m, 21,5 x 10 m, 20 x 15 m.


1.1: PREPARACIÓN DE LOS POSTES DE ALUMINIO

Puedes saltarte este paso si montas la carpita beduina con postes de madera.

Tienes postes de 110 cm y de 50 cm de largo. Puedes conectar estos postes con una pieza de acoplamiento para conseguir la altura deseada.

Solo para -10 m: después, introduciremos los postes conectados en las abrazaderas laterales tal y como se muestra aquí debajo (ver la página 11).

Para +10 m: consulta el paso 1.1.1.

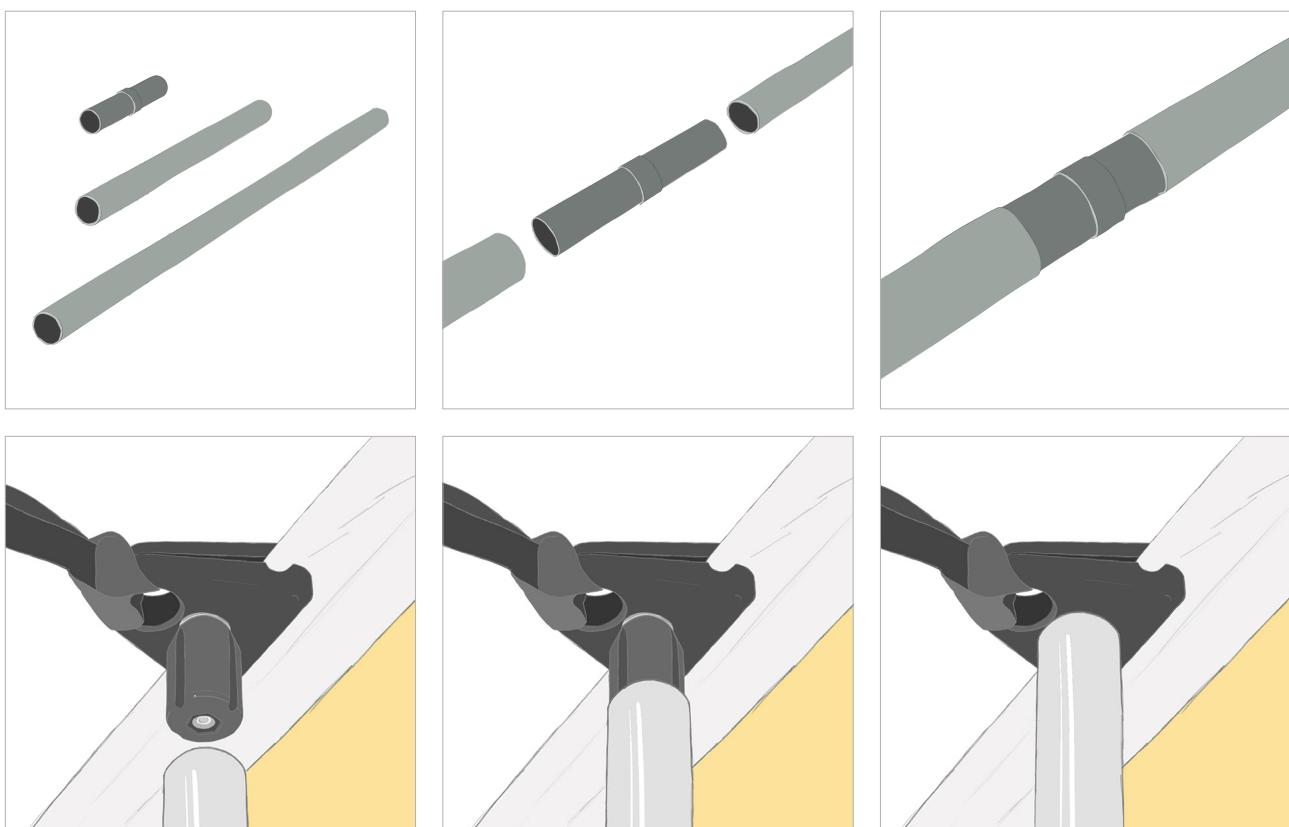


Utiliza el mismo método para combinar los postes a la longitud necesaria y crear así uno o más postes centrales. Cada vez que tengas uno listo, coloca también un tope superior para postes (pequeño o XL).

1.1.1: PREPARACIÓN DE LOS POSTES RESISTENTES DE ALUMINIO (Ø 60 MM): MOSQUETÓN + CÁNCAMO Y VARILLA ROSCADA PRECORTADA


+10 m: el poste determinado por defecto para estas carpas consiste en postes resistentes con un diámetro de 60 mm.

-10 m: los postes resistentes de aluminio también están disponibles de manera opcional para estas carpas. En ese caso, sustituye los postes estándar por unos de 40 mm de diámetro.


También puedes colocar los postes por fuera de la tela y tensarla con el mosquetón, que se acopla a la abrazadera lateral solo con abrir el pestillo.

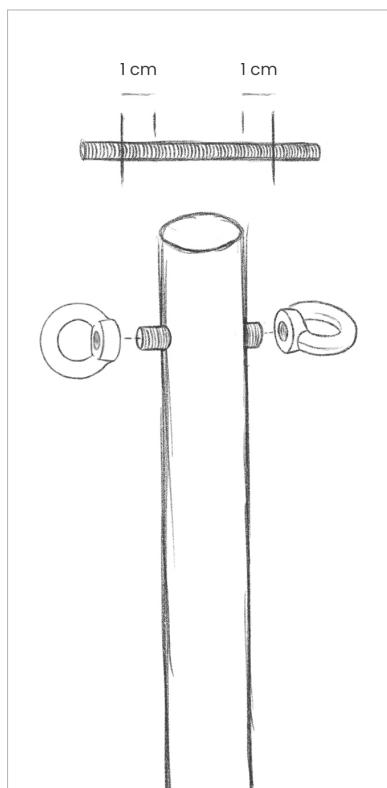

- » Introduce la varilla roscada en la abertura y ajusta un cáncamo a cada extremo.
- » Después se colocará el poste de manera que los cáncamos (su abertura) queden en perpendicular a la tela (ver la página 11).
- » Conecta la abrazadera lateral al cáncamo utilizando el mosquetón.
- » Tensa la tela al acoplar un mosquetón a la correa de tensión y engancharlo al cáncamo en el lado opuesto del poste, del que tiras hacia el punto de fijación.
- » Las abrazaderas a la izquierda y a la derecha del poste también están equipadas con un mosquetón y se tira de ellas individualmente hacia el punto de fijación.

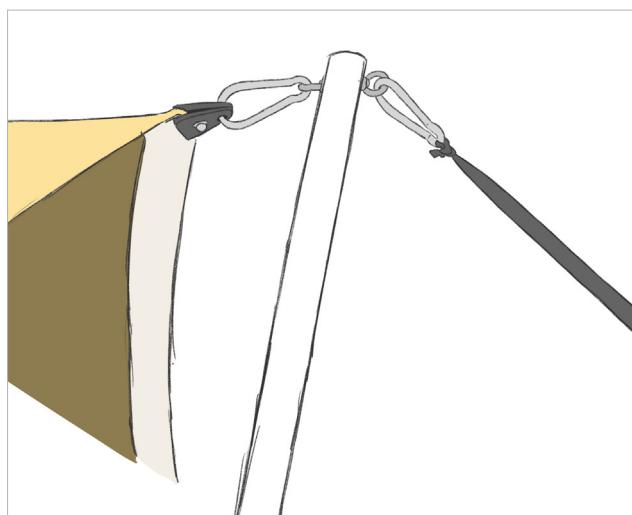

Mosquetón en poste lateral o esquinero

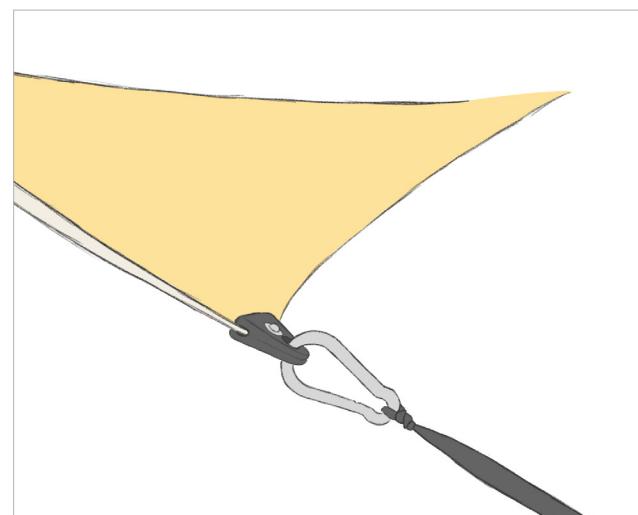


Mosquetón en abrazadera lateral sin poste

1.2: PREPARACIÓN DE LOS POSTES DE MADERA

Puedes saltarte este paso si montas la carpeta extensible con postes de aluminio.

Cada poste al que se fijan las abrazaderas laterales o esquineras debe perforarse antes. Para ello, utiliza una broca de 16 mm y taladra un agujero de 7 cm de profundidad lo más centrado posible.


Nota: para carpas con una anchura de 10 metros o más (+10 m), recomendamos el uso de mosquetones (ver el paso 1.2.1). De esta forma, se deja más espacio para que la tela se mueva y hay menos riesgo de que se dañe por el viento.

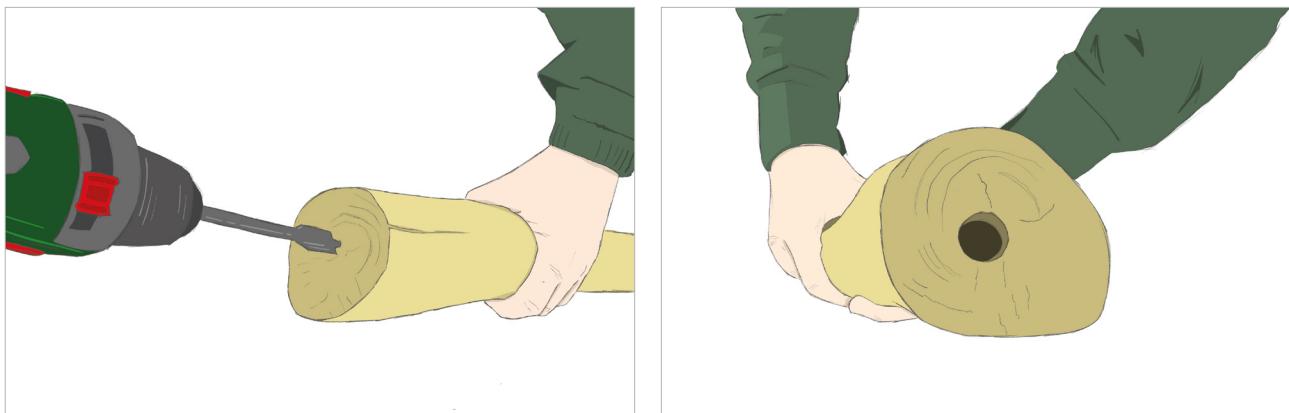


» Retira la abrazadera manual de las abrazaderas laterales.




» Utiliza una tuerca alargada para volver a apretar las abrazaderas laterales. Puedes usar la abrazadera manual y la llave hexagonal suministrada para apretar la tuerca. La abrazadera manual no se utiliza en las abrazaderas laterales si se montan los postes de madera.

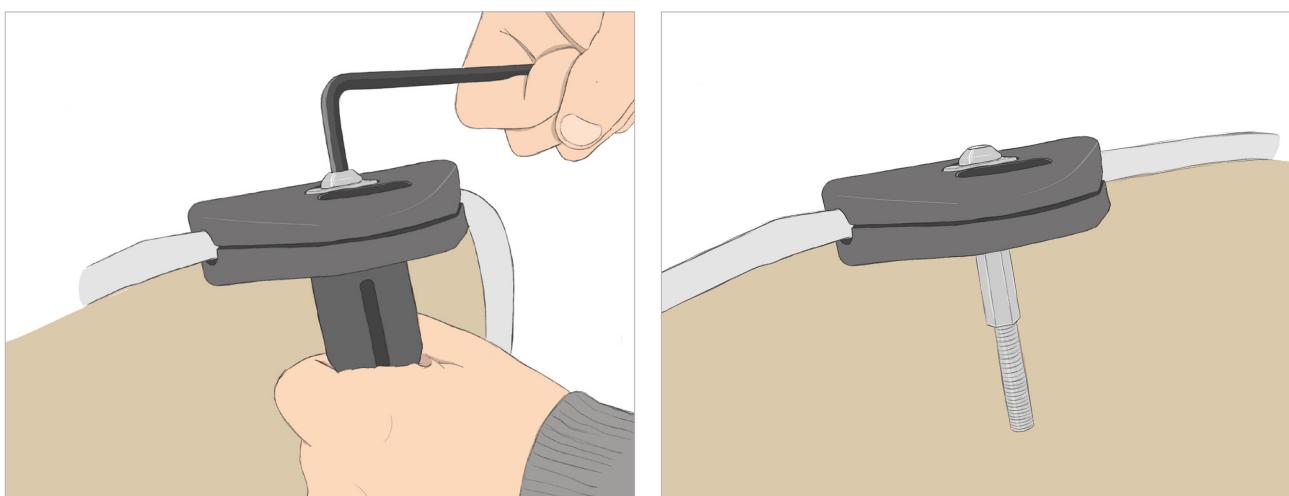

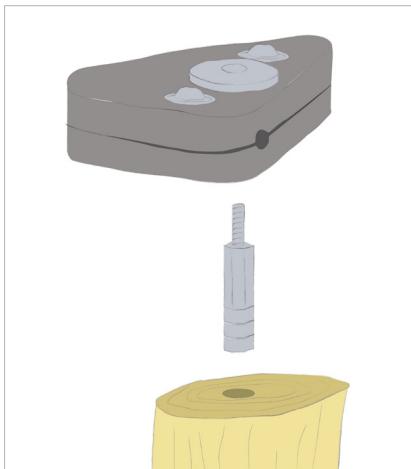



Abrazadera esquinera: atornilla al perno las dos tuercas y la tuerca conectora, justo hasta la cabeza del perno. Después, atornilla el perno a la abrazadera esquinera hasta que esté bien apretado.

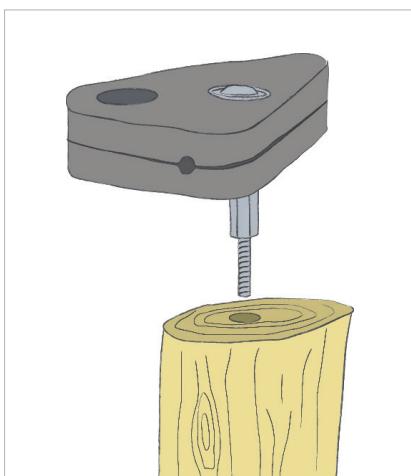

Abrazadera lateral: las tuercas con tope suministradas van con el perno largo de las abrazaderas laterales, que se fijan al poste de madera. Si todo se ha montado correctamente, el conjunto encajará a la perfección en el agujero de 16 mm ya taladrado.


1.2.1: TOPE PARA POSTE CON ADAPTADOR PARA POSTES DE MADERA

Atornilla el adaptador para postes de madera en el centro de la parte superior del poste, con un tornillo de 10 cm aproximadamente. Ahora, introduce los topes para postes suministrados (pequeño o XL) en el adaptador atornillándolo a la abertura de la placa. No tienes que retirar la placa.

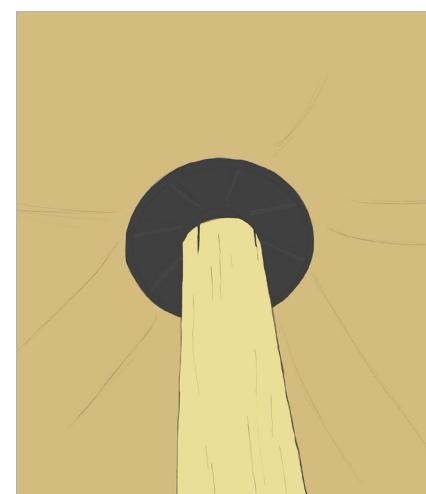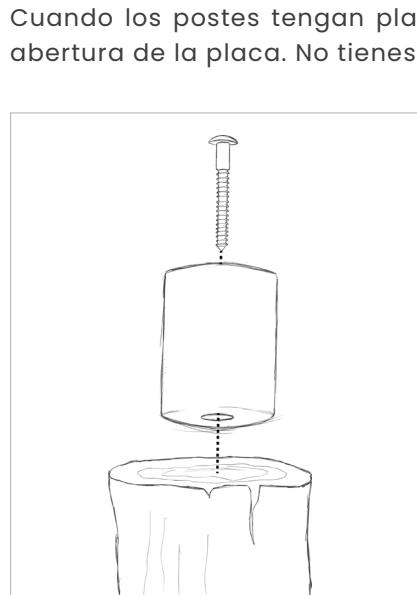


1.2.2: RECOMENDADO PARA POSTES DE MADERA: MOSQUETÓN + CÁNCAMO Y VARILLA ROSCADA


También puedes colocar los postes por fuera de la tela y tensarla con el mosquetón, que se acopla a la abrazadera lateral y esquinera solo con abrir el pestillo.

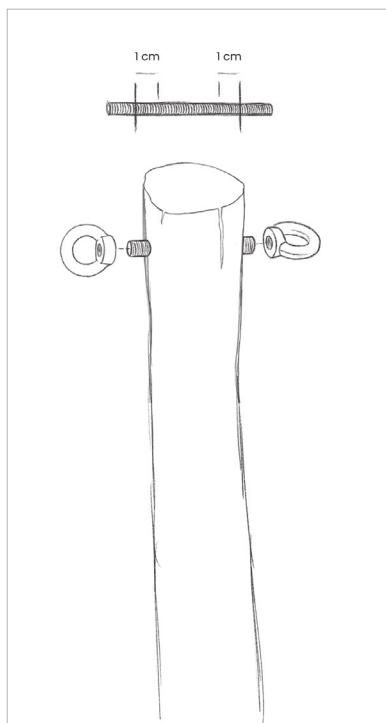

- » Taladra una abertura horizontal ($\varnothing 10$ mm) en la parte de arriba del poste, dejando una distancia de 5 a 10 cm entre el orificio taladrado y la parte superior.
- » Corta la varilla roscada a la longitud deseada. Deja que la varilla roscada sobresalga 1 cm a ambos lados del poste.
- » Introduce la varilla roscada en la abertura y ajusta un cáncamo a cada extremo.
- » Después se colocará el poste de manera que los cáncamos (su abertura) queden en perpendicular a la tela (ver la página 11).
- » Conecta la abrazadera lateral al cáncamo utilizando el mosquetón.
- » Tensa la tela al acoplar un mosquetón a la correa de tensión y engancharlo al cáncamo en el lado opuesto del poste, del que tiras hacia el punto de fijación.
- » Las abrazaderas a la izquierda y a la derecha del poste también están equipadas con un mosquetón y se tira de ellas individualmente hacia el punto de fijación.

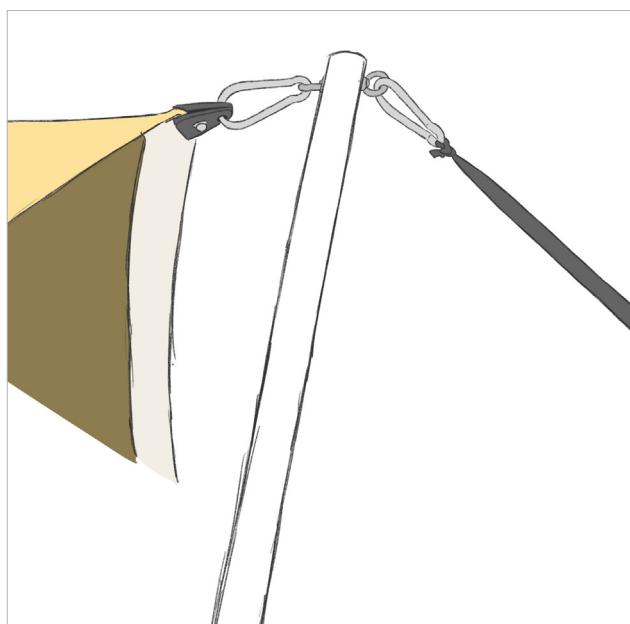

Mosquetón en poste lateral o esquinero

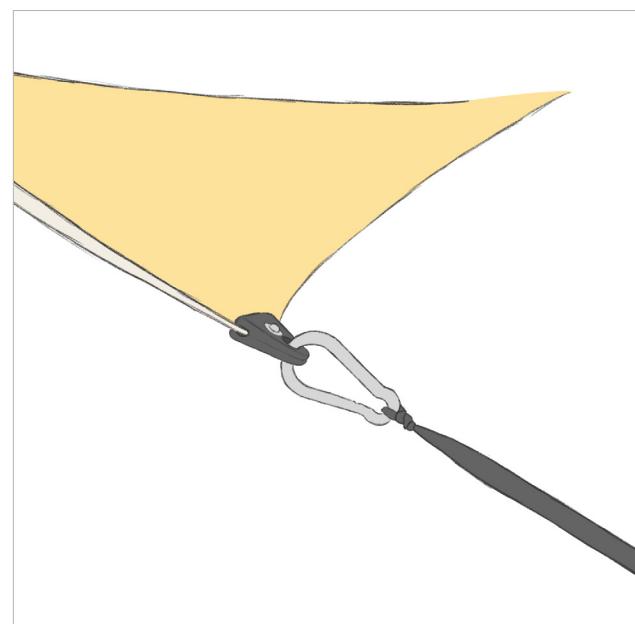


Mosquetón en abrazadera lateral sin poste

3. ESQUEMA PASO A PASO / SAFARI

66



En el siguiente esquema paso a paso se explica la forma de montar la carpa con el diseño Safari. Saca la carpa de la caja suministrada junto con el resto de las piezas. No tires la caja para poder guardar todo después fácilmente.

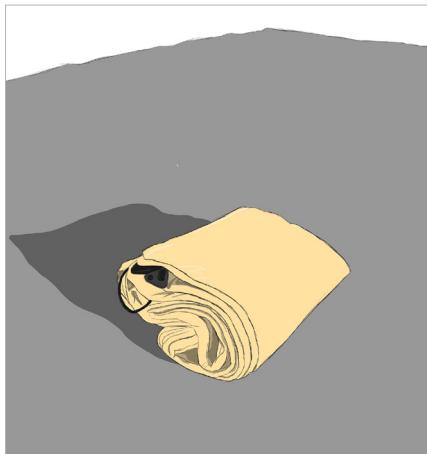

PASO 1: ABRIR LA TELA DE LA CARPA


Despliega y coloca la tela estirada en el punto donde se quiere montar la carpa. Asegúrate de que el lado correcto está hacia arriba.

CONSEJO: extiende la carpa sobre una lona para evitar que la tela se manche por dentro. Bonga no suministra esta lona.

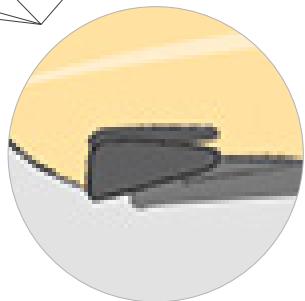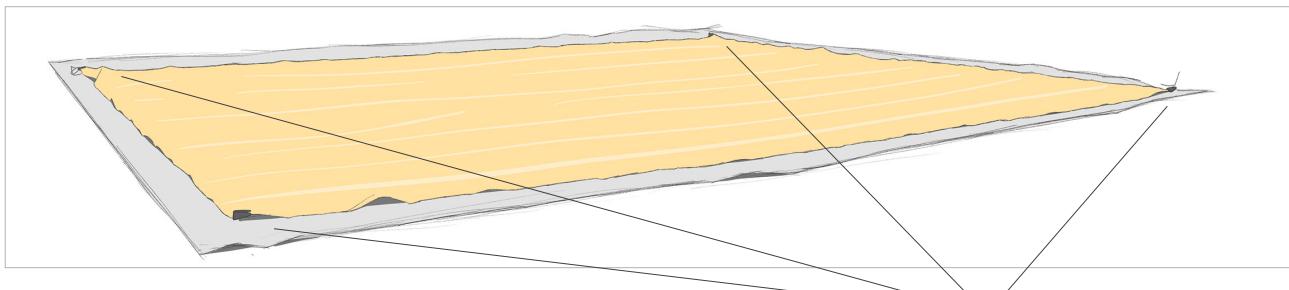

Ya hay cuatro abrazaderas esquineras acopladas a las esquinas de la carpa tensada, que no se pueden quitar ni cambiar. Comprueba regularmente que la abrazadera esquinera tiene la tensión suficiente.

Solo para -10 m: utiliza la abrazadera esquinera en el poste de aluminio (con abrazadera manual):


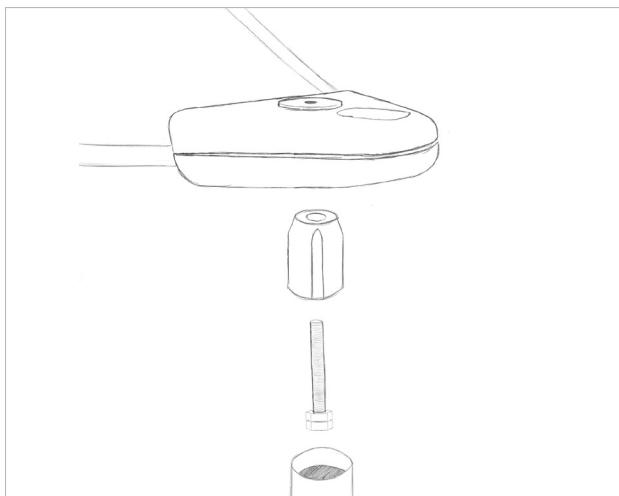


Solo para -10 m: utiliza la abrazadera esquinera en el poste de madera (sin abrazadera manual):




PASO 2: MONTAR Y FIJAR LAS ABRAZADERAS LATERALES

El canto de la carpeta estirada de Bonga tiene zonas reforzadas a cada metro. ¡Coloca las abrazaderas laterales solo en estas zonas reforzadas! Puedes ver y notar perfectamente estas zonas reforzadas si examinas más de cerca la tela de la carpeta. Es muy importante evitar que se dañe el canto de la carpeta.

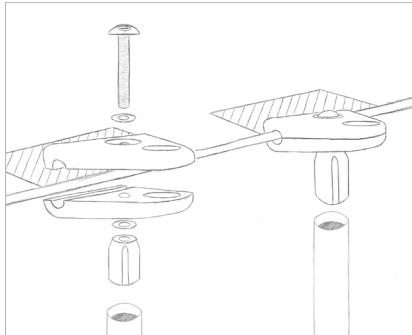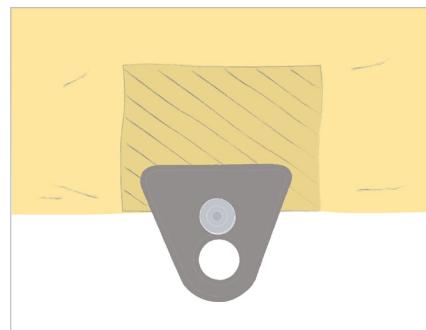


Solo para -10 m: las abrazaderas laterales que se colocan sobre un **poste de aluminio** se introducen fácilmente en el poste y se fijan en su sitio con la abrazadera manual (ver el paso 1.1.).

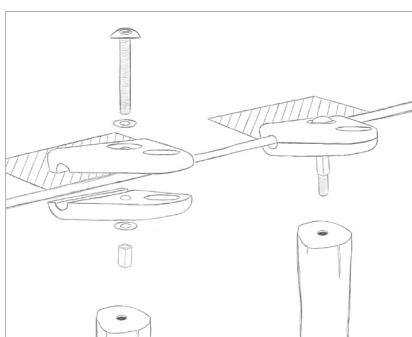


En el caso las abrazaderas laterales que se colocan sobre un **poste de madera**, retira la abrazadera manual e introduce el tornillo en los agujeros ya taladrados. En el paso 6 se explican las instrucciones para hacer esto.

Para carpas de +10 m, recomendamos encarecidamente el uso de mosquetones con postes de madera (ver el paso 1.2.2.).

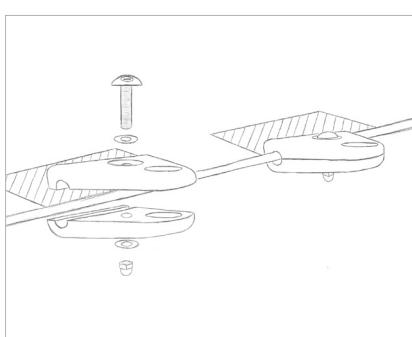

Se instalarán las abrazaderas laterales **sin poste** o las abrazaderas laterales **en combinación con los mosquetones**, que se pueden fijar con un tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior (35 mm) y una tuerca ciega que se suministran en la bolsa con cierre. Esto garantiza una mejor apariencia sin abrazaderas manuales a la vista (ver el paso 1.1.1 para postes de aluminio y el paso 1.2.2 para postes de madera).

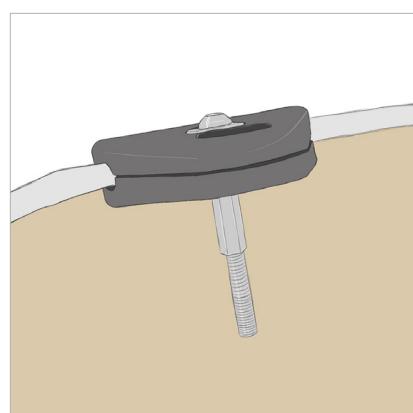


Ahora vamos a buscar dónde están las zonas reforzadas en el esquema de montaje y a fijar las abrazaderas laterales en los puntos indicados. Siempre tienes que apretar bien las abrazaderas laterales. Para hacerlo, utiliza la llave hexagonal que se suministra en la bolsa con cierre.

PASO 3: ACOPLAR LAS CORREAS DE TENSIÓN

Acopla las correas de tensión suministradas a las abrazaderas laterales y esquineras como se indica a continuación.

- » Haz un lazo en el extremo de la correa de tensión.
- » Pasa el lazo por el orificio de la abrazadera.
- » Mete ambos extremos de la correa de tensión por el lazo y tira de ellos.

Hay una correa de tensión en cada abrazadera lateral. Hay dos correas de tensión en cada abrazadera esquinera.

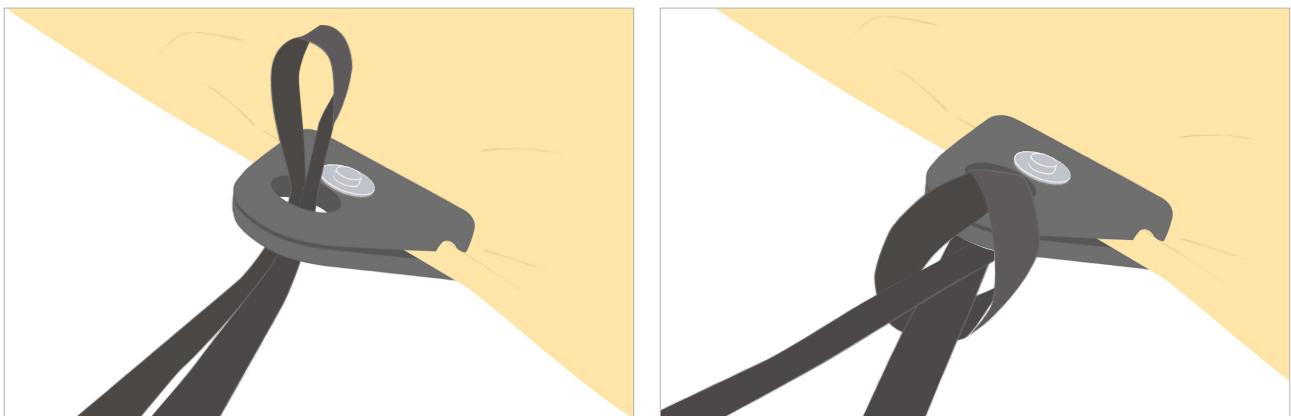


PASO 4: PIQUETAS

Las correas de tensión se fijan al suelo con las piquetas. Las piquetas son adecuadas para un terreno blando. Puedes elegir piquetas de varias longitudes y grosoros.


Si el terreno es duro, asegúrate de utilizar las piquetas correctas u otros métodos de fijación (no se incluyen cáncamos, ganchos, bloques de hormigón, etc.).

Ten en cuenta los siguientes aspectos al colocar las piquetas:

- » Coloca la piqueta a unos 2 metros de distancia de la tela de la carpa.
- » Coloca la piqueta en el suelo en un ángulo de 70°. Coloca la piqueta en dirección a la carpa, con el cabezal de la piqueta alejado de la carpa.

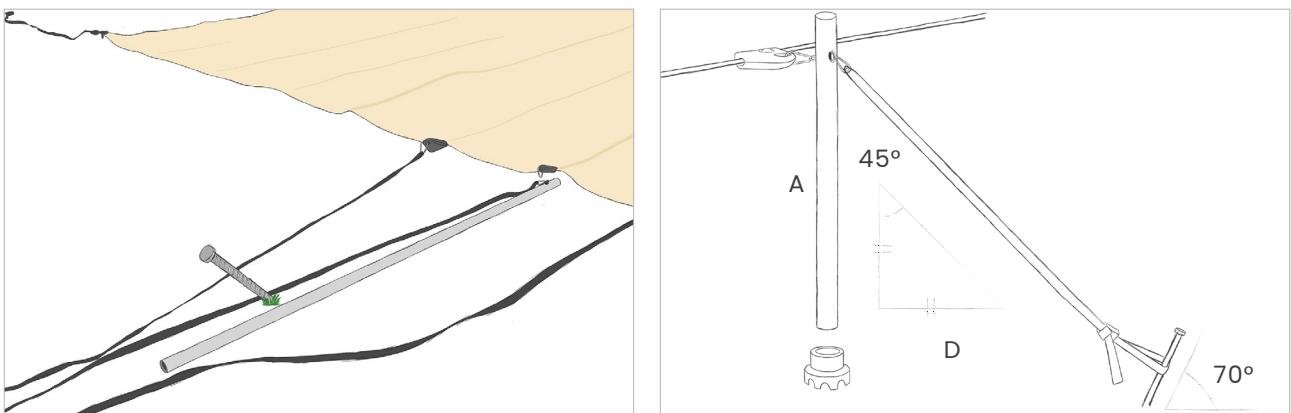


Cuando las piquetas estén clavadas al suelo, anuda alrededor de la piqueta la correa de tensión corta que tiene la abrazadera de tensión. En la piqueta, pasa el extremo largo de la correa de tensión que cuelga de la abrazadera lateral a través de la abrazadera pequeña.

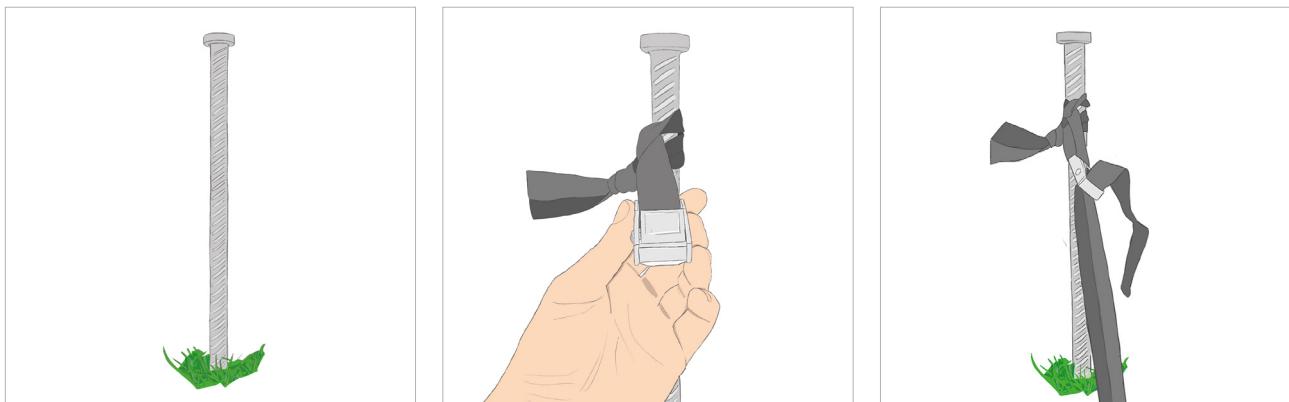


Deja que la correa de tensión caiga al suelo sin más y no la tenses todavía. Las correas de tensión solo se pueden tensar cuando se hayan levantado los postes por debajo de la carpa.

PASO 5: LEVANTAR LOS POSTES ESQUINEROS Y LATERALES

- » Levanta los cuatro postes esquineros de uno en uno. Empieza siempre desde dentro hacia afuera de la tela para que los postes estén erguidos. En el caso de los postes de aluminio, utiliza siempre una base para postes que los mantendrá perfectamente en su sitio.
- » Tensa ligeramente las correas de tensión de los postes esquineros para que el poste permanezca erguido, pero no las tenses del todo en este paso.
- » Levanta los postes laterales de los dos lados opuestos. Se recomienda levantar primero los postes que estén de cara al viento.
- » Tensa ligeramente las correas de tensión hasta que la tela de la carpa flote ligeramente por encima del suelo, pero todavía no apliques la máxima tensión a la carpa.

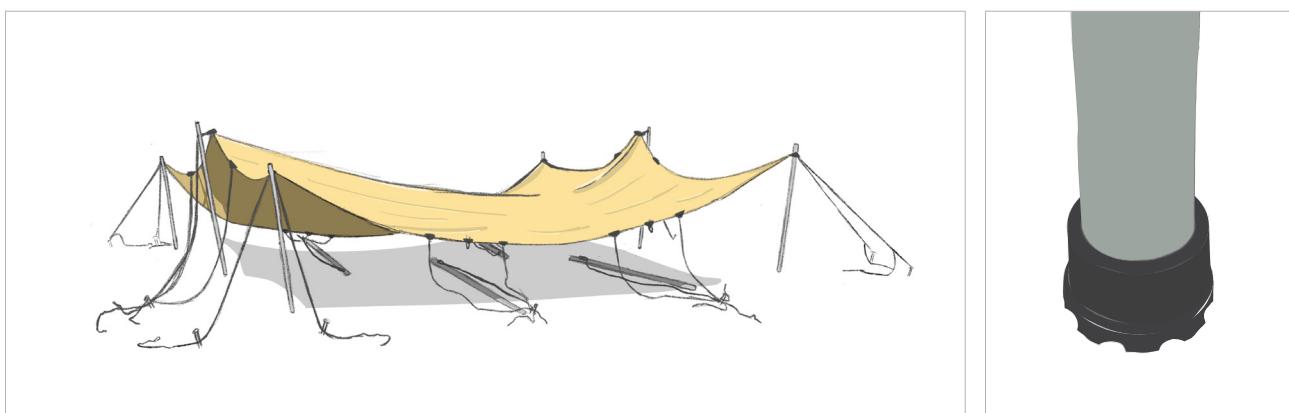

- » Ahora, levanta los postes laterales de los otros dos lados opuestos.

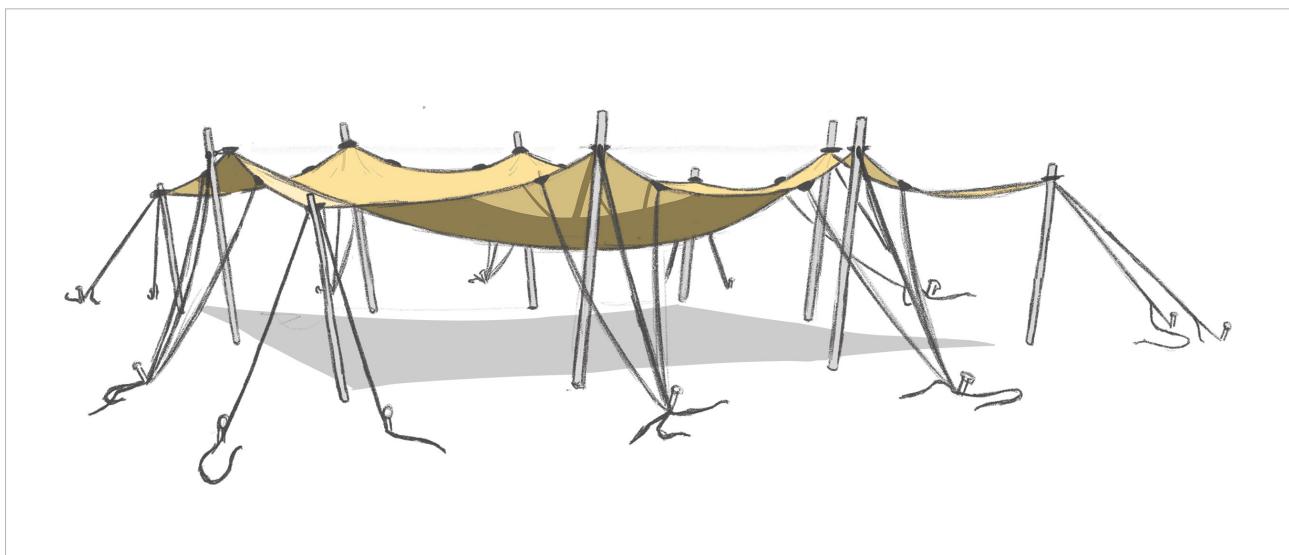




Los postes esquineros y laterales nunca están en sentido perpendicular al suelo, si no que siempre están un poco inclinados hacia afuera.

PASO 6: LEVANTAR EL POSTE CENTRAL CON TOPE PARA POSTES

Gracias a la amplia superficie del tope para postes (XL), la presión en la carpa se distribuye mejor y el tope deja menos marcas en la tela después de su uso.

- » Asegúrate de que están montados todos los postes esquineros y laterales que se desean.
- » Levanta el poste central desde un lado de la carpa hasta que quede en vertical en el centro. Ten cuidado, nunca utilices los postes centrales sin un tope que evita los desgarros. Es mejor empujar el poste hacia arriba con un movimiento suave, entre dos personas; una persona indica la dirección y la otra aplica los ajustes necesarios. Afloja un poco las correas de tensión si tienes problemas para colocar el poste central totalmente en vertical.

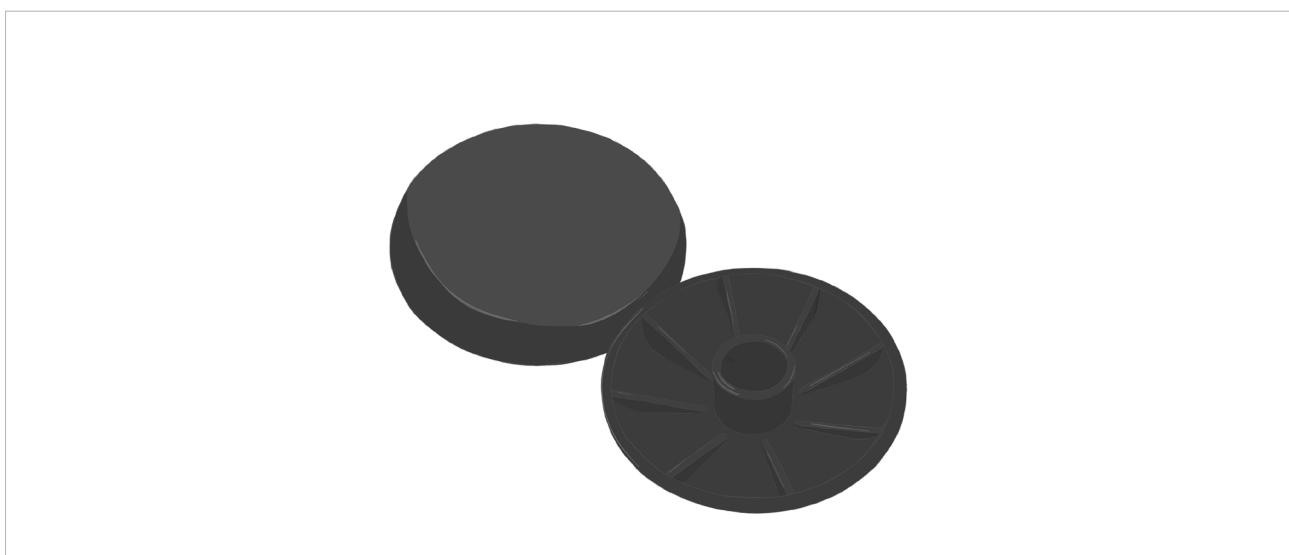

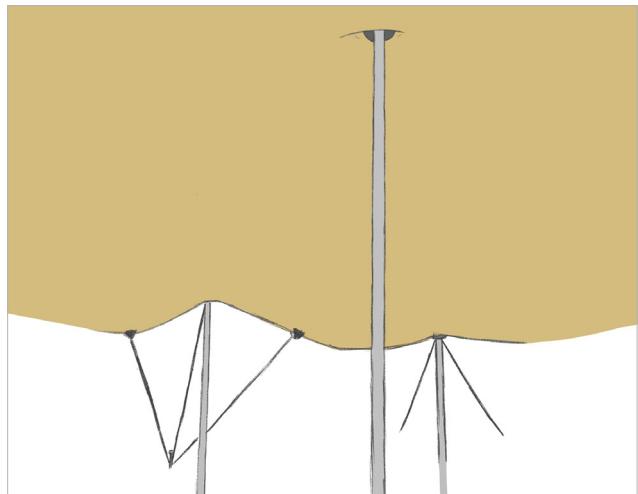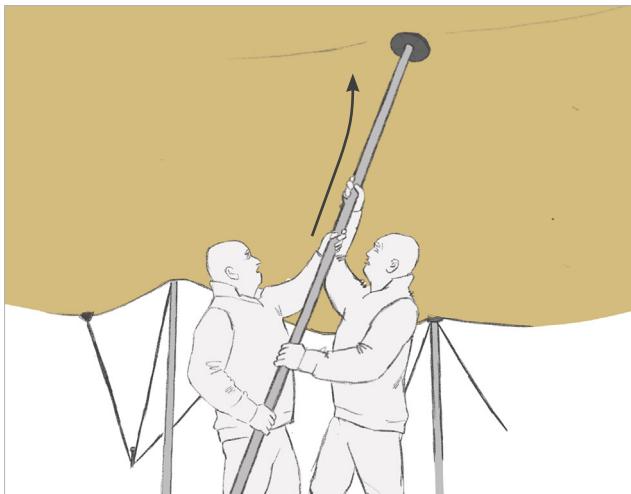

CONSEJO: para carpas a partir de 10 x 10 metros no es fácil colocar rápidamente el poste central en la posición deseada. Lo mejor es colocar primero un poste en una ubicación aleatoria, para que la tela se quede flotando y así posicionar mejor los postes en su sitio correcto. El primer poste que has utilizado como soporte será el último que colocarás en la posición correcta.



PASO 7: TENSAR LA CARPA

Cuando todos los postes estén en vertical, tensa la tela estirada lo que sea necesario apretando más todas las correas de tensión.

Lo mejor es apretar las correas de tensión por igual y después ir incrementando la tensión de manera gradual. Por ejemplo, puedes ir rodeando la carpa varias veces hasta que consigas la tensión correcta.


En los postes es mejor comenzar por la correa de tensión que sobresale del poste. Aprieta más fácilmente la correa de tensión que está acoplada al poste con la ayuda de otra persona que tire hacia afuera de la parte superior del poste.

Para que la tensión de las abrazaderas laterales se aplique con suavidad, una persona tira de la el poste hacia su dirección y la otra persona tensa la correa de tensión.

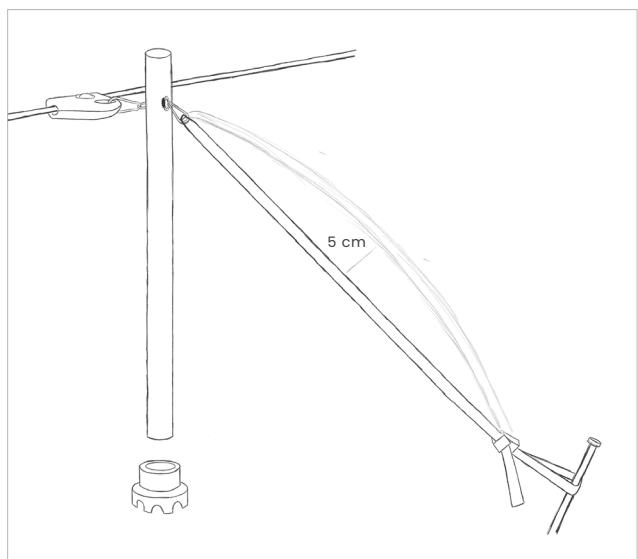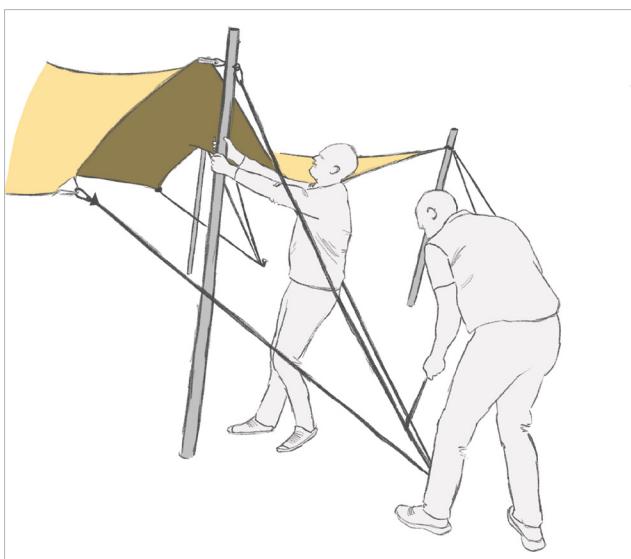

CONSEJO: la correa de tensión se puede mover hacia arriba o hacia abajo unos 10 cm para dar con la tensión perfecta.

CONSEJO: no tenses demasiado las correas de tensión, ya que esto puede dañar la carpa. Nunca utilices una llave de trinquete para tensarla.

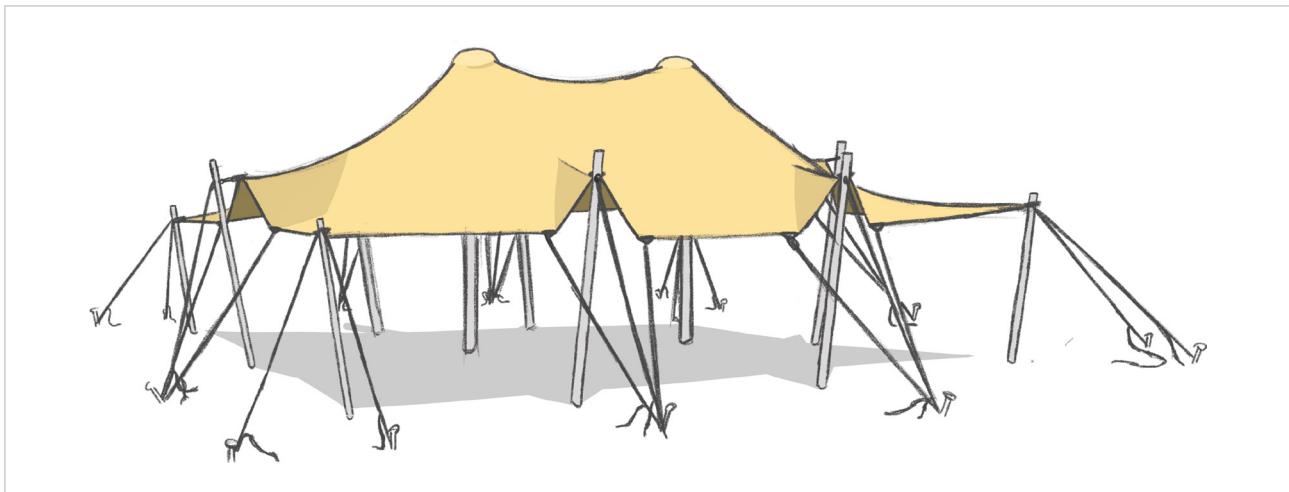


Realiza las siguientes comprobaciones cuando la carpa lleve en pie medio día más o menos y también en el caso de montajes de la larga duración.

- » ¿Las piquetas están bien fijadas?
- » ¿Las correas de tensión siguen teniendo una tensión suficiente?
- » ¿Se han formado bolsas de agua en la parte superior de la carpa?

CÓMO RETIRAR LA CARPA


El proceso para retirar la carpa resulta más sencillo si prestas atención a los siguientes puntos.

- » Retira la carpa cuando haga buen tiempo y colócala sobre una lona para que no se manche.
- » Afloja las correas de tensión y quita los postes. Empieza por los postes centrales y termina por los postes esquineros y laterales.

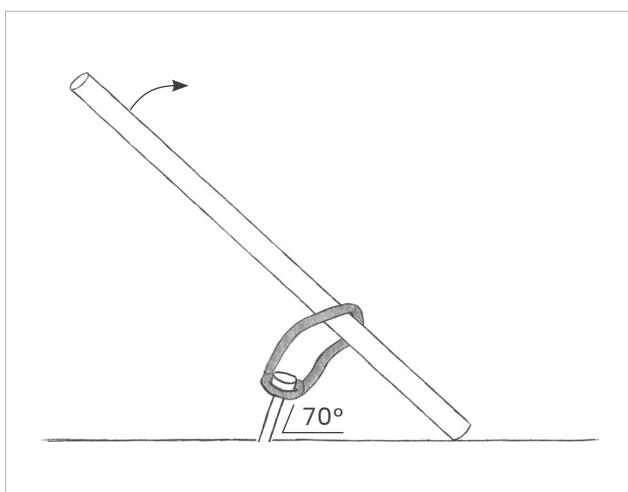

CONSEJO para quitar las piquetas más fácilmente

- » Coge un poste de unos dos metros y haz un nudo alrededor del poste.
- » Mete el nudo en la piqueta y tira hacia afuera desde la parte superior del poste.

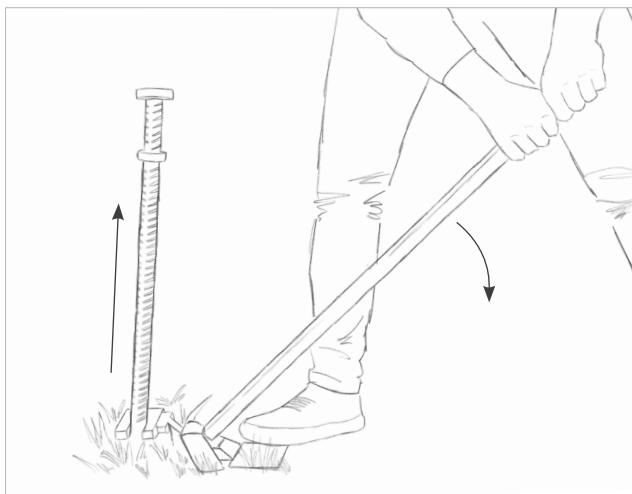

CONSEJO: si utilizas piquetas más largas te será difícil sacarlas del suelo, pero siempre puedes usar un extractor de piquetas.

4. LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- » No utilices productos de limpieza agresivos para limpiar la tela de la carpa. Utiliza solo una solución a base de jabón suave para limpiar la tela (por ejemplo, agua y detergente para ropa).
- » Nodobles la carpa ni la guardes cuando esté mojada. Primero deja que se seque completamente la tela y después guarda la carpa en un lugar seco.
- » Manipula todos los componentes de la carpa con cuidado. Cuando retires la carpa, utiliza el albarán y comprueba en la lista que están todos los componentes de la carpa antes de guardarla. Esto evitará problemas la próxima vez que quieras montar la carpa.
- » Guarda la carpa en un lugar seco y no coloques objetos punzantes en la parte superior de la carpa. Las abrazaderas y las correas de tensión se pueden dejar acopladas a la carpa. Así montarás la carpa más rápido la próxima vez.
- » Si aparecen marcas de desgaste a raíz de montar y desmontar la carpa muchas veces, como pequeños desgarros, puedes arreglarlos con los parches adhesivos que se suministran en la bolsa con cierre.

5. GARANTÍA Y REPARACIONES

Ofrecemos a los clientes una garantía de dos años por defectos ocultos en los productos. No ofrecemos una garantía por este tipo de defectos después de esos dos años. Los daños al usuario causados por el incumplimiento de estas instrucciones no estarán cubiertos por la garantía. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.

Las carpas beduinas de Bonga disponen de un servicio de reparaciones y se suministran con kits de reparaciones para hacer arreglos menores. En caso de necesitar una reparación, puedes utilizar la caja suministrada para devolvernos la carpa.

bonga

/ Europalaan 83
9800 Deinze

/ sales@bongastretchtent.com