




**PARTY
SPACE**

HANDLEIDING - MODE D'EMPLOI
stertent - tente étoile

RICHTLIJNEN VEILIGHEID - DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

- De tent moet **ALTIJD** voldoende en correct verankerd worden!
- Bij windsnelheden boven de 4 Beaufort raden we het gebruik van onze stertenten af.
- **EVACUEER** de tent bij rukwinden boven de 90km/u.
- Als de tent opgesteld blijft 's nachts of voor een langere periode kan er **CONDENSATIE** optreden. Condensatie kan bij de naden samenlopen waardoor het lijkt alsof de tent lekt. Wat uiteraard niet het geval is.
- Als de tent nat wordt opgeplooid, laat u ze best binnen de 24u **OPENSTAAND** drogen
- La tente doit **TOUJOURS** être correctement lestée!
- Si la vitesse du vent dépasse 4 Beaufort nous déconseillons l'usage de nos tentes étoilées.
- Lors de rafale de vent de plus de 90km/h **EVACUEZ** la tente.
- Si la tente reste régulièrement installée la nuit ou pour une longue période, de la **CONDENSATION** peut se former. La condensation peut couler le long des coutures et donner l'impression que la tente ne soit plus imperméable.
- Lorsque vous pliez la tente mouillée, veillez à la déplier dans les 24h pour la faire sécher.

DE TENT OPZETTEN - MONTER LA TENTE

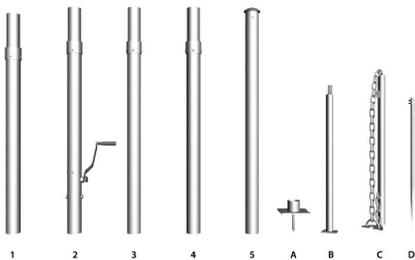

Standaard*:

- Dakzeil
- Palenset
- Grondankers
- Grondpin

Opties:

- Driehoek meetlint
- Grondzeil

Standard*:

- Bâche de toit
- Kit mât
- Piquets d'ancrage
- Base du mât

Option:

- Corde de traçage triangulaire
- Bâche de sol


* Bij de 10m-versie dient u paal nr. 3 of 4 weg te laten.

* Dans la version de 10m, il faut enlever le poteau numéro 3 ou 4.

- Bepaal het middelpunt van de stertent.
- Bepaal de positie van het eerste verankeringspunt
 Stertent 10m: telkens 5m tussen de grondankers en/of middelpunt*
 Stertent 12m: telkens 6m tussen de grondankers en/of middelpunt*
 Stertent 14m: telkens 7m tussen de grondankers en/of middelpunt*
 Stertent 16m: telkens 8m tussen de grondankers en/of middelpunt*
- Sla de grondankers in de grond tot op ongeveer 5cm boven de grond.
- Plaats het optionele grondzeil (om dakzeil niet vuil te maken)
- Leg het dakzeil open en bevestig de aluminium voeten aan de grondankers.
- Schuif de paal onder de tent tot in de punt van het dakzeil
- Duw de top van de paal omhoog terwijl u de onderkant richting middelpunt verplaatst.
- Plaats de paal over het voetstuk.
- Span het dakzeil op door te draaien aan de draaihendel (wijzerzin=rechtsom).
- Déterminez le centre de la tente.
- Déterminez la position de la première extrémité du toit.
 Si le diamètre est de 10m -> Prenez 5m entre le piquet et la base du mât**
 Si le diamètre est de 12m -> Prenez 6m entre le piquet et la base du mât**
 Si le diamètre est de 14m -> Prenez 7m entre le piquet et la base du mât**
 Si le diamètre est de 16m -> Prenez 8m entre le piquet et la base du mât**
- Enfoncez les piquets jusqu'à en laisser dépasser 5cm.
- Dépliez la bâche de sol en option de façon à ne pas salir la tente.
- Ouvrez la bâche de toit et accrochez les extrémités aux piquets d'ancrage.
- Insérez le dessus du mât au centre de la bâche de toit.
- Poussez le dessus du mât vers le haut et faites glisser le bas du mât vers le centre.
- Placez le bas du mât dans sa base.
- Tournez la manivelle, dans le sens des aiguilles d'une montre, afin de tendre le toit. (ATTENTION : Trop de tension peut déchirer le toit !)


** Om zo perfect mogelijk uit te meten gebruikt u best een speciaal meetlint (in optie verkrijgbaar).

** Afin de déterminer parfaitement les points de fixation, vous pouvez utiliser les cordes de mesure spéciales (en option).

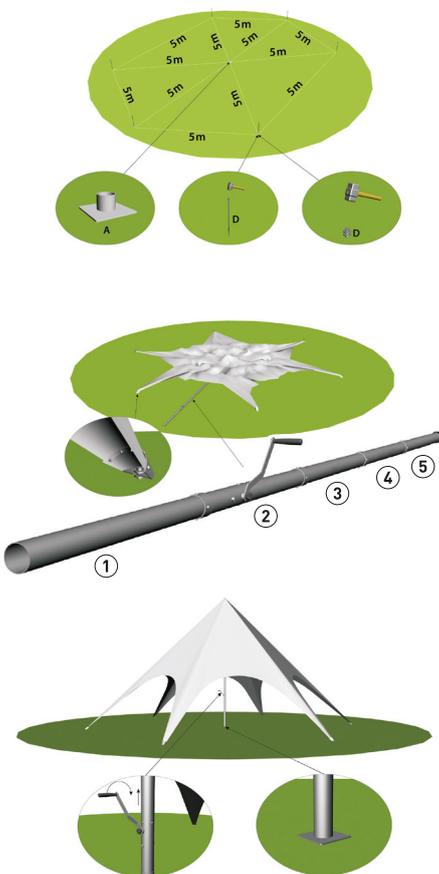

Eventuele schade aan frame, dakzeil, zijwanden, ... moet gemeld worden binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen.
 En cas d'éventuel endommagement à la structure, au toit, aux parois latérales, etc. Merci de le signaler dans les 3 jours après réception du matériel.

DE TENT DEMONTEREN - DEMONTER LA TENTE

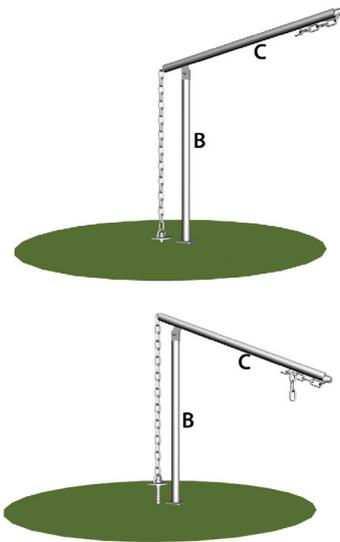

- Draai de paal naar beneden met de hendel (in tegenwijzerzin=linksom).
- Haal de paal van het voetstuk en schuif langzaam naar buiten.
- Laat het zeil voorzichtig zakken op het beschermzeil.
- Leg alle voeten bij elkaar en rol op (van de top naar beneden).
- De grondankers kan je uit de grond trekken met de hefboom.

- Détendez le toit en tournant la manivelle du mât dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Retirez le mât de sa base et sortez-le délicatement de la tente. (Afin de ne pas déchirer le toit).
- Rassemblez les extrémités métalliques de la tente et enroulez le tout.
- Sortez les piquets d'ancrage du sol à l'aide du levier.

Stertenten zijn evenementen tenten. We raden af om de tenten permanent op te stellen, hiervoor zijn ze niet gemaakt. En bij windsnelheden boven de 4 Beaufort raden we het gebruik van onze stertenten af.

Les tentes étoilées sont des tentes événementielles. Nous déconseillons de les monter de façon permanente, car leur structure n'est pas prévue à cet usage. Et par vent de plus de 4 Beaufort, nous vous déconseillons le montage.

TOEBEHOREN - ACCESSOIRES

ZIJWANDEN & DAKZEILEN - PAROIS LATÉRALES ET BÂCHES DE TOIT

	Zijwandenset - Kit de parois latérales	 2x	Dak - Toit	
10m	SWSETST10	€ 648	ST10R	€ 640
12m	SWSETST12	€ 684	ST12R	€ 940
14m	SWSETST14	€ 828	ST14R	€ 1140
16m	SWSETST16	€ 954	ST16R	€ 1540

MEETTOUWEN - CORDES DE MESURE

	10m	ST10MR	€ 20
	12m	ST12MR	
	14m	ST14MR	
	16m	ST16MR	

GRONDZEILEN - BÂCHES DE SOL

	10m	ST10GC	€ 90
	12m	ST12GC	€ 132
	14m	ST14GC	€ 180
	16m	ST16GC	€ 225

TOEBEHOREN - ACCESSOIRES

	Betongewicht Poids en béton 340 kg	€ 100		Betongewicht Poids en béton 145 kg	€ 70
	Hoes voor betongewicht - 340 kg Housse pour poids en béton - 340 kg	€ 30		Hoes voor betongewicht - 145 kg Housse pour poids en béton - 145 kg	€ 25
	Bedrukte hoes voor betongewicht - 340 kg Housse imprimée pour poids en béton- 340 kg	€ 60		Bedrukte hoes voor betongewicht - 145 kg Housse imprimée pour poids en béton - 145 kg	€ 40
	Plaat voor betongewicht - 340 kg Plaque pour poids en béton - 340 kg	€ 110		Plaat voor betongewicht - 145 kg Plaque pour poids en béton - 145 kg	€ 100
	Tegel - 30 kg Carrelage - 30 kg	€ 14		Plaat voor tegels - 30 kg Plaque pour carrelages - 30 kg	€ 120
	Vaste verankering Base pour tente étoile	€ 110		Plaat voor dubbele verankering Plaque pour double ancrage	€ 100
	Zware haring set Set de piquets	€ 14			



Partyspace bvba
Potteriestraat 67
8980 Beselare
Phone 057 36 03 30
Fax 057 48 79 61
BTW BE 0830 189 643
info@partyspace.be

Contactpersonen - Personnes de contact

Ilse Vieren
ilse@partyspace.be
Phone 057 77 00 31
Mobile 0476 84 75 11
Fax 057 48 79 61

Kris Charles
kris@partyspace.be
Téléphone 057 77 00 34
Portable Wallonie 0486 64 20 51
Portable France 06 14 14 69 37